



3 Jahre Garantie

carus

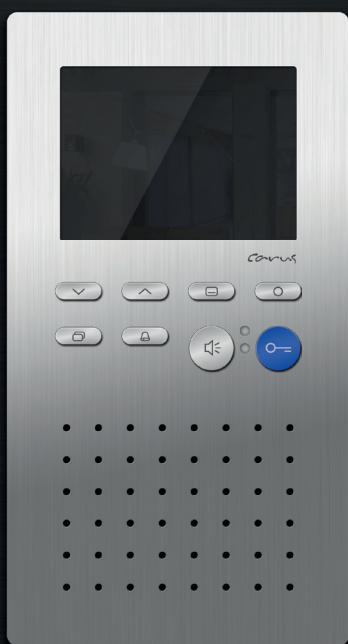
eine Marke der TCS AG

Design Manufaktur Adelheid
Adelheid 41
78098 Triberg
Germany

info@carus-concepts.com
www.carus-concepts.com
Tel: +49 7722 91770
Fax: +49 7722 917718

- Art. Nr. 0035293 Version 1 A -

Bedienungsanleitung
Carus Origo




Carus

Die Kunst der Kommunikation



Design

„Einfache Formen, ein schlichtes Layout und hochwertige Materialien sind die Mittel, die zu einer zeitlosen Ästhetik führen. Diese generiert die Beständigkeit und Nachhaltigkeit, auf welche wir beim Design der Edition Carus abzielen. Einzigartig sind die CARUS Objekte durch die Besinnung auf das traditionelle Handwerk, mit dem die edlen Metalloberflächen erzeugt werden. Die Harmonie von Tradition und Moderne gestattet uns, individuelle und wertige Produkte für den Nutzer zu entwerfen, die Identifikation ermöglichen und Emotion wecken.“



Inhaltsverzeichnis

<u>Geräteübersicht</u>	02
<u>LED-Anzeige</u>	02
<u>Bedienelemente</u>	03
<u>Videobild einstellen</u>	04-05
<u>Einstellungen im OSD-Menü</u>	06
<u>Externer Bildspeicher</u>	07
<u>Konfigurierbare Funktionen</u>	08-09
<u>Bilder speichern</u>	10
<u>Bilder abrufen und löschen</u>	11
<u>Reinigung</u>	12
<u>Notizen</u>	13

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Innenstation!



LED-Anzeige

● Grüne LED leuchtet

- eingehender Tür-, oder Internruf
- aktive Sprechverbindung
- Zusatzfunktion aktiviert

Siehe Seite 10 und 11.

● Rote LED blinkt

- belegter Sprachkanal

● Rote LED leuchtet

- Ruf ton ist abgeschaltet, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert

Bedienelemente

Ein Rufton signalisiert einen eingehenden Ruf.

● Die grüne LED leuchtet.



Sprechen

Drücken Sie kurz die Sprechentaste zur Gesprächsannahme oder länger als 1 Sekunde, um während der Sprechverbindung auf Wechselsprechen umzuschalten.

● Die grüne LED leuchtet.

Drücken Sie erneut kurz die Sprechentaste oder die blaue Türöffnertaste (beendet nach 4 Sekunden).

Automatische Gesprächsabschaltung nach 2 min.



Tür öffnen

Drücken Sie kurz die blaue Türöffnertaste.

WE werksseitig voreingestellt.



Licht schalten / Intern rufen / Aktivieren von Zusatzfunktionen

Drücken Sie die Funktionstaste, um eine weitere Innenstation zu rufen oder die Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik zu (de-)aktivieren.

Konfiguration erforderlich, siehe Zusatzfunktionen, Seite 10.



Rufton abschalten

Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal.

● Die rote LED leuchtet.



Bild schalten

Drücken Sie kurz die Bildtaste, um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen.

Siehe auch zusätzliche Funktionen, Seite 5.



Menü

Diese Taste benötigen Sie für die Einstellung von Bild- und Ruftonparametern, zum Anzeigen und Anrufen von Internrufzielen sowie zum Anzeigen und Auslösen von Steuerungsfunktionen.

siehe Seite 5 bis 9




Navigationstasten

Diese Tasten benötigen Sie für die Einstellung von Bild- und Ruftonparametern.

Siehe Seite 5 bis 9.

Videobild einstellen

Das Display

Die Einblendung des Videobildes erfolgt sofort nach Drücken der Bildtaste  oder nach Empfang eines Türrufes. Die Einblendung der Symbole im Videobild erfolgt automatisch.

Wahlweise kann die Sprechaste gedrückt werden, um im Ruhemodus (Sprechen und Video aus) neben dem Videobild auch Geräusche zu empfangen.

Die Einblendung der Symbole im Videobild erfolgt automatisch. Wurde die Sprechentaste gedrückt, wird die Einblendung der Symbole jedoch bereits nach 3 Sekunden wieder beendet.



Bild von Kamera
Nr. 05



Bildspeicher
aktiviert



Rufton abgeschal-
tet



Rufumleitung
aktiviert



Türöffnerautomatik
aktiviert

Videobild einstellen

Einstellungen am Display

Die Einstellung von Bildkontrast, Bildhelligkeit, Farbtintensität und Gesprächslautstärke erfolgt schnell und übersichtlich am eingeblendeten Videobild.



Kontrast



Helligkeit





Farbtintensität



Gesprächslautstärke*


*nur während des Sprechens einstellbar

1. Drücken Sie kurz die Bildtaste . Das Bild von der Video-Außenstation erscheint auf dem Display.

2. Drücken Sie kurz die Menütaste . Das Menü für die Einstellung wird eingeblendet.

3. Drücken Sie die Navigationstasten AUF oder AB, um zum nächsten Parameter zu wechseln.





4. Drücken Sie die Navigationstasten AUF oder AB, um den Parameterwert zu verändern. Die Änderung wird sofort im Balkendiagramm angezeigt und auf dem Videobild sichtbar.

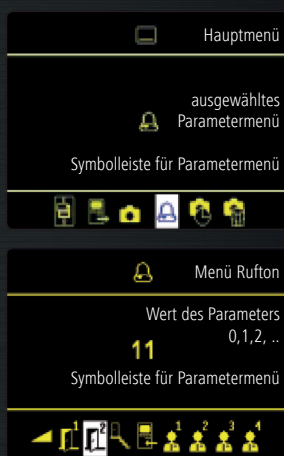
Das Menü wird nach 10 Sekunden automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird. Drücken Sie kurz die Funktionstaste , um das Menü sofort abzuschalten.



Einstellungen im OSD-Menü

Einstellen der Ruftonlautstärke und Ruföne

Die Einstellung von Ruftonlautstärke und Auswahl des gewünschten Ruftons erfolgt schnell im OSD-Menü des Displays im Ruhemodus (Sprechen und Video aus).


1. Drücken Sie kurz die Menütaste . Das Hauptmenü erscheint.
2. Mit den Navigations-tasten AUF  oder AB  kann das Menü Ruftonparameter ausgewählt werden. Bestätigen Sie die Auswahl durch erneutes Drücken der Menütaste .














3. Sie befinden sich nun im Menü Ruftonparameter. Mit den Navigationstasten AUF  oder AB  kann der gewünschte Rufton ausgewählt werden.

Bei der Auswahl eines Ruftones wird dieser sofort wiedergegeben.

Bei der Auswahl der Ruftonlautstärke wird der aktuelle Rufton sofort nach der Änderung in der ausgewählten Lautstärke wiedergegeben.

Das Menü wird nach 10 Sekunden automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird, oder rücken Sie kurz die Funktionstaste .

-  Steuerungsfunktion*
-  Internruf*
-  externer Bildspeicher
-  Ruftonparameter
-  Datum/Uhrzeit externer Bildspeicher
-  externen Bildspeicher löschen
-  Ruftonlautstärke
-  1 2 Ruftonauswahl für Türrufe
-  Ruftonauswahl für Etagenrufe
-  Ruftonauswahl für Internrufe
-  1 ... 4 Ruftonauswahl für Subrufon 1,2,3,4

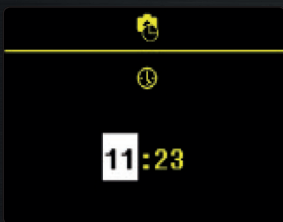
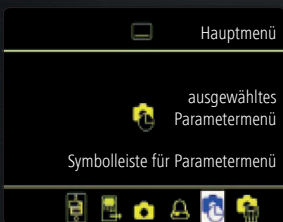
*Symbol erscheint erst nach der Konfiguration, nicht bei Werkseinstellung


Externer Bildspeicher*




* nur in Verbindung mit FVM1000-0400 (nicht Bestandteil des Lieferumfangs)




Einstellen von Datum und Uhrzeit


Die Einstellung von Datum / Uhrzeit für abgespeicherte Bilder erfolgt schnell und übersichtlich im OSD-Menü des Displays im Ruhemodus (Sprechen und Video aus).




1. Drücken Sie kurz die Menütaste . Das Hauptmenü erscheint.

2. Wählen Sie mit den Navigationsasten AUF  oder AB  das Symbol Bildspeicher Einstellmenü. Bestätigen Sie die Auswahl durch erneutes Drücken der Menütaste .

3. Das Bildspeichermenü erscheint. Die weiß hinterlegte Ziffer kann mit den Navigationstasten AUF  oder AB  verändert werden. Mit der Menütaste  kann zur nächsten Stelle weitergeschaltet werden.

4. Wenn die Datumseinstellung abgeschlossen ist, erfolgt durch erneutes Drücken der Menütaste  der Sprung zur Uhrzeiteinstellung. Verfahren Sie hier wie beim Datum.


5. Durch erneutes Drücken der Menütaste  wird das Menü abgeschaltet und die Einstellungen in den externen Bildspeicher übernommen.

Konfigurierbare Funktionen


Folgende Funktionen können an Ihrer Video-Innenstation und für die Nutzung einer weiteren Innenstationen konfiguriert werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Elektrofachmann.

Licht schalten, Rufumleitung, Internrufe und Türöffnerautomatik können mit der Funktionstaste nur alternativ verwendet werden. Die Innenstation kann so konfiguriert werden, dass über die Funktionstaste das Internruf- oder Steuerungsfunktionsmenü aufgerufen werden kann.

Innenstation(en) rufen und interne Rufe empfangen


Eine weitere Innenstation
Um eine weitere Innenstation zu rufen, drücken Sie kurz die Funktionstaste . Ein kurzer Quittungston ertönt, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat. Bei Annahme des Gesprächs durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.


Mehr als eine weitere Innenstation

Bei mehr als einer weiteren Innenstation* (max. 10) wird das Rufziel über das Hauptmenü ausgewählt und durch Drücken der Menütaste  gerufen. Ein Quittungston ertönt.

Bei Annahme des Gesprächs durch das gerufene Gerät ertönt ein weiterer Quittungston und die Sprechverbindung wird aufgebaut.

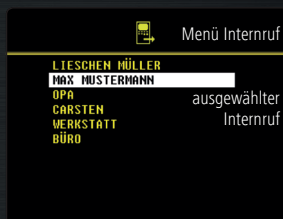
Interne Rufe empfangen

Drücken Sie die Sprechastaste , eine Sprechverbindung wird aufgebaut.

 Die grüne LED leuchtet.

Empfängt Ihre Video-Innenstation einen internen Ruf von einer ihrer bekannten Innenstation, wird deren Name angezeigt*.

* Erfordert Konfiguration vom Elektrofachmann



Interne Rufe über das Menü Internruf senden



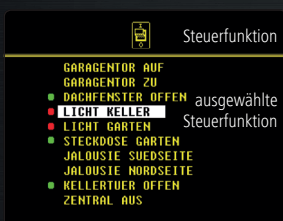
Anzeige des intern Rufenden im Menü Internruf

Die Menüanzeige schaltet automatisch nach 5 Sekunden ab.

Konfigurierbare Funktionen

Steuerfunktion senden




Wurden Steuerfunktionen programmiert, (max. 10) können diese im Menü Steuerfunktion (de-)aktiviert werden. Die Schaltzustände der Steuerfunktionen (EIN/AUS) werden mit farbigem Punkt (rot/grün) angezeigt.



Steuerfunktionen (de-)aktivieren im Menü Steuerfunktion

Rufumleitung

Der eingehende Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet.




Funktionstaste  kurz drücken → aktiviert,  Die rote LED leuchtet. Funktionstaste  nochmal kurz drücken → deaktiviert

Nicht an alle TCS-Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden. An der umleitenden Innenstation ertönt kein Rufton.

Etagentür öffnen

Wird der Etagentaster an der Etagentür betätigt, kann innerhalb von 30 Sekunden mit der Türöffnertaste die Etagentür anstatt der Haustür geöffnet werden.

Türöffnerautomatik


Ein eingehender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn diese Funktion aktiviert ist. Funktionstaste  kurz drücken → aktiviert,  Die rote LED leuchtet. Funktionstaste  nochmal kurz drücken → deaktiviert

Licht schalten mit der Türöffnertaste wenn keine Sprechverbindung besteht



Parallelruf

Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- oder Internruf mit. Der Rufton ertönt an beiden Innenstationen.

Videoüberwachung

Drücken Sie kurz die Bildtaste , um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen. Durch wiederholtes Drücken können weitere mögliche Kameras gewählt werden.

Fehleranzeige

Blitzen die beiden LEDs   kontinuierlich kurz auf und sind beim Tastendrücken Pieptöne zu hören, so liegt ein Fehler am Gerät oder in der Anlage vor. Benachrichtigen Sie bitte Ihren Elektrofachmann.

Bilder speichern*

* nur in Verbindung mit FVM1000-0400 (nicht Bestandteil des Lieferumfangs)

automatisch und manuell speichern

In Verbindung mit einem externen Zentralen Bildspeicher FVM1000-0400 können bis zu 64 Bilder gespeichert werden.

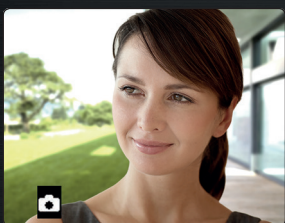








Bild automatisch speichern


Bei einem eingehenden Türruf kann automatisch ein Bild gespeichert werden.

1. Aktivieren Sie die automatische Bildaufzeichnung über die Menütaste . Drücken Sie die Menütaste . Das Hauptmenü wird aufgerufen.
2. Wählen Sie durch Drücken der Navigationstasten AUF  oder AB  das Bildspeicher­menü aus.
3. Durch langes Drücken der Menütaste  wird von manueller (Symbol Bildspeicher rot) auf automatische Bildaufzeichnung (Symbol Bildspeicher grün) umgeschaltet. Das Symbol Bildspeicher aktiviert erscheint bei eingeschaltetem Bild. Wurden Bilder bei Tür­ruf


aufgezeichnet und noch nicht angesehen, blinkt die grüne LED .

Drücken Sie die Menü­­taste so lange, bis ein Quittungston ertönt und das Symbol Bildspeicher aktiviert erlischt, um die automatische Bildaufzeichnung zu deaktivieren.

Bild manuell speichern

Drücken Sie bei aufgeschaltetem Kamerabild die Navigationstaste AUF . Es wird ein Snapshot des Kamerabildes gemacht und das Bild im Bildspeicher abgelegt. Zur Bestätigung des Speichervorganges erscheint das Symbol Kamera mit Haken. Das Bild ist im Bildspeicher abgelegt.



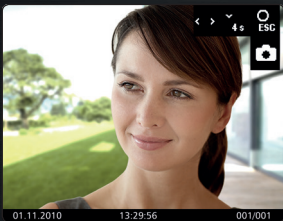
Wurden Bilder aufgezeichnet und noch nicht angesehen, blinkt die grüne LED .

Bilder abrufen und löschen*

* nur in Verbindung mit FVM1000-0400 (nicht Bestandteil des Lieferumfangs)


Gespeicherte Bilder ansehen und löschen



In Verbindung mit einem externen Zentralen Bildspeicher FVM1000-0400 können bis zu 64 Bilder gespeichert werden.




Bilder ansehen

Blinkt die Bildspeicher-Anzeige grün, wurden neue Bilder bei Türöffnung aufgezeichnet.

1. Drücken Sie die Menütaste , um das Bild aus dem Bildspeicher anzuzeigen.


2. Blättern Sie durch alle neu aufgezeichneten Bilder mit den Navigationstasten AUF  und AB .




Alternativ Auswahl des Bildspeichers auch über das Menü (bei bereits angesehenen Bildern)



3. Um das angezeigte Bild zu löschen, drücken Sie die Menüsteuertaste AB  vier Sekunden lang. Ein kurzer Quittungston ertönt. Das Bild wird gelöscht. Es wird das davor gespeicherte Bild angezeigt.


Alle Bilder löschen

Alle Bilder können im OSD-Menü im Ruhemodus (Sprechen / Video aus) gelöscht werden.

1. Drücken Sie die Menütaste . Das Hauptmenü wird aufgerufen.

2. Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten AUF  oder AB  das Symbol Bildspeicher löschen. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Menütaste .

3. Das Menü Bildspeicher löschen erscheint. Wählen Sie mit den Navigationstasten AUF  oder AB  das Häkchen aus.

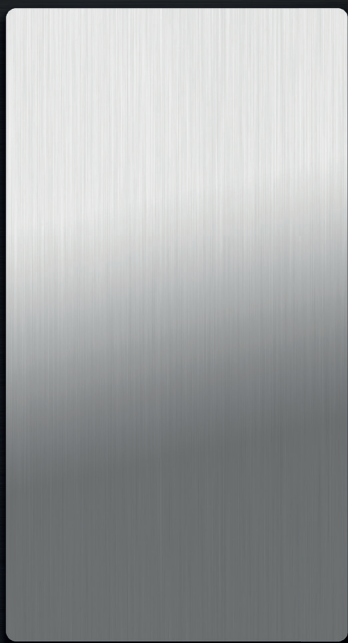
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Menütaste . Der Bildspeicher wird nun komplett gelöscht.



Reinigung

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem PH-neutralen Reinigungsmittel.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!





Notizen
