

3 Jahre Garantie

carus

eine Marke der TCS AG

Design Manufaktur Adelheid  
Adelheid 41  
78098 Triberg  
Germany

info@carus-concepts.com  
www.carus-concepts.com  
Tel: +49 7722 91770  
Fax: +49 7722 917718

- Art. Nr. 0035294 Version 1 A -

# Bedienungsanleitung

## Carus Adapto



**Carus**  
Die Kunst der Kommunikation

## Design

„Einfache Formen, ein schlichtes Layout und hochwertige Materialien sind die Mittel, die zu einer zeitlosen Ästhetik führen. Diese generiert die Beständigkeit und Nachhaltigkeit, auf welche wir beim Design der Edition Carus abzielen. Einzigartig sind die CARUS Objekte durch die Besinnung auf das traditionelle Handwerk, mit dem die edlen Metalloberflächen erzeugt werden. Die Harmonie von Tradition und Moderne gestattet uns, individuelle und wertige Produkte für den Nutzer zu entwerfen, die Identifikation ermöglichen und Emotion wecken.“



reddot design award  
winner 2012


DESIGN PLUS

powered by: light+building

<u>Geräteübersicht</u>	02
<u>LED-Anzeige</u>	03
<u>Funktionen der Anzeige- und Bedienelemente</u>	03
<u>Zusätzliche Funktionen</u>	04
<u>Konfigurierbare Funktionen der Funktionstaste</u>	05
<u>Einstellen der Ruftonlautstärke   Farbintensität   Helligkeit</u>	06
<u>Auswahl der Ruftöne</u>	07
<u>Reinigung</u>	08
<u>Notizen</u>	09

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Innenstation!

CAI2100

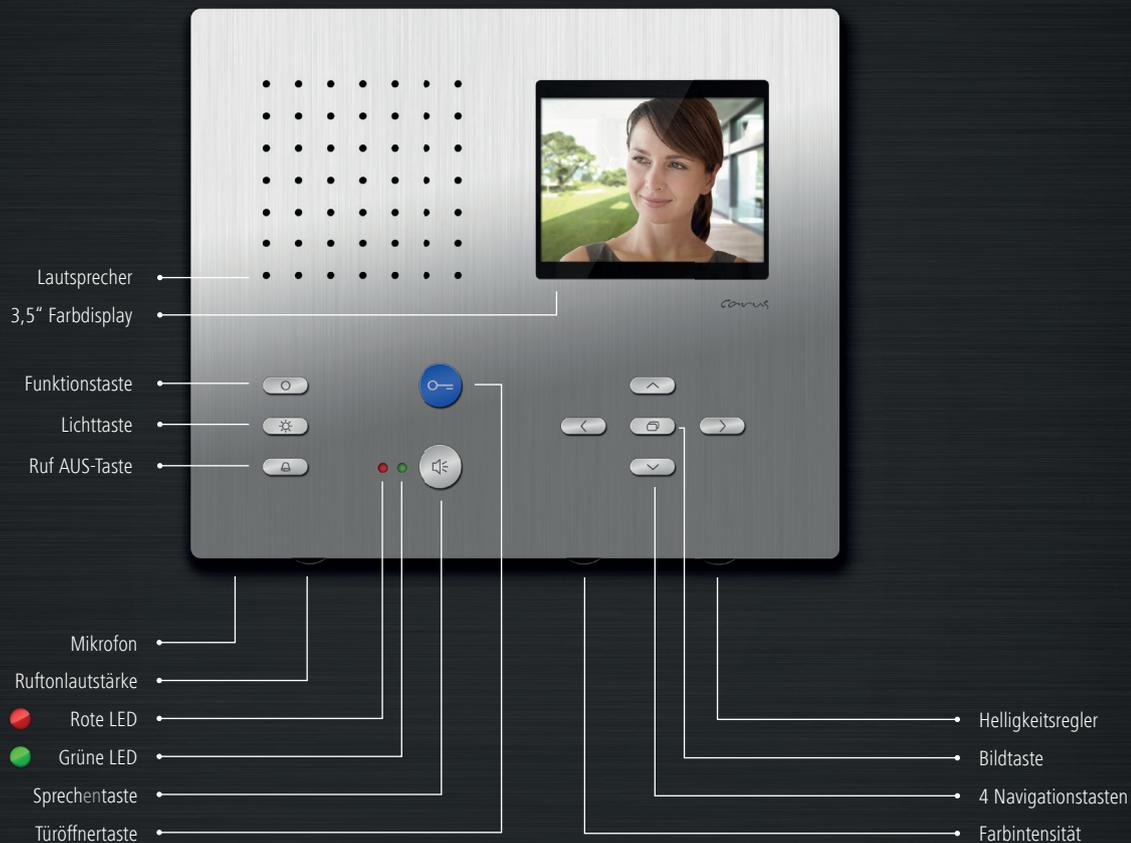

### Grüne LED leuchtet

- eingehender Tür- oder Internruf
- aktive Sprechverbindung
- Zusatzfunktion aktiviert

Konfigurierbare Funktionen, siehe Seite 5.

### Rote LED leuchtet

- Ruf ton ist abgeschaltet, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert

### Rote LED blinkt

- belegter Sprachkanal

Ein Ruf ton signalisiert einen eingehenden Ruf.

-  Die grüne LED leuchtet.



### Sprechen

Drücken Sie kurz die Sprechentaste zur Gesprächsannahme oder länger als 1 Sekunde, um während der Sprechverbindung auf Wechselsprechen umzuschalten.

-  Die grüne LED leuchtet.

Drücken Sie erneut kurz die Sprechentaste oder die Türöffnertaste (beendet die Sprechverbindung nach 4 Sekunden).

Automatische Gesprächsabschaltung nach 2 min.



### Tür öffnen

Drücken Sie kurz die blaue Türöffnertaste.



### Licht schalten

Drücken Sie kurz die Lichttaste.



### Intern rufen / Aktivieren von Zusatzfunktionen

Drücken Sie die Funktionstaste, um eine weitere Innenstation zu rufen oder die Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik zu (de-)aktivieren.

Konfiguration erforderlich, siehe Seite 5.



### Ruf ton abschalten

Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal.

-  Die rote LED leuchtet.



### Bild schalten

Drücken Sie kurz die Bildtaste, um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen.

Zusätzliche Funktionen, Seite 4.




### 4 Navigationstasten

Diese Tasten ermöglichen Ihnen das Schwenken und Neigen einer PTZ-Kamera (links, rechts, auf, ab).

## Zusätzliche Funktionen

### Videoüberwachung

Drücken Sie kurz die Bildtaste , um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen. Durch wiederholtes Drücken können weitere mögliche Kameras gewählt werden.

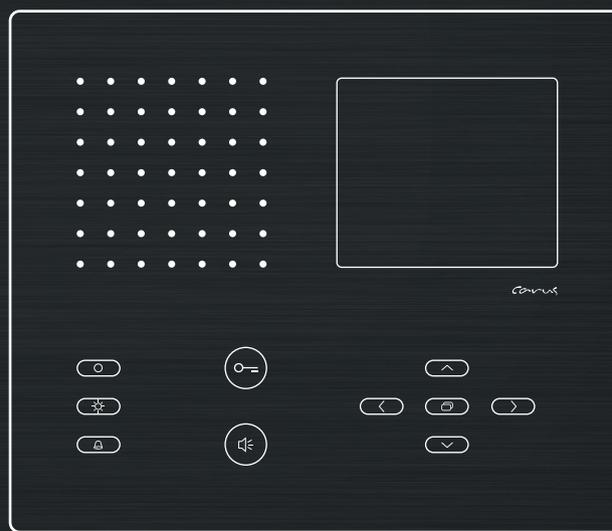

## Konfigurierbare Funktionen der Funktionstaste

Folgende Funktionen können an Ihrer Innenstation und für die Nutzung weiterer Innenstationen konfiguriert werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Elektrofachmann.

### Innenstation rufen (Internruf)\*

Um eine weitere Innenstation zu rufen, drücken Sie die Funktionstaste . Ein kurzer Quittungston ertönt, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat. Bei Annahme des Gesprächs durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut. Die Sprachlautstärke kann auf Wunsch vom Elektrofachmann angepasst werden.

\* max. 1 Rufziel

### Türöffnerautomatik

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn die Funktion aktiviert ist. Funktionstaste  drücken  
→ aktiviert,  
 die grüne LED leuchtet, Funktionstaste  nochmals drücken  
→ deaktiviert

### Etagentür öffnen

Wird der Etagentürruf an der Etagentür betätigt, kann innerhalb von 30 Sekunden mit der Türöffnertaste  die Etagentür anstelle der Haustür geöffnet werden.

### Parallelruf

Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- oder Internruf mit. Der Ruf ton ertönt an beiden Geräten.

### Rufumleitung

Der ankommende Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet. Funktionstaste  drücken  
→ aktiviert,  
 die grüne LED leuchtet, Funktionstaste  nochmals drücken  
→ deaktiviert

## Einstellen der Ruftonlautstärke | Farbintensität | Helligkeit

Die drei Regler an der Geräteunterseite ermöglichen die stufenlose Einstellung der Ruftonlautstärke sowie der Farbintensität und Helligkeit des Videobildes.



Insgesamt können für vier verschiedene eingehende Rufe unterschiedliche Töne eingestellt werden.

Dies ermöglicht Ihnen beispielsweise die Unterscheidung von Rufen zweier verschiedener Außenstationen, der Etagentür oder einem Internruf. Sie können zwischen 13 Tönen wählen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

### 1. Ruftonauswahl aktivieren

Beenden Sie die evtl. bestehende Sprechverbindung.

Halten Sie die Ruf AUS-Taste für ca. 8 Sekunden gedrückt.  
→ Ein Quittungston ertönt.

### 2. Türrufton wählen a... von der (ersten) Außenstation

Die Türöffnertaste  so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.

### b ... von der zweiten Außenstation\*

Die Sprechtaste  so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.

\* Wird hier kein separater Rufton ausgewählt, so wird automatisch der Rufton der ersten Außenstation übernommen.

### c... von der Etagentür

Die Lichttaste  so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.

### d... von einer weiteren Innenstation

Die Funktionstaste  so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.


### 3. Ruftonauswahl beenden

Um die Ruftonauswahl zu beenden, drücken Sie einmal kurz die Ruf AUS-Taste

.

Wird für ca. 8 Sekunden keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Die Ruftonauswahl wird mit einem akustischen Signal beendet.

## Reinigung

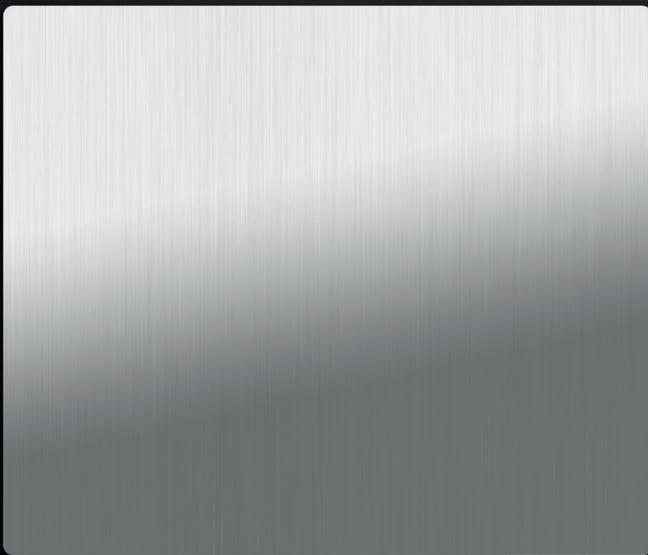

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem PH-neutralen Reinigungsmittel.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

