



# Bedienungsanleitung

## Haustelefon

### IMM1000

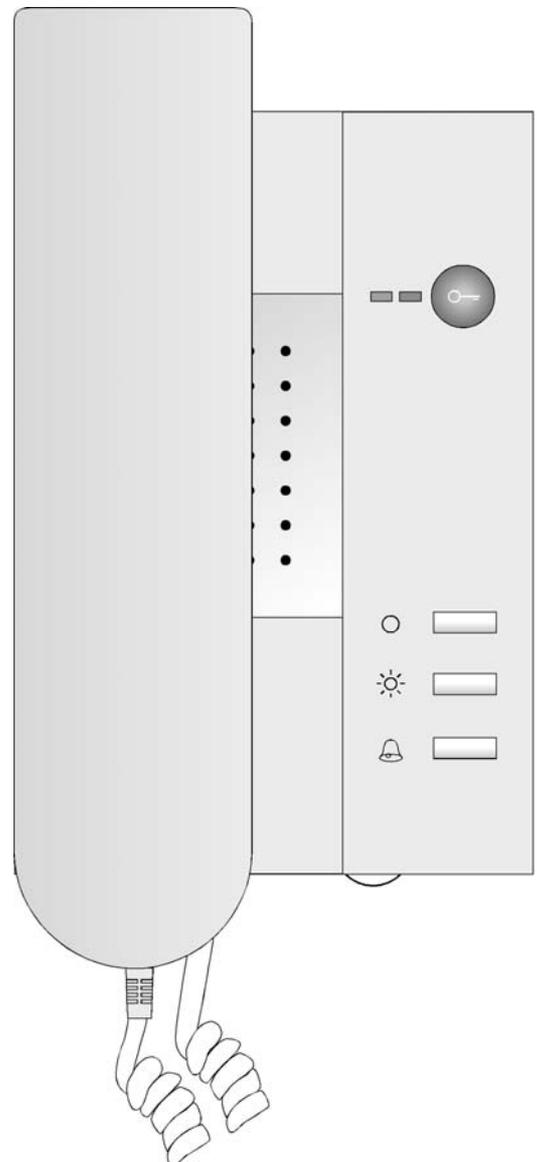

## Geräteübersicht

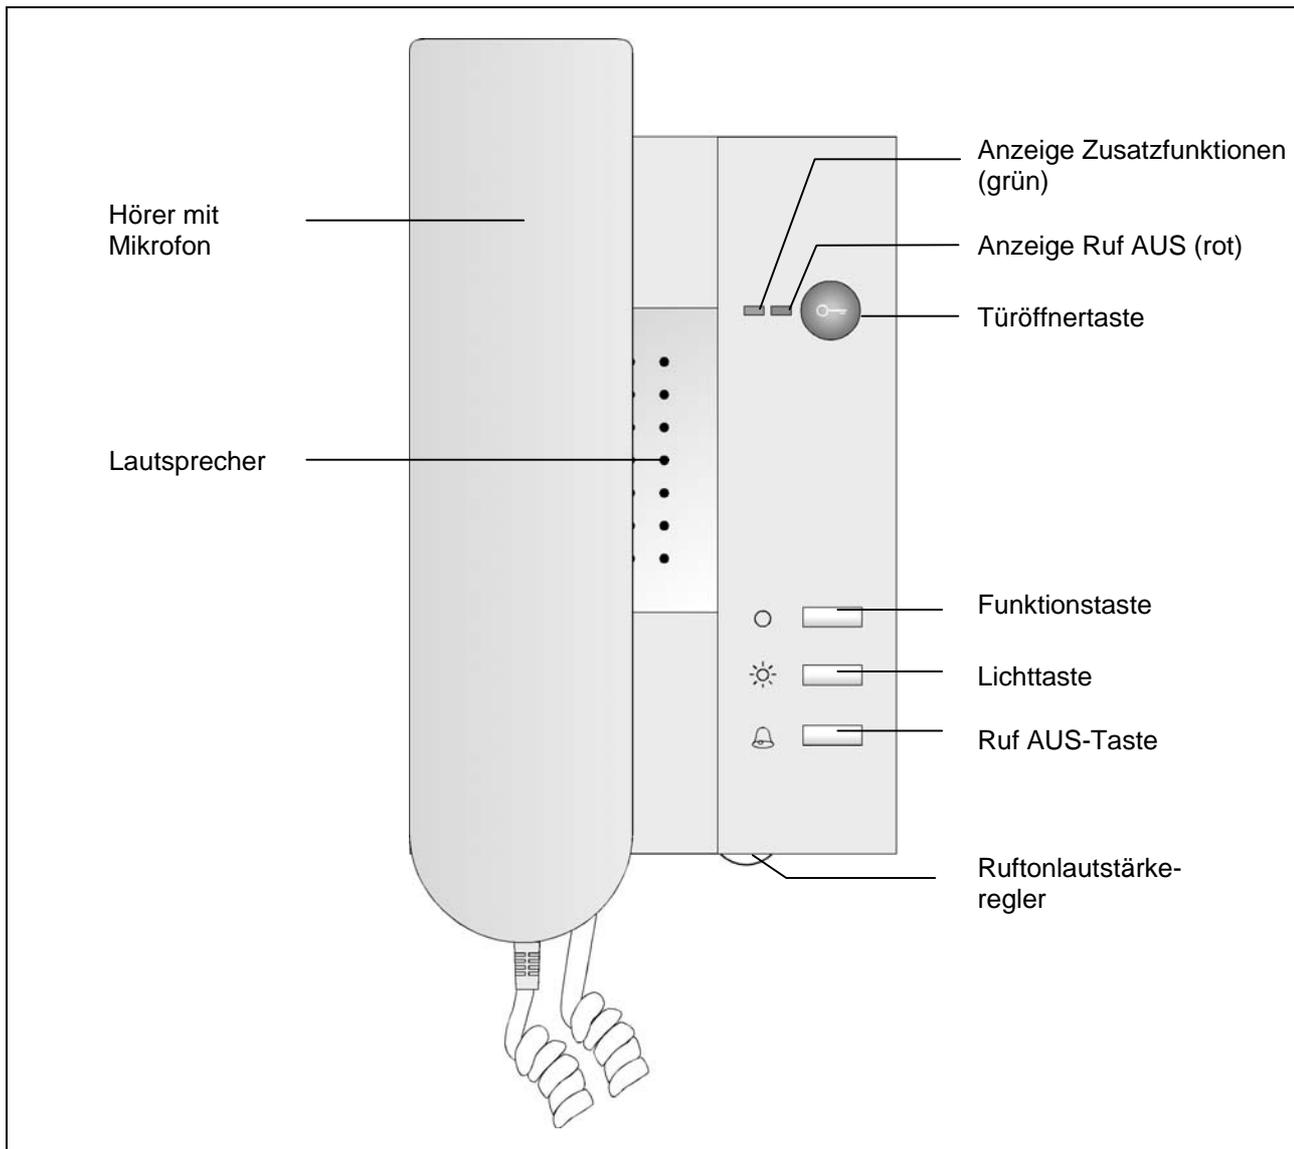

## Anzeige- und Bedienelemente

Hörer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprechen zur Tür</li> <li>• Sprechen beenden</li> </ul>
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür öffnen</li> <li>• Lichtschaltfunktion kann aktiviert werden *</li> <li>• Ruftonauswahl Türruf (von Außenstation)</li> </ul>
Anzeige Ruf AUS (rot)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruf AUS aktiviert oder</li> <li>• Anzeige Sprachkanal belegt</li> </ul>
Anzeige Zusatzfunktionen (grün)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türruf, Sprechen aktiv</li> <li>• Türöffnerautomatik oder Rufumleitung</li> <li>• Türzustandsanzeige</li> </ul>
Ruf AUS-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruftonabsteller</li> <li>• Programmierung (Schritt 1)</li> <li>• Ruftonauswahl Türruf 2 (von zweiter Außenstation)</li> </ul>
Lichttaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht schalten</li> <li>• Ruftonauswahl Etagenruf (von der Wohnungtür)</li> </ul>
Funktionstaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerfunktion 8</li> <li>• Internruftaste (zu einer Innenstation)</li> <li>• Türöffnerautomatiktaste</li> <li>• Ruftonauswahl Internruf (von einer Innenstation)</li> <li>• Rufumleitungstaste</li> </ul>
Ruftonlautstärkeregler	Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar

\* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert ist

## Bedienung

### Anzeige

Rote LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blinkt 3malig (6 s)</li> <li>• leuchtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besetztanzeige beim Abnehmen des Hörers</li> <li>• „Ruf AUS“ aktiviert: Rufton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert</li> </ul>
Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige Anruf, Anzeige <i>Sprechen aktiv</i> oder</li> <li>• Anzeige Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn diese jeweils aktiv sind</li> </ul>

### Sprechverbindungen

Türruf empfangen, Sprechen	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert. Eine Sprechverbindung zur Außenstation wird aufgebaut durch Abnehmen des Hörers.
Etagenruf empfangen	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Etagentür (oder Wohnungstür) signalisiert.
Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Innenstation signalisiert. Eine Sprechverbindung zu der Innenstation wird aufgebaut durch Abnehmen des Hörers. Ist das intern rufende Gerät ein Wechselsprechgerät, wird das Gespräch von diesem aus gesteuert.
Sprechen beenden	Hängen Sie den Hörer ein oder automatisch nach 5 min.

### Funktionen bedienen

Tür öffnen	Betätigen Sie die Türöffnertaste.
Licht schalten	durch Betätigen der Lichttaste
Ruftonausgabe abschalten	Ruf AUS-Taste drücken. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige mit roter LED „Ruf AUS“

### **Konfigurierbare Funktionen**

Folgende Funktionen können konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Innenstation rufen (Internruf)	<p>zu max. einem Rufziel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehmen Sie den Hörer ab.</li> <li>• Drücken Sie die <i>Funktionstaste</i>, um eine Innenstation (oder Telefon) zu rufen.</li> <li>• Bei Annahme des Gespräches durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.</li> </ul>
Parallelruf	Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- und Internruf mit. Der Rufton ertönt an beiden Geräten.
Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren	Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür.
Rufumleitung	<p>Betätigen Sie die Funktionstaste = aktivieren / noch mal drücken = deaktivieren.</p> <p>Anzeige: Grüne LED. Der ankommende Ruf wird an ausgewählte Innenstation weitergeleitet, das umleitende Gerät selbst signalisiert den Ruf nicht.</p> <p>Nicht an alle TCS Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden.</p>
Etagentür öffnen	Durch Drücken der Türöffnertaste kann innerhalb 30 s nach Betätigen des Etagentasters die Etagentür geöffnet werden.

## Einstellungen

### Ruftonauswahl

Insgesamt können für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) verschiedene Töne eingestellt werden.

<b>1</b>	Sprechverbindung beenden: Ruf AUS-Taste drücken und für ca. 8 s gedrückt halten. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Rufonauswahl aktiviert.	
	Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufon gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne.	
<b>2a</b>	Türrufon von der Außenstation wählen*	Die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufon ertönt. Der zuletzt gewählte Rufon wird gespeichert.
<b>2b</b>	Türrufon von zweiter Außenstation wählen (falls vorhanden)	Die <i>Ruf AUS-Taste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufon ertönt. Der zuletzt gewählte Rufon wird gespeichert.
<b>2c</b>	Türrufon von Etagentür wählen	Die <i>Lichttaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufon ertönt. Der zuletzt gewählte Rufon wird gespeichert.
<b>2d</b>	Internrufon wählen	Die <i>Funktionstaste 2</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufon ertönt. Der zuletzt gewählte Rufon wird gespeichert.
<b>3</b>	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruföne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Rufonauswahl deaktiviert.	

\* Bei erstmaliger Verstellung dieses Türrufones wird auch der für die zweite Außenstation identisch miteingestellt. Erst wenn der Türrufon für die zweite Außenstation einmal separat (2b) eingestellt worden ist, muss er immer unabhängig verstellt werden.

### Einstellen Rufonlautstärke

Rufonlautstärke	stufenlos einstellbar am Rufonlautstärkeregl
-----------------	--

## Reinigung

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.  
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.

**!** Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!  
Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!