



Bedienungsanleitung

Video-Innenstation mit Hörer

IMM1300

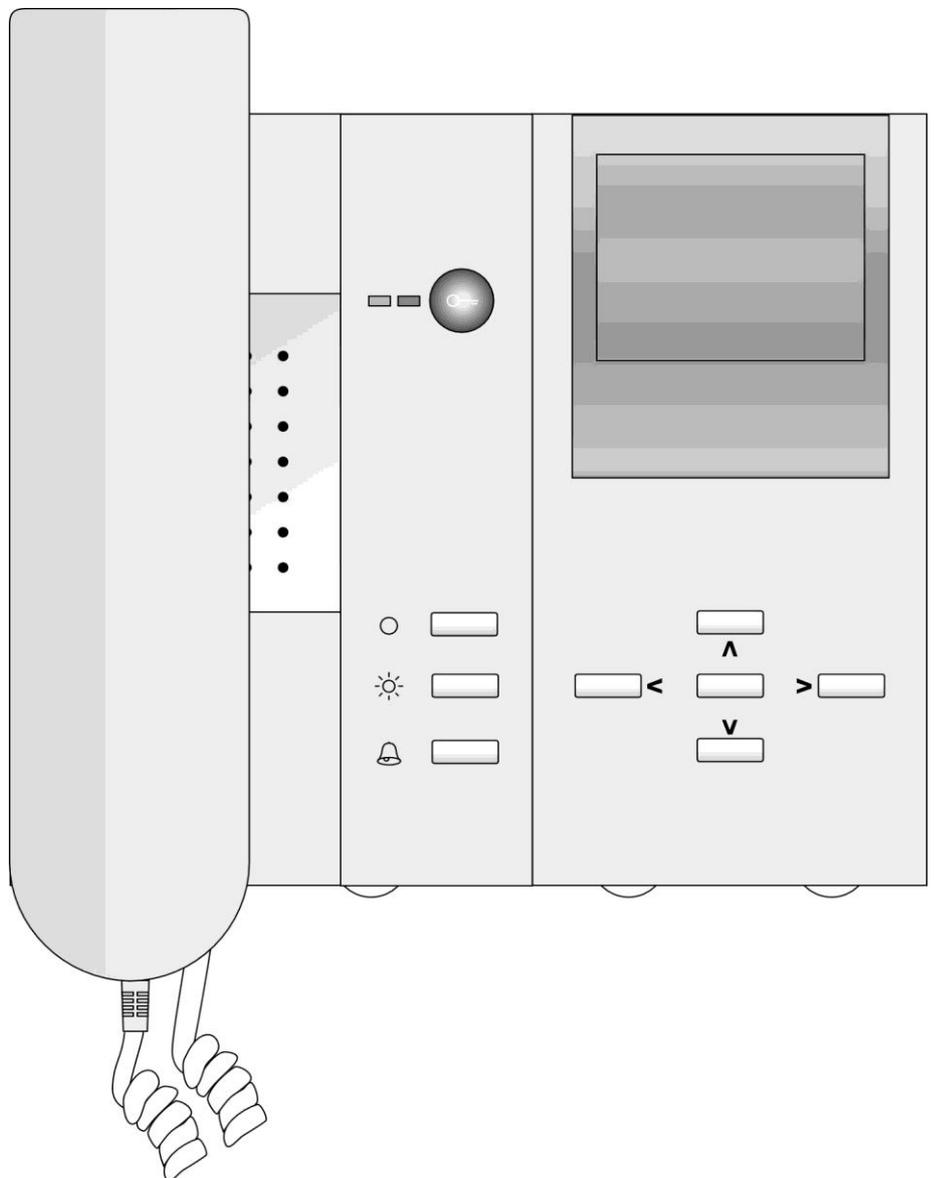

Geräteübersicht

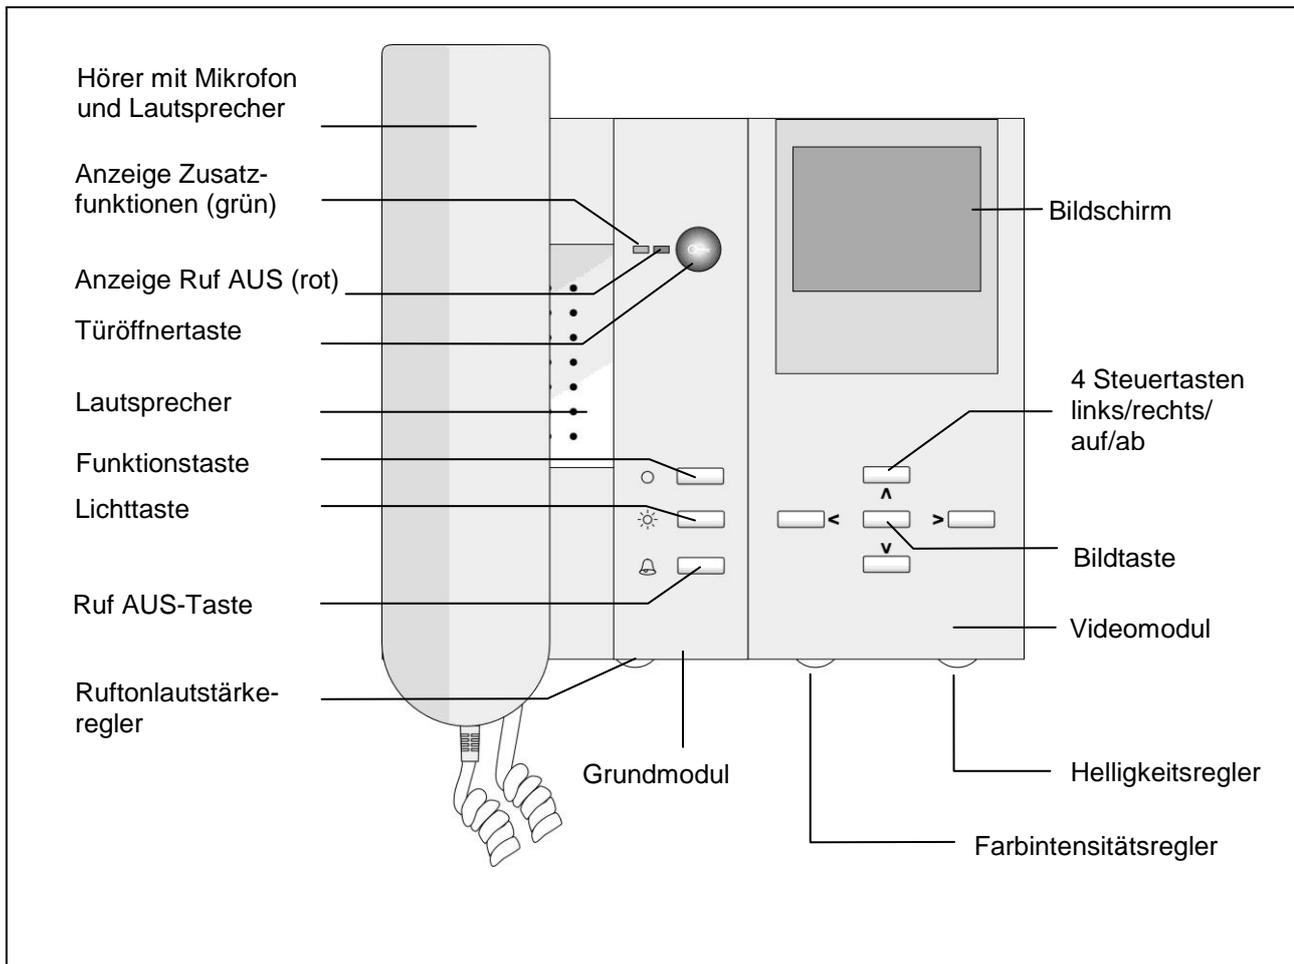

Anzeige- und Bedienelemente

Hörer	<ul style="list-style-type: none"> • Sprechen zur Außenstation • Sprechen beenden
Anzeige Ruf AUS (rot)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruf AUS aktiviert oder • Anzeige Sprachkanal belegt
Anzeige Zusatzfunktionen (grün)	<ul style="list-style-type: none"> • Türruf, Sprechen aktiv • Türöffnerautomatik oder Rufumleitung
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> • Tür öffnen • Lichtschaltfunktion auslösen*** • Ruftonauswahl Türruf von Außenstation
Funktionstaste im Grundmodul	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerfunktion 8 (= WE) • Internrufen (zur Innenstation) • Türöffnerautomatik • Rufumleitung • Ruftonauswahl Internruf (Ruf von der Innenstation)
Lichttaste	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtschalten • Ruftonauswahl Etagenruf (Ruf von der Wohnungstür)
Ruf AUS-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Ruftonabsteller • Einleiten und Beenden der Programmierung und Ruf-tonauswahl
Ruftonlautstärkeregler	Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar
Bildtaste im Videomodul	zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras
4 Steuertasten im Videomodul	Zum Schwenken der Außen(stations)-Kamera (links, rechts, auf, ab)
Helligkeitsregler	stufenlos einstellbar
Farbintensitätsregler	stufenlos einstellbar

** WE = Werksseitig voreingestellt

*** wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert ist

Bedienung

Anzeige

Rote LED <ul style="list-style-type: none"> • blinkt 3malig (3 s) • leuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> • „Video-/Sprechkanal belegt“ bei Abnehmen des Hörers, Betätigen der Funktionstaste 3/ Umschalttaste Sprechen/Hören oder Betätigen der Bildtaste • „Ruf AUS“ aktiviert: Rufon ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert.
Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen)	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige Anruf (Türruf oder Internruf), Anzeige <i>Sprechen aktiv</i> oder • Anzeige Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn diese jeweils aktiv sind

Sprechverbindungen

Türruf empfangen, Sehen, Sprechen	<ul style="list-style-type: none"> • Durch einen Rufon wird ein Ruf von der Haustür signalisiert, das Videobild (der Videoaußenstation) wird aufgeschaltet. • Durch Abnehmen des Hörers wird eine Sprechverbindung zur Außenstation aufgebaut.
Etagenruf empfangen	Durch einen Rufon wird ein Ruf von der Etagentür (oder Wohnungstür) signalisiert.
Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen	Durch einen Rufon wird ein Ruf von der Innenstation signalisiert. <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie den Hörer ab, eine Sprechverbindung zu der Innenstation wird aufgebaut . Ist das intern rufende Gerät ein Wechselsprechgerät, wird das Gespräch von diesem aus gesteuert.
Sprechen (und Sehen) beenden	Legen Sie den Hörer auf oder automatisch nach 5 min.

Videoüberwachung

Videoüberwachung	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Bildtaste, wenn keine Sprechverbindung besteht, um das Videobild aufzuschalten. • Sind mehrere Video-Außenstationen oder Außenkameras angeschlossen, kann durch wiederholtes Drücken zwischen diesen umgeschaltet werden. • Besteht gerade eine Sprechverbindung, blinkt die rote LED 6 x, das Bild wird nicht aufgeschaltet. • Automatische Abschaltung: nach 80 s oder bei eingehendem Türruf oder beim Intern-rufen zu einer anderen Innenstation.
Videobild ausschalten	Wird automatisch nach 2 min ausgeschaltet.

Funktionen bedienen

Tür öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Türöffnertaste.
Licht schalten	<ul style="list-style-type: none"> • durch Betätigen der Lichttaste • (oder mit der Türöffnertaste siehe <i>Konfigurierbare Funktionen</i>).
Ruftonausgabe abschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige: rote LED.

Konfigurierbare Funktionen

Folgende Funktionen können konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Licht schalten mit der Türöffnertaste	durch Betätigen der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer *
Innenstation rufen (Internruf)	<p>zu max. einem Rufziel, wenn konfiguriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie den Hörer ab. • Drücken Sie die Funktionstaste, um eine Innenstation (oder Telefon) zu rufen. • Bei Annahme des Gespräches durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.
Parallelruf	Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- und Internruf mit. Der Ruf ton ertönt an beiden Geräten.
Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren	<p>Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist.</p> <p>Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED</p>
Rufumleitung aktivieren / deaktivieren (alternativ konfigurierbar zu Türöffnerautomatik)	<p>Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED</p> <p>Der ankommende Ruf wird an ausgewählte Innenstation weitergeleitet, das umleitende Gerät selbst signalisiert den Ruf nicht. Nicht an alle TCS Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden.</p>
Etagentür öffnen	Durch Drücken der Türöffnertaste kann innerhalb 30 s nach Betätigen des Etagentasters die Etagentür geöffnet werden.

* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

Einstellen von Bild und Ton

Bildeigenschaften	stufenlos einstellbar: Helligkeit, Farbintensität an den Reglern an der Geräteunterseite
Ruftonlautstärke	stufenlos einstellbar am Ruftonlautstärkereglern

Einstellungen

Ruftonauswahl

Für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) können verschiedene Ruftöne ausgewählt werden.

1	Sprechverbindung beenden. Ruf AUS-Taste ca. 8 s lang gedrückt halten. Beide LEDs leuchten und ein Quittungssignal ertönt, die Ruftonauswahl ist aktiviert.	
	Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne.	
2a	Türrufton von der Außenstation wählen*	Die <i>Türöffnertaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2b	Türrufton von Etagentür wählen	Die <i>Lichttaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2c	Internrufton wählen	Die <i>Funktionstaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2d	Türrufton von zweiter Außenstation wählen (falls vorhanden)	Die <i>Funktionstaste</i> ca. 8 s lang gedrückt halten, bis der Signalton erneut ausgegeben wird. Anschließend die <i>Türöffnertaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
3	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr gedrückt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl deaktiviert.	

* Bei erstmaliger Auswahl dieses Türruftones wird auch der für die zweite Außenstation identisch ausgewählt. Erst wenn der Türrufton für die zweite Außenstation einmal separat (2d) ausgewählt worden ist, muss er immer unabhängig ausgewählt werden.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem Haushalts-Kunststoffreiniger.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

Entsorgungshinweis



Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.