


# Bedienungsanleitung

## ISW4100 Innenstation zum Freisprechen

### Geräteübersicht

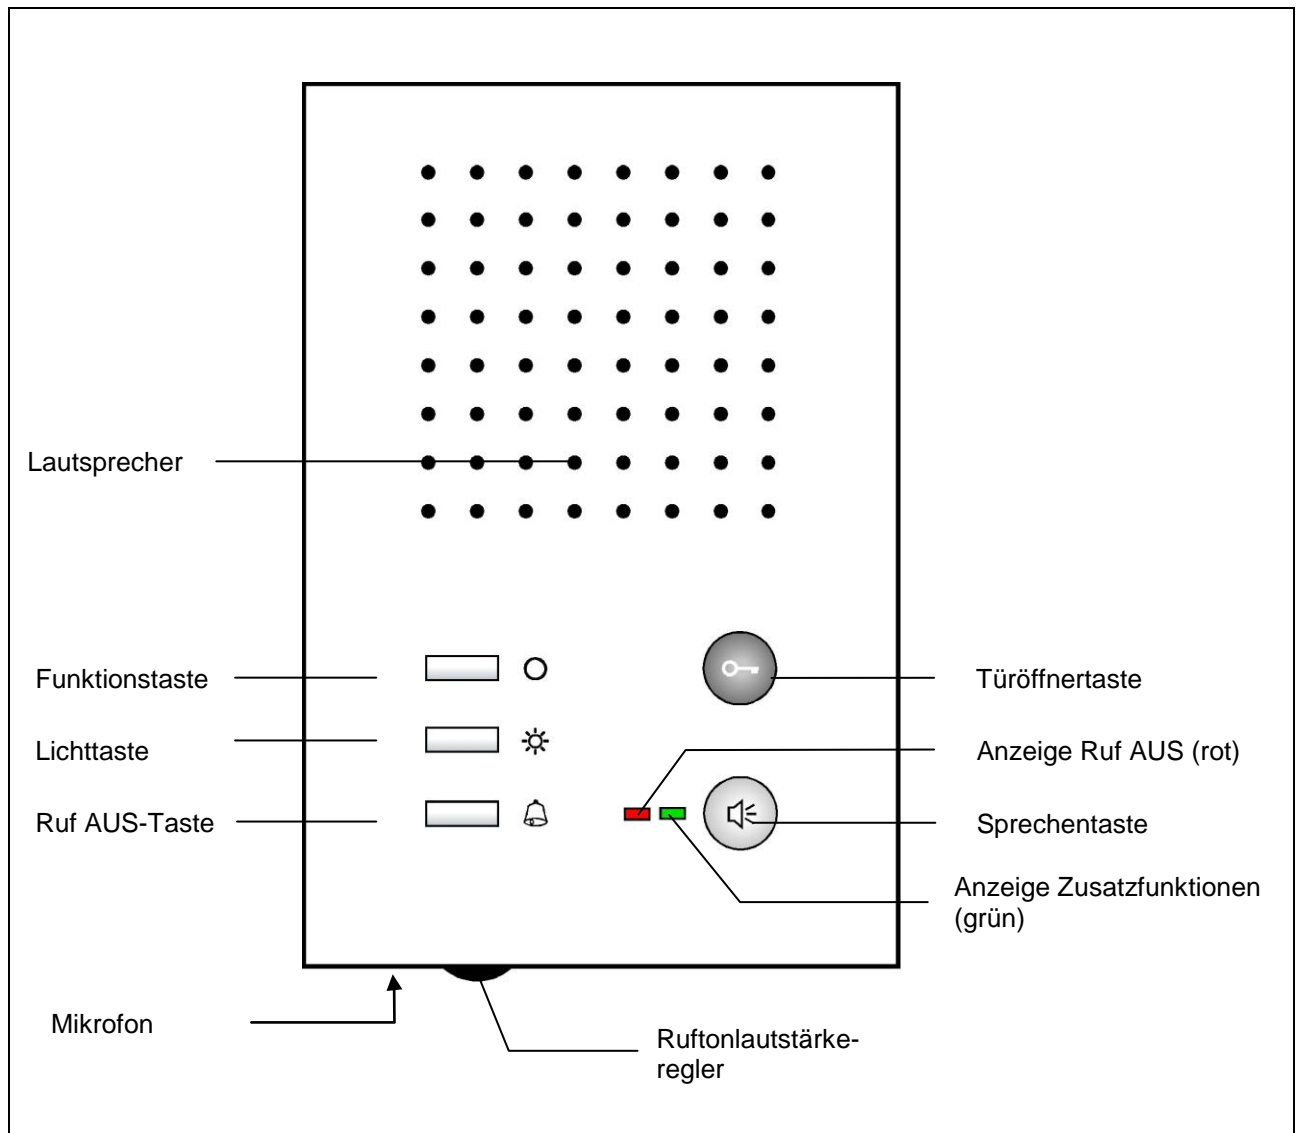

## Anzeige- und Bedienelemente

Anzeige Ruf AUS (rot)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruf AUS aktiviert (LED leuchtet) oder</li> <li>• Anzeige Sprachkanal belegt (LED blinkt)</li> </ul>
Anzeige Zusatzfunktionen (grün)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türruf, eingehender Internruf, Sprechen aktiv</li> <li>• Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn aktiviert</li> <li>• alternativ Türzustandsanzeige</li> </ul>
Sprechentaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprächsannahme, Sprechen aktivieren, Wechselsprechen</li> <li>• Sprechen beenden</li> <li>• Ruftonauswahl (Türruf Außenstation 2)</li> </ul>
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür öffnen (WE**)</li> <li>• Sprechen beenden</li> <li>• Ruftonauswahl (Türruf Außenstation 1)</li> <li>• Lichtschaltfunktion auslösen***</li> </ul>
Funktionstaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerfunktion 8 (WE)</li> <li>• Internrufen (zur Innenstation)</li> <li>• Türöffnerautomatik</li> <li>• Rufumleitung</li> <li>• Ruftonauswahl Internruf (Ruf von der Innenstation)</li> </ul>
Lichttaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtschalten</li> <li>• Ruftonauswahl Etagenruf (Ruf von der Wohnungstür)</li> </ul>
Ruf AUS-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruftonabsteller</li> <li>• Sprechen beenden</li> <li>• Einleitung Programmierung (Schritt 1)</li> </ul>
Ruftonlautstärkereglern	Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar

\*\* WE = Werksseitig voreingestellt

\*\*\* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert ist

## Bedienung

### Anzeige

Rote LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blinkt 3malig (6 s)</li> <li>• leuchtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besetztanzeige</li> <li>• „Ruf AUS“ aktiviert: Rufton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert.</li> </ul>
Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige Anruf (Türruf oder Internruf), Anzeige Sprechen aktiv oder</li> <li>• Anzeige Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn diese jeweils aktiv sind</li> </ul>	

### Sprechverbindungen

Türruf empfangen, Sprechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert. Eine Sprechverbindung zur Außenstation wird aufgebaut durch Drücken der Sprechentaste.</li> </ul>
----------------------------	--

Etagenruf empfangen	Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Etagentür (oder Wohnungstür) signalisiert.
Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen	Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Innenstation signalisiert. Eine Sprechverbindung zu der Innenstation wird aufgebaut durch Drücken der Sprechentaste. Ist das intern rufende Gerät ein Wechselsprechgerät, wird das Gespräch von diesem aus gesteuert.
Sprechen beenden	Drücken Sie die Sprechentaste, die Ruf AUS-Taste oder die Türöffnertaste (beendet nach 4 s) oder automatisch (nach 2 min).

### **Funktionen bedienen**

Tür öffnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Sprechentaste, wenn es geläutet hat.</li> <li>• Drücken Sie dann die Türöffnertaste.</li> </ul>
Licht schalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betätigen Sie die Lichttaste.</li> </ul>
Ruftonausgabe abschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige: rote LED.</li> </ul>

### **Konfigurierbare Funktionen**

Folgende Funktionen können konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Licht schalten mit der Türöffnertaste	durch Betätigen der Türöffnertaste, wenn keine Sprechverbindung besteht
Innenstation rufen (Internruf)	zu max. einem Rufziel, wenn konfiguriert. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Funktionstaste, um eine Innenstation (oder Telefon) zu rufen. Ein kurzer Quittungston ertönt (wenn Rufziel vorhanden).</li> <li>• Bei Annahme des Gespräches durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.</li> </ul>
Parallelruf	Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- und Internruf mit. Der Ruf ton ertönt an beiden Geräten.
Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren	Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist. Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED
Rufumleitung aktivieren / deaktivieren (alternativ konfigurierbar zu Türöffnerautomatik)	Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED Der ankommende Ruf wird an ausgewählte Innenstation weitergeleitet, das umleitende Gerät selbst signalisiert den Ruf nicht. Nicht an alle TCS-Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden.
Etagentür öffnen	Durch Betätigen der Türöffnertaste kann innerhalb 30 s nach Betätigen des Etagentasters die Etagentür geöffnet werden.

## Einstellungen

### Ruftonauswahl

Insgesamt können für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) verschiedene Töne eingestellt werden.

<b>1</b>	Sprechverbindung beenden: Ruf AUS-Taste drücken und für ca. 8 s gedrückt halten. Ein Quittungston ertönt, beide LEDs leuchten. Die Ruftonauswahl aktiviert.	
	Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne.	
<b>2a</b>	Türrufton von der Außenstation wählen*	Die <i>Türöffnungstaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2b</b>	Türrufton von zweiter Außenstation wählen (falls vorhanden)	Die <i>Sprechentaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2c</b>	Türrufton von Etagentür wählen	Die <i>Lichttaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2d</b>	Internrufton wählen	Die <i>Funktionstaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>3</b>	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl deaktiviert.	

\* Bei erstmaliger Verstellung dieses Türruftones wird auch der für die zweite Außenstation identisch mit eingestellt. Erst wenn der Türrufton für die zweite Außenstation einmal separat (2b) eingestellt worden ist, muss er immer unabhängig verstellt werden.

### Einstellen Lautstärke

Ruftonlautstärke	stufenlos einstellbar am Ruftonlautstärkereglern
Sprachlautstärke Internsprechen	Wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann!

## Reinigung

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.

<b>!</b>	Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!
----------	--