

BEDIENUNGSANLEITUNG

AUDIO FREISPRECHER DER SERIE S70

ISW7020-0140

Audio-Innenstation zum Freisprechen, 6 Sensortasten



Informationen

ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist Teil Ihres neuen TCS-Gerätes und gibt Ihnen wichtige Hinweise zu Gebrauch und Bedienung. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Diese Bedienungsanleitung ist für folgende Geräte gültig:

› ISW7020-0140 S70 V2D/TCS:BUS Freisprecher 6 Sensor-Tasten

SICHERHEITSHINWEISE



Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät oder andere Gefahren entstehen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir bieten eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de. Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.

SERVICE

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hotline
Telefon +49 4194 9881-188 | E-Mail hotline@tcsag.de

IMPRESSUM

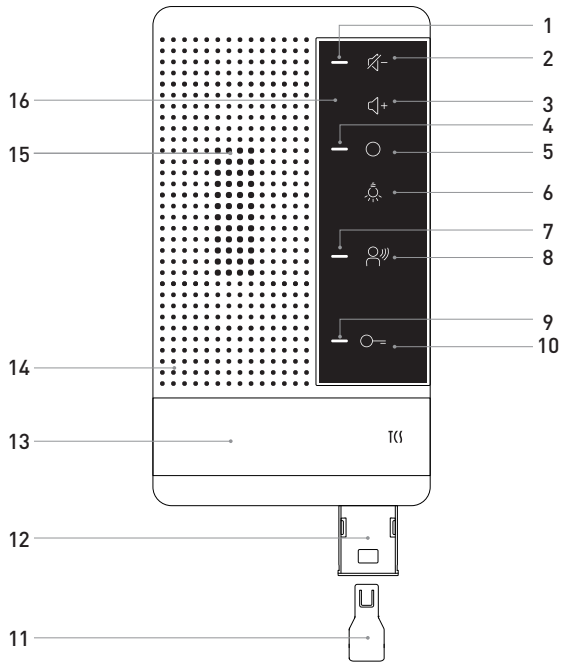
TCS TürControlSysteme AG | Geschwister-Scholl-Str. 7 | 39307 Genthin | www.tcsag.de



Informationen



GERÄTEÜBERSICHT









- 1 LED rot
- 2 Leiser und Ruf-AUS Taste
- 3 Lauter Taste
- 4 RGB blau, grün und orange
- 5 Funktionstaste
- 6 Lichttaste
- 7 LED grün
- 8 Sprechentaste
- 9 LED blau
- 10 Türöffnertaste
- 11 Entriegelungswerkzeug
- 12 Smart Slot
- 13 Abdeckung
- 14 Mikrofon
- 15 Lautsprecher
- 16 Touchmodul Audio

LED-ANZEIGEN

LED rot	Aus	Ruf AUS deaktiviert
	Leuchtet	Ruf AUS aktiviert Eingehende Anrufe werden akustisch nicht signalisiert
	Blitz	Rufumleitung ist aktiviert
	Blinkt	Eine Nachricht wurde auf dem Anrufbeantworter gespeichert.
	Austastend	Rufumleitung aktiviert
LED grün	Aus	Gerät in Bereitschaft
	Leuchtet	Eingehender Tür- oder Internruf. Es besteht eine aktive Sprechverbindung.
	Blinkt 3x	Sprachkanal belegt
	Blinkt	Anrufbeantworter: bereit eine Ansage aufzunehmen
	Blitz	Funktion Anrufbeantworter ist aktiviert
LED blau	Aus	Türöffner in Bereitschaft
	Leuchtet	Türöffnerautomatik aktiviert
	Leuchtet 3s	Türöffner wird ausgelöst
Alle LEDs	Leuchten	Ruftonauswahl aktiviert
Alle LEDs	Blitzen	Fehleranzeige
RGB (blau, grün, orange)	Leuchtet grün 3s	Der Smart Stick wurde von der Innenstation erkannt.
	Blinkt orange	Der Smart Stick ist im Konfigurationsmodus.


BEDIENELEMENTE

	<p>Taste Leiser</p> <ul style="list-style-type: none"> > kurz drücken Reduzierung Lautstärke Rufton > kurz drücken Reduzierung Lautstärke Sprechen bei aktiver Sprechverbindung zur Außenstation > 8 s drücken Rufton de-/aktivieren, LED leuchtet rot > Ruftonauswahl: einen Rufton zurückspringen > 4 s drücken Ruftonauswahl beenden
	<p>Taste Lauter</p> <ul style="list-style-type: none"> > kurz drücken Erhöhung Lautstärke Rufton > kurz drücken Erhöhung Lautstärke Sprechen bei aktiver Sprechverbindung zur Außenstation > drücken Rufton aktivieren > 8 s drücken Ruftonauswahl aktivieren > Ruftonauswahl: einen Rufton vorwärts springen
	<p>Funktionstaste</p> <ul style="list-style-type: none"> > Auslösen von Sonderfunktionen z.B.: Steuerfunktion, Türöffnerautomatik, Rufumleitung an eine zweite Innenstation, Internruf ¹ > kurz drücken während Abspielen einer Nachricht: löschen der aktuellen Nachricht (max. 20s nach dem Abspielen der Nachricht) > Ruftonauswahl: Internruf
	<p>Lichttaste</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schalten des Flurlichts > 4 s drücken zum Abhören einer Nachricht > Alternative Funktionen (Steuerfunktion, Internruf) ¹
	<p>Sprechentaste</p> <ul style="list-style-type: none"> > kurz drücken Gespräch annehmen und beenden > 8 s drücken Anrufbeantworter de-/aktivieren > Ruftonauswahl: Türruf 2 von der Außenstation ¹
	<p>Türöffnertaste</p> <ul style="list-style-type: none"> > kurz drücken Auslösen des Türöffners > Lichtschaltfunktion auslösen, wenn diese in der Außenstation aktiviert ist ¹ > Sprechen beenden: Sprechverbindung wird nach 4 s beendet > Ruftonauswahl: Türruf 1 von der Außenstation > 4 s drücken Aufnahme Anrufbeantworter starten > kurz drücken Aufnahme Anrufbeantworter beenden

¹ Einstellungen nur durch Elektrofachmann

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Gesprächs Lautstärke

 Die Gesprächslautstärke ist nur bei bestehender Sprechverbindung einstellbar (8 Stufen).

> Drücken Sie die Lauter-/ Leiser-Taste, um die Lautstärke einzustellen.

Ruftonlautstärke

 Es darf keine Sprechverbindung bestehen.

> Drücken Sie die Lauter-/ Leiser-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Der Rufton wird in aktueller Lautstärke wiedergegeben und automatisch gespeichert.

Rufton ändern

 Sie können aus 13 verschiedenen Ruftönen auswählen. Es darf keine Sprechverbindung bestehen.

> Drücken Sie 8 s die Taste Lauter. Alle LEDs leuchten und ein Quittungston ertönt.

Wählen Sie die Ruftonart durch Drücken der entsprechende Taste aus:

- **Türöffnertaste** für **Türruf 1** (Ruf der Hauptaußenstation)
- **Sprechentaste** für **Türruf 2** (Ruf einer zweiten Außenstation)
- **Funktionstaste** für **Internruf** (Ruf von Innenstation zu Innenstation)
- **Lichttaste** für **Etagenruf** (Ruf beim Betätigen des Etagentasters an der Wohnungstür)

> Drücken Sie die Lauter-/ Leiser-Taste, bis der gewünschte Rufton ertönt.

> Drücken Sie die Leiser Taste, um die Ruftonauswahl zu beenden. Alternativ wird die Ruftonauswahl nach 8 s automatisch beendet.

Rufton de-/aktivieren

> Drücken Sie die Leiser Taste 8 s. Der Rufton ist deaktiviert und die rote LED leuchtet.

> Drücken Sie kurz die Lauter-/ Leiser-Taste. Der Rufton ist aktiviert und die rote LED erlischt.

BEDIENUNG

Türruf annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf von der Außenstation.

> Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gespräch anzunehmen.

> Drücken Sie kurz die Sprechentaste erneut, um das Gespräch zu beenden. Drücken Sie alternativ die Türöffnertaste. Der Türöffner wird ausgelöst und das Gespräch nach 4 s beendet. Eine automatische Gesprächsabschaltung erfolgt nach 2 min.

Internruf annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf von einer Innenstation.

> Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gespräch anzunehmen.

> Drücken Sie kurz die Sprechentaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

Tür öffnen

> Drücken Sie kurz die Türöffnertaste. Die blaue LED leuchtet und der Türöffner wird ausgelöst.

Licht schalten

Bei einem eingehenden Türruf oder einer bestehenden Sprechverbindung können Sie das Licht (z.B. Treppenlicht) einschalten.


› Drücken Sie kurz die Lichttaste. Das Licht wird eingeschaltet.

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter (de-) aktivieren:

› Drücken Sie 8 s die Sprechentaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blitzt. Die Funktion Anrufbeantworter ist aktiviert.

› Drücken Sie erneut 8 s die Sprechentaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED ist aus. Die Funktion Anrufbeantworter ist deaktiviert.

 Nachrichten werden in der Innenstation gespeichert und können bei Aktivierung der Anrufbeantworterfunktion wieder abgehört werden.

Ansagetext aufnehmen:

› Drücken Sie 4s die Türöffnertaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.

› Sprechen Sie Ihren Ansagetext in das Mikrofon.

› Drücken Sie kurz die Türöffnertaste, um die Aufnahme zu beenden. Die grüne LED blitzt.


 Ansagetext max. 10 s.
Die Sprachaufnahme wird automatisch nach 10 s beendet.

Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen:

› Betätigen Sie die Klingeltaste an der Außenstation.


› Warten Sie 5 s. Der Ansagetext wird abgespielt.

› Sprechen Sie Ihre Nachricht auf den Anrufbeantworter.

 Die Nachricht wird automatisch nach 20 s beendet. Max. 5 Nachrichten werden gespeichert.
Die älteste Nachricht wird automatisch überschrieben.

Abhören und Löschen einer Nachricht:

Drücken Sie 4 s die Lichttaste. Es ertönt ein Signalton und die Nachricht(en) werden Ihnen nacheinander abgespielt. Das Abspielen der Nachrichten wiederholt sich nach der letzten Nachricht. Wenn alle Nachrichten nacheinander einmal gespielt wurden, können die Nachrichten einzeln und nacheinander gelöscht werden. Drücken Sie kurz die Funktionstaste nach dem Ende einer Nachricht. Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

 Sind alle Nachrichten gelöscht oder abgehört, erlischt die rote LED.

KONFIGURIERBARE EINSTELLUNGEN

Nachfolgende Funktionen können nur durch Ihren Elektrofachmann konfiguriert und aktiviert werden:

Internruf auslösen und Internruf empfangen

Sie können eine weitere Innenstation rufen oder von dieser gerufen werden. Der Internruf kann auf die Funktions- oder Lichttaste programmiert werden.

- > Drücken Sie kurz die Funktionstaste oder Lichtschalttaste. Ein Bestätigungston ist zu hören, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat. Wird das Gespräch am gerufenen Gerät angenommen, wird eine Sprechverbindung aufgebaut.
- > Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um einen eingehenden Internruf anzunehmen.

Steuerfunktion für Zusatzfunktionen

Sie können mit der Funktionstaste Sonderfunktionen auslösen z.B. ein Garagentor öffnen.

Parallelruf

Bei einem eingehenden Tür-, Etagen- oder Internruf klingelt eine zweite Innenstation mit. Ein Rufton ist an beiden Innenstationen zu hören.

Rufumleitung

Ein ankommender Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet.

- > Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die rote LED blinkt. Die Rufumleitung ist aktiviert.
- > Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Rufumleitung ist deaktiviert.

Etagentüröffnerfunktion

Wird der Etagenruf an der Etagentür betätigt, können Sie innerhalb von 30 Sekunden durch Drücken der Türöffnertaste die Etagentür anstelle der Haustür öffnen.

Türöffnerautomatik

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn diese Funktion aktiviert ist.

- > Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die rote LED blinkt. Die Türöffnerautomatik ist aktiviert.
- > Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Türöffnerautomatik ist deaktiviert.

ZUBEHÖR

Für das Gerät können Sie über den Webshop weiteres Zubehör z.B. Telefonhörer, Videomodul, Funkläutewerk, mobile Türkommunikation erhalten.

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten.

