

VIDEO-INNENSTATION IVH4222-0140

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL



Video-Innenstation mit digitalem 8,9 cm (3,5")
TFT-Display zur Aufputzmontage frontbündig

Video indoor station with digital 3.5" TFT display
for front-flush mounting

HINWEIS:

Diese Bedienungsanleitung ist Teil Ihres neuen TCS-Gerätes und gibt Ihnen wichtige Hinweise zu Gebrauch und Bedienung. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese an einem geeigneten Ort auf.

NOTE:

The instruction manual contains important notes on intended use, installation and initial operation. Please, keep the product information at a suitable place, where it is easily accessible for maintenance and repair reasons.


INHALTSVERZEICHNIS

HINWEIS:	2
IHRE VIDEO-INNENSTATION	3
<i>Geräteübersicht</i>	3
BEDIENUNG	4
<i>Türrufe empfangen</i>	4
<i>Sprechen</i>	4
<i>Gespräch beenden</i>	4
<i>Tür öffnen</i>	4
<i>Funktionstaste</i>	4
<i>Rufton abschalten</i>	4
<i>Rufton einschalten</i>	4
<i>Einstellung Ruftonlautstärke</i>	4
<i>Einstellung von Helligkeit und Kontrast</i>	4
REINIGUNG	5
GEWÄHRLEISTUNG	5
ENTSORGUNG	5

TABLE OF CONTENT

NOTE:	2
YOUR VIDEO INDOOR STATION	6
<i>Device overview</i>	6
OPERATION	7
<i>Receiving calls</i>	7
<i>Speaking</i>	7
<i>End conversation</i>	7
<i>Open the door</i>	7
<i>Function button</i>	7
<i>Activate ring tone mute</i>	7
<i>Deactivate ring tone mute</i>	7
<i>Setting the ring tone volume</i>	7
<i>Setting brightness and contrast</i>	7
CLEANING	8
WARRANTY	8
INFORMATION ON DISPOSAL	8

IHRE VIDEO-INNENSTATION

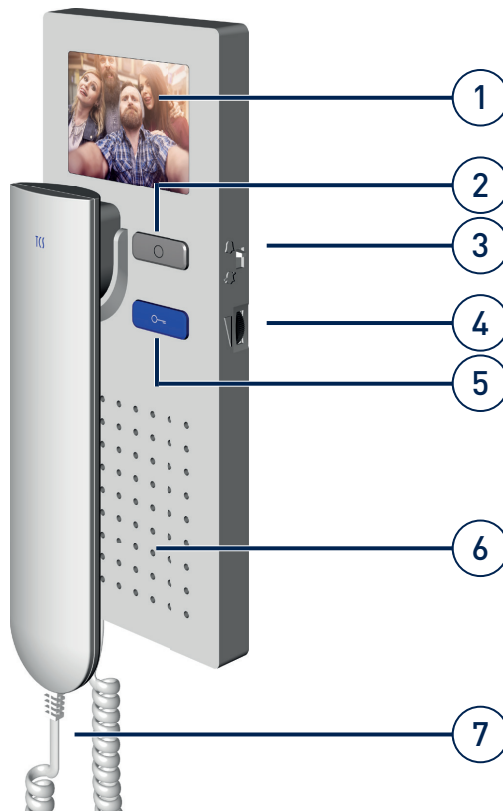

Geräteübersicht

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Bildschirm | 5 | Türöffnertaste |
| 2 | Funktionstaste | 6 | Lautsprecher |
| 3 | Ruf AUS-Schalter | 7 | Hörer mit Anschlusschnur |
| 4 | Lautstärkeregl. Ruf ton | | |

Rufe empfangen

Ein Rufton signalisiert einen eingehenden Ruf. Bei einem Ruf von der Haustür wird das Bild von der Außenstation automatisch auf dem Display angezeigt.

Bei einem Ruf von der Wohnungstür oder einer anderen Innenstation bleibt das Display ausgeschaltet.

Sprechen

Nur mit Außenstation oder einer anderen Innenstation möglich.

1. Nehmen Sie den Hörer ab, um das Gespräch anzunehmen.

i Dritte können das Gespräch nicht mithören und mitsehen.

Gespräch beenden

1. Legen Sie den Hörer auf. Die Anzeige des Videobildes wird beendet.

i Automatische Gesprächs- und Bildabschaltung nach 2 Minuten.

 **Tür öffnen**

1. Drücken Sie die blaue Türöffertaste.

 **Funktionstaste**

Bild schalten ist werkseitig voreingestellt.

1. Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um das Bild von der Außenstation auf dem Display anzuzeigen, ohne dass ein Ruf von der Haustür eingegangen ist.

i Durch wiederholtes Drücken der Funktionstaste können Sie zu weiteren Kameras (wenn vorhanden) umschalten.

 **Rufton abschalten**

1. Schieben Sie den Ruf AUS-Schalter nach unten. Bei eingehendem Ruf ertönt kein Rufton.

 **Rufton einschalten**

1. Schieben Sie den Ruf AUS-Schalter nach oben. Bei eingehendem Ruf ertönt ein Rufton.

 **Einstellung Ruftonlautstärke**

Die Ruftonlautstärke ist mit dem Ruftonlautstärkeregler stufenlos einstellbar.

 **Einstellung von Helligkeit und Kontrast**

Im Ruhezustand können Sie Helligkeit und Kontrast der Innenstation in 8 Stufen manuell einstellen.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Funktions- und Türöffertaste für mindestens 8 s, bis das Videobild im Display erscheint.
2. Drücken Sie die Funktionstaste, um den Kontrast einzustellen. Die Einstellung erfolgt in 8 fortlaufend aufeinander aufbauenden Stufen.
3. Drücken Sie die Türöffertaste, um die Helligkeit einzustellen. Die Einstellung erfolgt in 8 fortlaufend aufeinander aufbauenden Stufen.

i Wird für mehr als 8 s keine Taste gedrückt, geht die Innenstation wieder in den Ruhezustand (Video aus) und die zuletzt eingestellten Werte werden automatisch gespeichert.



Weitere Einstellungen können vorgenommen und Funktionen konfiguriert werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Elektrofachmann:

Bildeinstellungen

Farbe

Ruftöne

Für einen Türruf von der Haustür, einen Etagenruf von der Wohnungstür oder einen Internruf von einer anderen Innenstation können *unterschiedliche Ruftöne* eingestellt werden.

Zusätzliche Funktionen

- Licht schalten (z.B. im Hausflur) an der Funktionstaste
- Licht schalten (z.B. im Hausflur) an der Türöffnertaste, wenn keine Sprechverbindung besteht
- Ruf einer Zentrale (z.B. im Objekt) an der Funktionstaste
- Parallelruf (z.B. für Tür-, Etagen- oder Internruf) an einer zweiten Innenstation

REINIGUNG



ACHTUNG! Geräteschäden durch Kurzschluss und Korrosion

Wasser und Reinigungsmittel können in das Gerät eindringen. Elektronische Bauteile können durch Kurzschluss und Korrosion beschädigt werden.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und Reinigungsmitteln. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.



ACHTUNG! Beschädigung der Geräteoberfläche

Verwenden Sie keine aggressiven oder kratzenden Mittel für die Reinigung der Geräteoberfläche.



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.

TCS Wir öffnen
Welten


TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
D-39307 Genthin

TCS Österreich GmbH
Gewerbepark 21
A-2821 Lanzenkirchen

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.

YOUR VIDEO INDOOR STATION

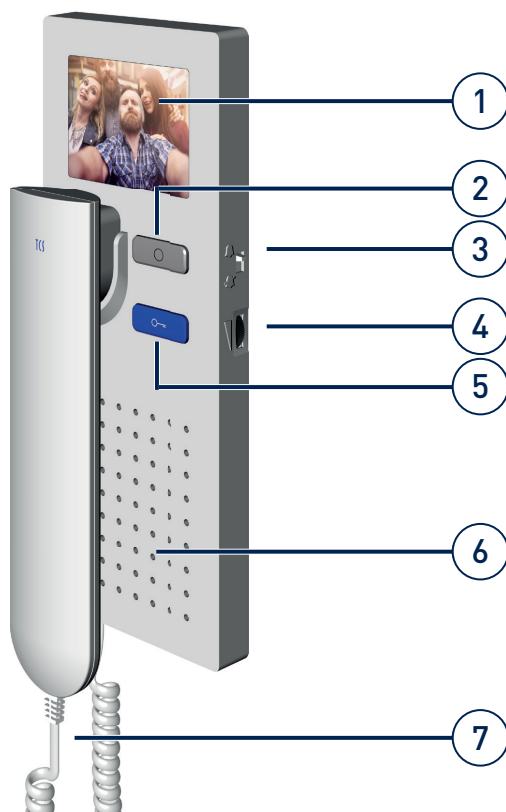

Device overview

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Display | 5 | Door release button |
| 2 | Function button | 6 | Loudspeaker |
| 3 | Call OFF switch | 7 | Handset with handset control |
| 4 | Ring tone volume control | | |

OPERATION

Receiving calls

A ring tone sounds.


In case of an incoming call from the front door, the video image of the front-door station is displayed automatically.

In case of an incoming call from a flat door or another indoor station no video image is displayed.

Speaking


Can be executed only in combination with a front door station or an indoor station.

1. Lift up the handset to accept the call.

 Third parties cannot listen in to conversation or see the video image.

Terminating the conversation

1. Hang-up the handset. The video image is faded out.

 Call and video image are terminated automatically after 2 minutes.



Opening the door


1. Press the blue door release button.



Function button

Image activation is preset ex works.

1. Shortly press the function button to display the video image of the front door station (without receiving a door call from the front door).

 Press the function button repeatedly to switch-over between different video images from further cameras (if available).

Activate ring tone mute

1. Move **down** the call OFF switch. No ring tone sounds in case of an incoming call.

Deactivate ring tone mute

1. Move **up** the call OFF switch. A ring tone sounds in case of an incoming call.

Setting the ring tone volume


The ring tone volume can be adjusted continuously with the ring tone volume control.



Setting brightness / contrast

Brightness and contrast can be adjusted manually in 8 steps when the indoor station is in standby mode.

1. Press the function button and the door release button simultaneously for at least 8 sec until the video image is displayed.
2. Press the function button to set the contrast. The setting is implemented in 8 continuously increasing steps.
3. Press the door release button to set the brightness. The setting is implemented in 8 continuously increasing steps.

 If no button is pressed for more than 8 sec the indoor station returns to standby mode (video off) and the entered settings are stored automatically.



Further settings and functions can be adjusted / configured.
Please contact your qualified electrician:

Image settings

Colour

Ring tones

Different ring tones can be adjusted for door calls from the front door, floor calls from the flat door or internal calls from other indoor stations.

Additional functions

- switch light (e.g. in the corridor) via function button
- switch light (e.g. in the corridor) via door release button, when no voice connection is established
- concierge call (e.g. in the object) via function button
- parallel call (e.g. for door, floor or internal call) at a second indoor station

CLEANING



ATTENTION! Loss of function due to short-circuit and corrosion

Water and cleaning agents can enter the device. Electronic components can get damaged due to short-circuit and corrosion.

Avoid water and detergents from entering the device. Clean the device with a dry or slightly wet cloth.



ATTENTION! Damages on the surface of the device

Do not use any abrasive detergents!
Remove stronger stains with a pH neutral household cleaner.

WARRANTY

The warranty is granted according to legal regulations. Exchanging the device in case of an error must be executed by your qualified electrician.

INFORMATION ON DISPOSAL



Dispose the device separately from domestic waste via a collection point for electronic scrap. Ask your county administration for the responsible collection point. Dispose the parts of the packaging in collecting tanks for cardboard and paper resp. plastics..

TCS Wir öffnen
Welten

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
D-39307 Genthin, GERMANY

TCS Österreich GmbH
Gewerbepark 21
A-2821 Lanzenkirchen, AUSTRIA

01-2018 | Subject to technical changes.
BA_IVH4222-0140, Version 1 A