



Bedienungsanleitung





sky[™]

Video-Innenstation mit 3,5" Display
zur Aufputzmontage, Aluminium eloxiert

IVW2220

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Video-Innenstation!



-  grün leuchtet → eingehender Tür-, oder Internruf
 -  grün blinkt → belegter Sprach- und Videokanal
 -  rot leuchtet → Rufton ist abgeschaltet, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert
 -  rot blinkt → Zusatzfunktion aktiviert
- siehe konfigurierbare Funktionen

Bedienung

Ein Rufton signalisiert einen eingehenden Ruf.

 Die grüne LED leuchtet.



Sprechen

Drücken Sie kurz die Sprech-taste zur Gesprächsannahme oder länger als 1 Sekunde, um während der Sprechverbindung auf Wechselsprechen umzu-schalten.

 Die grüne LED leuchtet.

Drücken Sie erneut kurz die Sprech-taste oder die blaue Tür-öffnertaste, um das Gespräch zu beenden.

Beendet das Gespräch nach nach 4 Sekunden.
Automatische Gesprächsabschaltung nach 2 Minuten.



Tür öffnen

werksseitig voreingestellt



Rufton abschalten

Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal.

 Die rote LED leuchtet.



Licht schalten / Intern rufen / Zusatzfunktionen

Drücken Sie kurz die Funk-tionstaste, um das Licht zu schalten, eine weitere Innen-station zu rufen oder die Rufumleitung bzw. Türöffner-automatik zu (de-)aktivieren.

Licht schalten werksseitig voreingestellt, ansonsten Konfiguration erforderlich, siehe konfigurierbare Funktionen



Bild schalten

Drücken Sie kurz die Bildtaste, um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen.

siehe auch zusätzliche Funktionen



Menü

Diese Taste benötigen Sie für die Einstellung von Bild- und Ruftonparametern.

siehe Seite 5 und 6




Menü steuern

Diese Tasten benötigen Sie für die Einstellung von Bild- und Ruftonparametern.

siehe Seite 5 und 6

Das Videobild einstellen

Das Display

Die Einblendung des Videobildes erfolgt sofort nach Drücken der Bildtaste  oder nach Empfang eines Türrufes.

Wahlweise kann die Sprechaste gedrückt werden, um im Ruhemodus (Sprechen und Video aus) neben dem Videobild auch Geräusche zu empfangen.

Die Einblendung der Symbole im Videobild erfolgt automatisch.

Wurde die Sprechaste gedrückt, wird die Einblendung der Symbole bereits nach 3 Sekunden wieder beendet.



 05 Bild von Kamera oder Video-Außenstation Nr. 05

 Rufton abgeschaltet

 Rufumleitung aktiviert oder

 Türöffnerautomatik aktiviert

Einstellungen am Display

Die Einstellung von Bildkontrast, Bildhelligkeit und Farbintensität erfolgt schnell und übersichtlich im Symbolmenü des Displays im Ruhemodus (Sprechen und Video aus).









Kontrast



Helligkeit



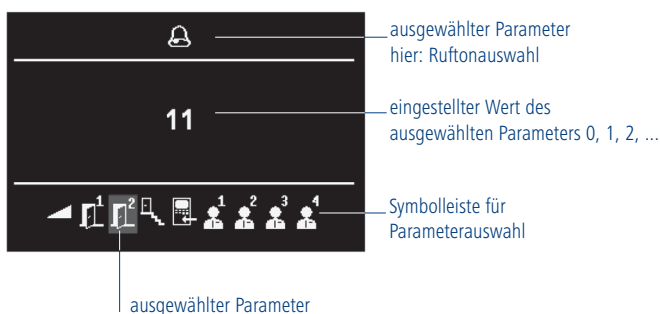
Farbintensität


1. Drücken Sie kurz die Bildtaste . Das Bild von der Video-Außenstation erscheint auf dem Display.
2. Drücken Sie kurz die Menütaste . Das Menü für die Einstellung wird eingeblendet.
3. Drücken Sie kurz die Menütaste  erneut, um zum nächsten Parameter zu wechseln.
4. Drücken Sie kurz die Menüsteuertaste AUF  oder AB , um den Parameterwert zu verändern. Die Änderung wird sofort auf dem Videobild sichtbar.
5. Das Menü wird nach 10 Sekunden automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird. *Oder:* Drücken Sie kurz die Funktionstaste , um das Menü abzuschalten.


Die Lautstärke und Ruftöne einstellen



Einstellen der Rufonlautstärke und Ruftöne

Die Einstellung von Rufonlautstärke und Auswahl des gewünschten Rufons erfolgt ebenso schnell im Symbolmenü des Displays im Ruhemodus (Sprechen und Video aus).




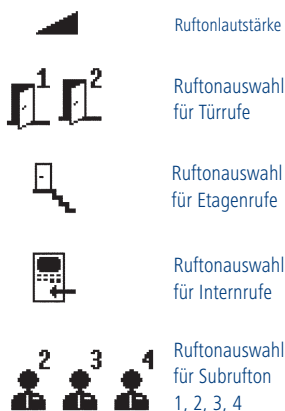
1. Drücken Sie kurz die Menütaste . Das Menü für die Einstellung erscheint im Display.

2. Drücken Sie kurz die Menütaste  erneut, um zum nächsten Parameter zu gelangen.

3. Drücken Sie kurz die Menüsteuertaste AUF  oder AB , um den Parameterwert zu verändern.

4. Das Menü wird nach 10 Sekunden automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird.

Oder: Drücken Sie kurz die Funktionstaste , um das Menü abzuschalten.




Konfigurierbare Funktionen

Folgende Funktionen können an Ihrer Video-Innenstation und für die Nutzung weiterer Innenstationen konfiguriert werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Elektrofachmann.

Licht schalten, Internruf, Rufumleitung und Türöffnerautomatik können nur alternativ verwendet werden.

Innenstation rufen (Internruf)*




Um eine weitere Innenstation zu rufen, drücken Sie kurz die Funktionstaste . Ein kurzer Quittungston ertönt, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat.

Bei Annahme des Gesprächs durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.

* max. 1 Rufziel

Rufumleitung

Der ankommende Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet.




Funktionstaste  kurz drücken → aktiviert,  die rote LED blinkt, Funktionstaste  nochmal kurz drücken → deaktiviert

Nicht an alle TCS-Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden. Die umleitende Innenstation signalisiert den weitergeleiteten Ruf nicht.

Etagentür öffnen

Wird der Etagentürruf an der Etagentür betätigt, kann innerhalb von 30 s mit der Türöffnertaste die Etagentür anstatt der Haustür geöffnet werden.

Türöffnerautomatik

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn diese Funktion aktiviert ist. Funktionstaste  kurz drücken → aktiviert,  die rote LED blinkt, Funktionstaste  nochmal kurz drücken → deaktiviert

Licht schalten mit der Türöffnertaste

wenn keine Sprechverbindung besteht


Parallelruf

Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- oder Internruf mit. Der Ruf ton ertönt an beiden Innenstationen.



3 Jahre Garantie

Zusätzliche Funktionen

Videüberwachung

Drücken Sie kurz die Bildtaste , um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen. Durch wiederholtes Drücken können weitere mögliche Kameras gewählt werden.

Fehleranzeige

Blitzen die beiden LEDs   kontinuierlich kurz auf und sind beim Tastendrücken Pieptöne zu hören, so liegt ein Fehler am Gerät oder in der Anlage vor. Benachrichtigen Sie bitte Ihren Elektrofachmann.

Entsorgung



Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll

zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.

Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem milden Haushaltsreiniger.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in die Innenstation! Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

TCS[®]

TCS TürControlSysteme AG

Geschwister-Scholl-Straße 7

39307 Genthin

Germany

www.tcs-germany.com

Hotline (D) 04194 - 988 11 88

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.Nr. 0032303 Version 1.0