



# Bedienungsanleitung

## Innenstation mit Video, Freisprechen und Wechselsprechen IVW3010

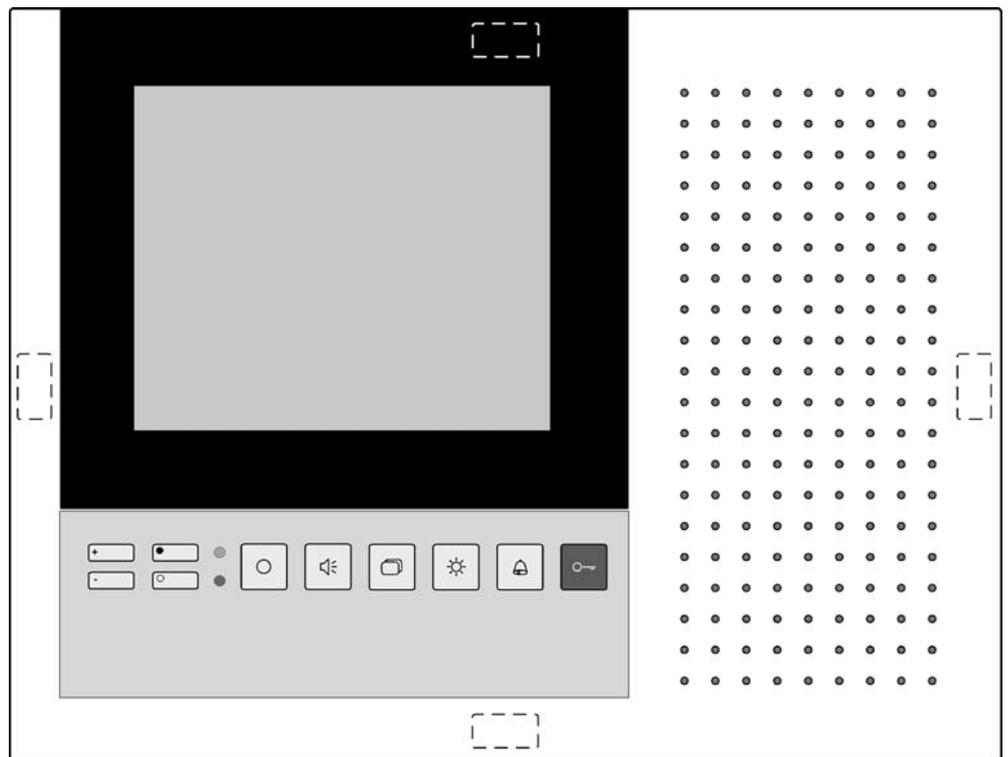

## Geräteübersicht

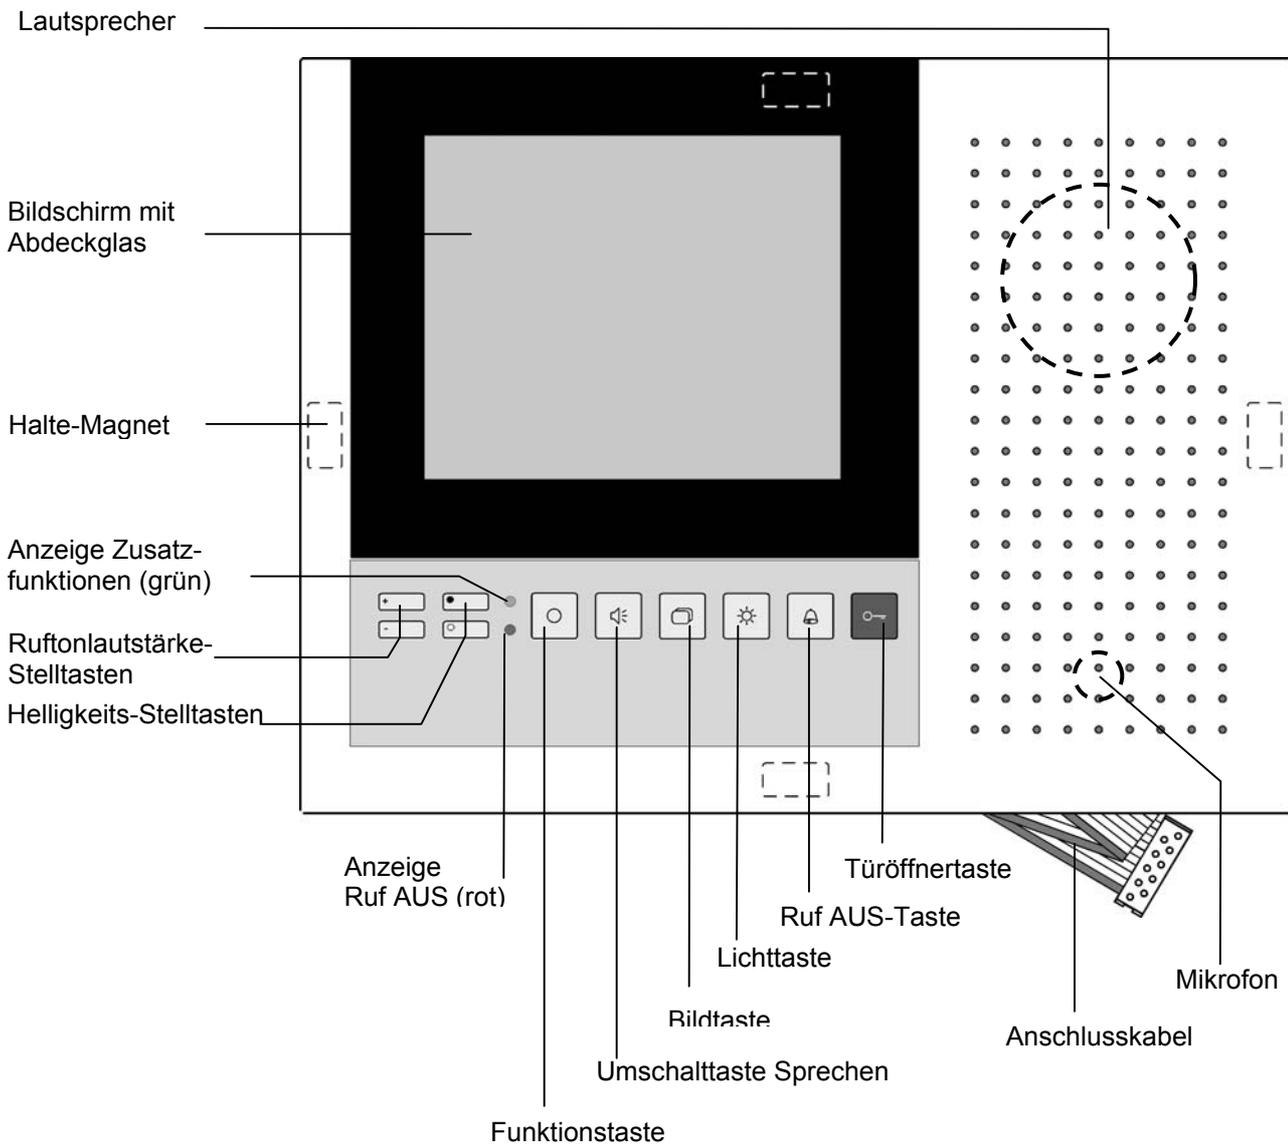

Die mit gestrichelten Linien dargestellten Bauelemente befinden sich auf der Innenseite der Frontplatteneinheit.

## Anzeige- und Bedienelemente

Anzeige Ruf AUS (rot)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruf AUS aktiviert (oder deaktiviert)</li> <li>• Anzeige Sprach-/Videokanal belegt</li> </ul>
Anzeige Zusatzfunktionen (grün)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türruf, Sprechen aktiv</li> <li>• Türöffnerautomatik oder Rufumleitung (wenn aktiviert)</li> <li>• alternativ Türzustandsanzeige</li> </ul>
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür öffnen</li> <li>• Lichtschaltfunktion auslösen</li> <li>• Ruftonauswahl Türruf (von der Haustür, Außenstation mit AS = 0)</li> </ul>
Ruf AUS-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruf tonabsteller</li> <li>• Gespräch beenden</li> <li>• Ruf tonauswahl (Schritt 1)</li> </ul>
Lichttaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtschaltfunktion auslösen</li> <li>• Internruf 2</li> <li>• Umschaltende Steuerfunktion 20/21 (Rastschalter)</li> <li>• Ruf tonauswahl Etagenruf (Ruf von der Wohnungstür)</li> </ul>
Bildtaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildauf- und -umschaltung</li> <li>• Ruf tonauswahl von Außenstation 2 (AS&gt;0)</li> </ul>
Umschalttaste Sprechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprächsannahme</li> <li>• Gesprächsumschaltung (auf und bei Wechselsprechen)</li> </ul>
Funktionstaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türöffnerautomatik</li> <li>• Internruf 1</li> <li>• Ruf umleitung</li> <li>• Steuerfunktion 8</li> <li>• Ruf tonauswahl Internruf</li> </ul>
Ruf tonlautstärke-Stelltasten + / –	<p>Ruf tonlautstärkeeinstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obere Taste erhöht die Lautstärke,</li> <li>• untere Taste verringert die Lautstärke</li> </ul>
Helligkeits-Stelltasten ● / ○	<p>Helligkeitseinstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obere Taste verringert die Helligkeit,</li> <li>• untere Taste erhöht die Helligkeit</li> </ul>

## Bedienung

### Anzeige

<b>Rote LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blinkt 3malig (6 s)</li> <li>• blinkt 5malig (10 s)</li> <li>• leuchtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Video-/Sprechkanal belegt“: beim Betätigen der Sprechentaste oder Betätigen der Bildschalttaste</li> <li>• „Videokanal belegt“</li> <li>• „Ruf AUS“ aktiviert: Rufton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert.</li> </ul>
<b>Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leuchtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige Anruf, Sprechen aktiv oder</li> <li>• Anzeige Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn diese jeweils aktiv sind</li> <li>• alternativ Türzustandsanzeige</li> </ul>

### Sprechverbindungen

Türruf empfangen, Sehen, Sprechen	<p>Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert, das Videobild wird aufgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Umschalttaste Sprechen zum Annehmen des Gespräches.</li> </ul>
Etagenruf empfangen	<p>Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Etagentür (oder Wohnungstür) signalisiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Umschalttaste Sprechen zum Annehmen des Gespräches.</li> </ul>
Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen	<p>Durch einen Rufton wird ein Ruf von einer Innenstation signalisiert, der Monitor bleibt dunkel. Internrufe sind zwischen Video-Innenstationen IVW3010 und VMx30, zu Türtelefonen und Innenstationen zum Wechselsprechen möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Umschalttaste Sprechen zum Annehmen des Gespräches.</li> </ul>
Umschalten von Freisprechen auf Wechselsprechen	<p>Bei sehr lauten und unregelmäßigen Hintergrundgeräuschen, die eine ordnungsgemäße Funktion der Sprachwaage stören, kann die Station auch als Wechselsprechgerät betrieben werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie bei bestehender Sprechverbindung die Umschalttaste Sprechen länger als 1 s.</li> <li>• Zum Sprechen muss dann immer diese Umschalttaste gedrückt werden (mindestens 1 s lang).</li> </ul> <p>Die Sprechverbindung wird durch kurzes Drücken der Umschalttaste oder nach Ablauf der eingestellten Sprechzeit der Außenstation wieder beendet.</p>
Sehen, Sprechen beenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken der Türöffnertaste -Taste oder</li> <li>• Kurzes Drücken der Umschalttaste Sprechen oder</li> <li>• automatisch (gesteuert durch Außenstation)</li> </ul>

### **Videoüberwachung**

Videoüberwachung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Bildtaste, das Videobild wird aufgeschaltet.</li> </ul> <p>Sind mehrere Video-Außenstationen oder Außenkameras angeschlossen, kann durch wiederholtes Drücken zwischen diesen umgeschaltet werden. Automatische Abschaltung nach 80 s oder bei Tür- oder Internruf zu anderem Monitor.</p> <p>Besteht gerade eine Sprechverbindung, blinkt die rote LED fünfmal, das Bild wird nicht aufgeschaltet.</p>
------------------	--

### **Funktionen bedienen**

Tür öffnen	Betätigen Sie die Türöffnertaste
Licht schalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit der Lichttaste oder</li> <li>• mit der Türöffnertaste (Lichtschaltfunktion) durch Betätigen der Türöffnertaste, wenn konfiguriert.</li> </ul>
Ruftonausgabe abschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Ruf AUS-Taste.</li> </ul> <p>Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige mit roter LED „Ruf AUS“</p>

### **Konfigurierbare Funktionen**

Folgende Funktionen können außerdem konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Innenstation rufen (Internruf) Rufen der Innenstation 1 Rufen der Innenstation 2	<p>Zu max. zwei Rufzielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Lichttaste (oder die Funktionstaste – je nach Konfiguration), um Innenstation 1 oder 2 zu rufen.</li> <li>• Bei Annahme des Gespräches durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.</li> </ul> <p>Bei Interngesprächen bleibt das Bild dunkel.</p>
Parallelruf	Die Parallelzuordnung bewirkt das Mitklingeln, wenn eine andere Innenstation gerufen wird.
Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren	<p>Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist.</p> <p>Funktionstaste drücken = aktivieren/ Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. (Anzeige: grüne LED)</p>
Rufumleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betätigen Sie die Funktionstaste = aktivieren / nochmal drücken = deaktivieren.</li> <li>• Anzeige: grüne LED.</li> </ul> <p>Der ankommende Ruf wird an ausgewählte Innenstation weitergeleitet, das IVW3010 selbst signalisiert den Ruf nicht.</p>

Licht schalten mit der Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betätigen Sie die Türöffnertaste, wenn keine Sprechverbindung besteht.</li> </ul>
Steuerfunktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionstaste – Steuerfunktion 8</li> </ul>

## Einstellungen

### **Ruftonauswahl**

Insgesamt können für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) verschiedene Töne eingestellt werden.

<b>1</b>	Sprechverbindung beenden: Ruf AUS-Taste drücken und für ca. 8 s gedrückt halten. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl aktiviert.	
	Durch Drücken folgenden Tasten kann ein Rufton gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne.	
<b>2a</b>	Türruf von der Außenstation wählen*	Die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2b</b>	Türruf von zweiter Außenstation wählen (falls vorhanden)	Die <i>Bildtaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2c</b>	Türruf von Etagentür wählen	Die <i>Lichttaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2d</b>	Internruf wählen	Die <i>Funktionstaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>3</b>	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl deaktiviert.	

\* Bei erstmaliger Verstellung dieses Türrufes wird auch der für eine zweite Außenstation identisch miteingestellt. Erst wenn der Türruf für die zweite Außenstation einmal separat (2b) eingestellt worden ist, muss er immer unabhängig verstellt werden.

### **Einstellen von Helligkeit und Ruftonlautstärke**

Helligkeit	Betätigen Sie die Helligkeits-Stelltaste „●“ oder „○“ sooft, bis die optimale Bildqualität erreicht ist.
Ruftonlautstärke	Betätigen Sie die Ruftonlautstärke-Stelltasten „+“ oder „-“ sooft, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Mit jedem Tastendruck ertönt der Rufton in der gerade eingestellten Lautstärke.

### **Reinigung**

- ! Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
- ! Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.  
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem milden Haushaltsreiniger.

### **Service**

- ! Evtl. auftretende Defekte dürfen nur vom Elektrofachmann beseitigt werden.

Das Gerät wurde installiert von (Stempel Elektrofachbetrieb):

