



# Bedienungsanleitung

## Video-Innenstation IVX9001-0140






## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>3</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>4</b>
<b>Geräteübersicht</b> .....	<b>4</b>
<b>Anzeige- und Bedienelemente</b> .....	<b>5</b>
<b>Bedienung</b> .....	<b>6</b>
Einen Ruf annehmen .....	6
Sprechverbindung zur Tür herstellen, ohne dass ein Türruf eingegangen ist .....	7
Licht schalten und Steuerfunktionen senden.....	9
Automatik-Funktion .....	9
Intercom Einstellen.....	10
Bedienebene für die Elektrofachkraft. ....	10
<b>Reinigung</b> .....	<b>11</b>
<b>Entsorgungshinweise</b> .....	<b>11</b>
Die Video-Innenstation wurde installiert und eingerichtet von: .....	12

## Sicherheitshinweise

- Nehmen Sie selbst keine Veränderungen an der Video-Innenstation und der Türsprechanlage vor!
- Bei Fehlern oder Störungen oder für Änderung der Einstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachbetrieb.

## Geräteübersicht

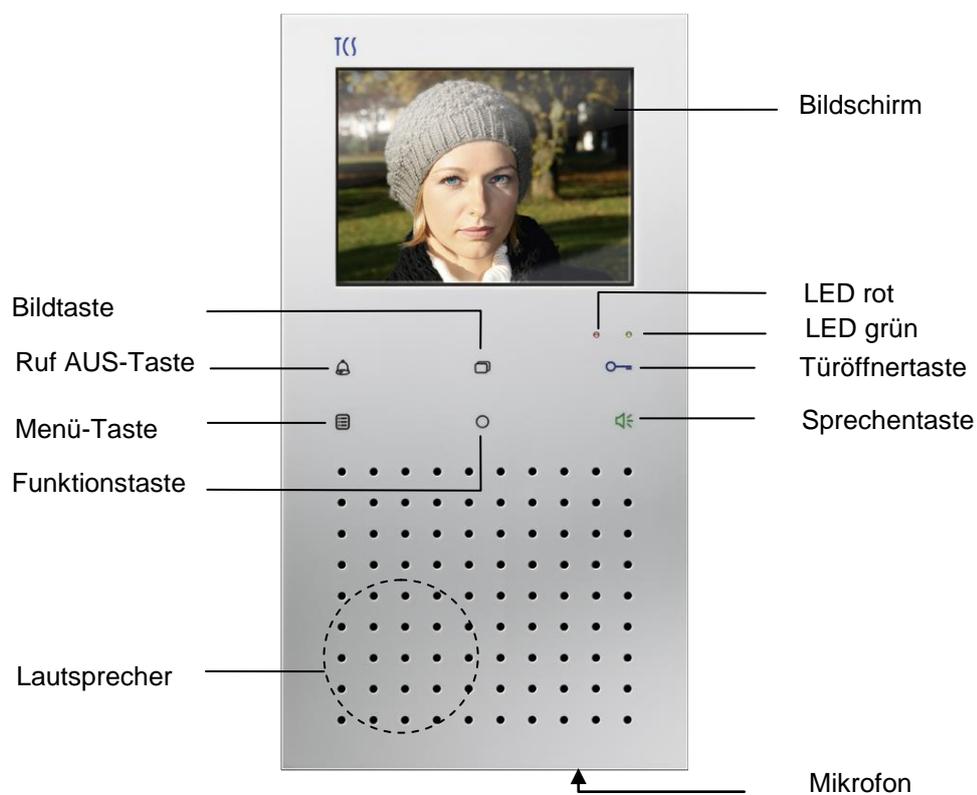

## Anzeige- und Bedienelemente


	Benennung	Funktion
	Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige des Videobildes</li> <li>• Menüanzeige, OSD</li> </ul>
	LED rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leuchtet:</b> Ruf AUS aktiviert (Rufton abgestellt)</li> <li>• <b>Blinkt:</b> Anzeige Sprachkanal belegt</li> </ul>
	LED grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leuchtet:</b> bei bestehender Sprechverbindung, bei aktiver Rufumleitung und aktiver Türöffnerautomatik</li> </ul>
	Ruf AUS-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rufton abstellen (wenn keine Sprechverbindung besteht)</li> <li>• Sprechen beenden</li> <li>• Zurück zum Ruhemodus</li> </ul>
	Menü-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptmenü öffnen</li> <li>• Hauptmenü schließen</li> <li>• Zurück zum vorherigen Menü</li> </ul>
	Bildtaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bild einschalten</li> <li>• Bild ausschalten</li> <li>• Im OSD-Menü nach oben</li> <li>• Parameter im OSD-Menü ändern</li> </ul>
	Funktionstaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senden der Steuerfunktion 8</li> <li>• Im OSD-Menü nach unten</li> <li>• Parameter im OSD-Menü ändern</li> </ul>
	Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür öffnen während einer Sprechverbindung</li> </ul>
	Sprechentaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gespräch annehmen (Türruf oder Internruf), Sprechen aktivieren</li> <li>• Sprechen beenden</li> <li>• Parameterauswahl bestätigen, speichern</li> </ul>

## Bedienung

### Einen Ruf annehmen

#### Türruf von der Video-Außenstation

- Bei eingehendem Ruf von einer Video-Außenstation, wird der Monitor automatisch aktiviert und das Videobild angezeigt.
- Drücken Sie kurz die Sprechentaste , um mit der Person an der Tür zu sprechen.

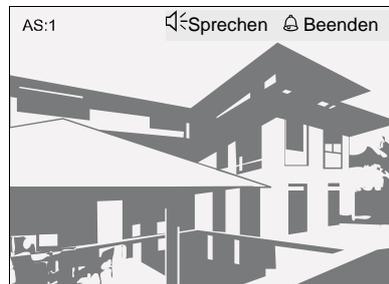

- Bei bestehender Sprechverbindung leuchtet die LED 2
- Drücken Sie kurz die Sprechentaste , um die Sprechverbindung zu beenden.
- Drücken Sie kurz die Türöffnertaste , um die Tür zu öffnen.




#### Internruf von einer anderen Innenstation

- Bei eingehendem Internruf von einer anderen Innenstation ertönt ein Rufton an der Innenstation, es wird kein Video-Bild angezeigt.
- Drücken Sie kurz die Sprechentaste , um mit der Person an der anderen Innstation zu sprechen.
- Drücken Sie kurz die Sprechentaste , um die Sprechverbindung zu beenden.
- Drücken Sie die Ruf AUS-Taste , um zu beenden.

## Etagenruf

- Bei eingehendem Etagenruf (von einer Etagentür) drücken Sie kurz die Sprechentaste , um mit der Person an der Etagentür zu sprechen.
- Drücken Sie kurz die Sprechentaste , um die Sprechverbindung zu beenden.
- Wenn die Etagentüröffnerfunktion aktiviert ist, drücken Sie die Türöffnertaste , um die Etagentür zu öffnen (nur bis 35 s nach Eingang des Rufes möglich).
- Wenn die Etagenvideofunktion aktiviert ist, wird das Videobild angezeigt.

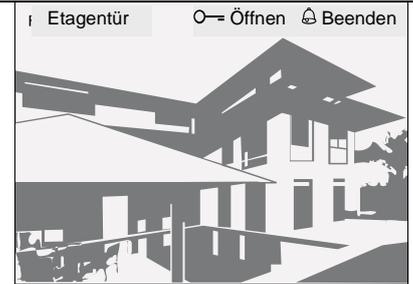

## **Sprechverbindung zur Tür herstellen, ohne dass ein Türruf eingegangen ist**




### Sprechverbindung zur Video Außenstation

- Im Ruhemodus: Drücken Sie die Sprechentaste , um eine Sprechverbindung mit der Außenstation herzustellen, zu der zuletzt eine Verbindung bestand.
- Drücken Sie kurz die Sprechentaste , um die Sprechverbindung zu beenden.



## Internruf an andere Innenstation senden



- Drücken Sie die Menü-Taste  im Ruhezustand, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Bildtaste  oder die Funktionstaste , um das Menü *Internruf* auszuwählen.  
Wenn Internruf konfiguriert wurde, wird auf dem Bildschirm z. B. die Zimmernummer und die Seriennummer des Rufziels angezeigt.
- Wählen Sie das Rufziel aus (z. B. Hauswart)
- Drücken Sie die Sprechentaste , um eine andere Innenstation zu rufen.
- *Ist kein Internruf festgelegt:  
Anzeige: Kein Internruf.*

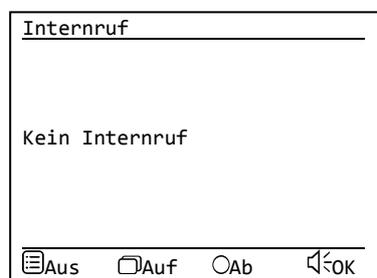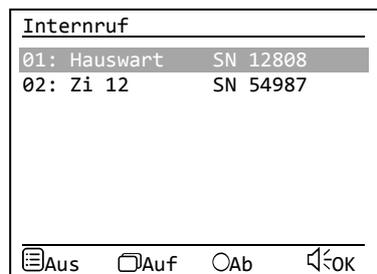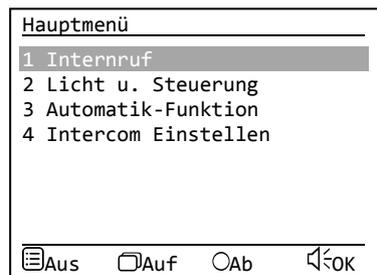

## Licht schalten und Steuerfunktionen senden

### Licht und Steuerung

- Drücken Sie die Menü-Taste  im Ruhezustand, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Bildtaste  oder die Funktionstaste , um das Menü *Licht und Steuerung* auszuwählen.
- Drücken Sie die Bildtaste  oder die Funktionstaste , um eine Funktion (Steuerfunktion 8, 9, oder 10 oder Lichtschaltfunktion senden) auszuwählen.
- Drücken Sie die Sprechentaste , um die Steuerfunktion auszulösen oder das Licht schalten.

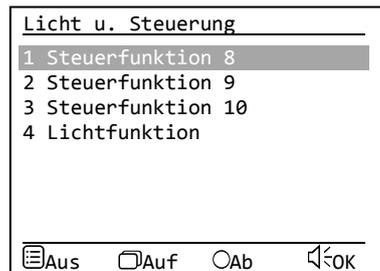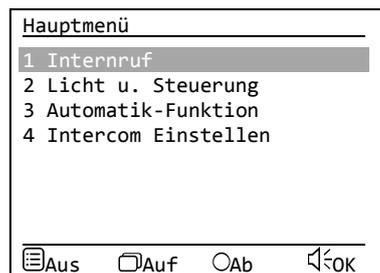

## Automatik-Funktion


### Automatik-Funktion

(Etagentüröffner, Rufumleitung)

- Drücken Sie die Menü-Taste  im Ruhezustand.
- Drücken Sie die Bildtaste  oder die Funktionstaste , um die Funktion zu aktivieren / deaktivieren.
- Drücken Sie die Sprechentaste , um die Steuerfunktion oder das Licht schalten auszulösen.

#### Hinweis:

Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken der Sprechentaste .

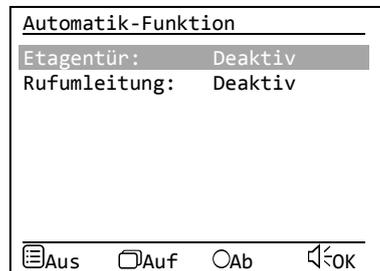


## Intercom Einstellen

### User Einrichten

(Bedienebene für den Benutzer)

- Drücken Sie die Menü-Taste  im Ruhezustand.
- Drücken Sie die Bildtaste  oder die Funktionstaste , um das Menü *Intercom Einstellen* auszuwählen.

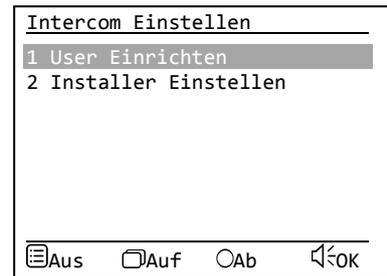

- Drücken Sie die Sprechentaste , um zum Menü *User Einrichten* zu gelangen. Drücken Sie die Bildtaste  oder die Funktionstaste , um die Parameter zu verändern.

**Tastenton:** Tastenton aktivieren / deaktivieren.

*Tastenton aktiviert:*


*Bei der Bedienung der Sensortasten ist ein Ton zu hören.*

**Rufton Vol:** Lautstärke Rufton, 8 Stufen.

**Helligkeit:** Bildschirmhelligkeit, 20 Stufen.

**Kontrast:** Bildkontrast, 20 Stufen

**Farbe:** Farbsättigung, 20 Stufen.

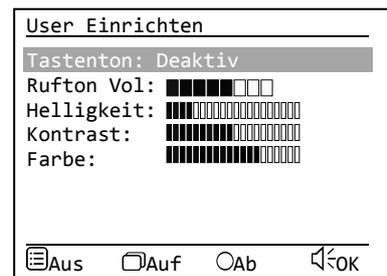

## Bedienebene für die Elektrofachkraft

### Installer Einrichten

*Bedienebene für die Elektrofachkraft.*

**Diese Ebene ist autorisierten Personen vorbehalten!**

## Reinigung



Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!  
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.  
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem Haushalts-Kunststoffreiniger.

## Entsorgungshinweise




Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.

**Die Video-Innenstation wurde installiert und eingerichtet von:**



**Hauptsitz**  
TCS TürControlSysteme AG,  
Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin  
Tel.: 03933 8799-10, FAX: 03933 8799-11,  
Mail: info@tcsag.de, www.tcsag.de

**Technische Änderungen vorbehalten.**  
TCS Hotline Deutschland:  
Tel.: 04194 9881-188, FAX: 04194 9881-29,  
Mail: hotline@tcsag.de  
BA\_IVX9001.doc 2 A 02/2014