


BEDIENUNGSANLEITUNG


SERIE SENSO PRO

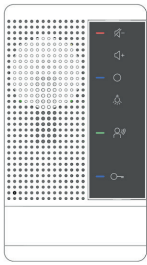


ISWM7000-0140
Audio-Freisprecher



ISHM7000-0140
Audio-Hörer

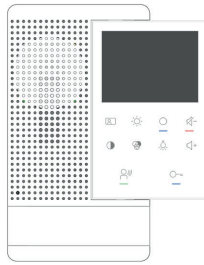

IVWM7000-0140
Video-Freisprecher

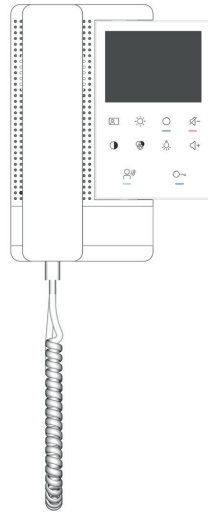

IVHM7000-0140
Video-Hörer



ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist Teil Ihres neuen TCS-Gerätes und gibt Ihnen wichtige Hinweise zum Gebrauch und Bedienung. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir bieten eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de. Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.


ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.


SERVICE

Bei Fragen wenden Sie sich an die HOTLINE:

Telefon 04194 9881-188 | E-Mail hotline@tcsag.de



IHRE INNENSTATION

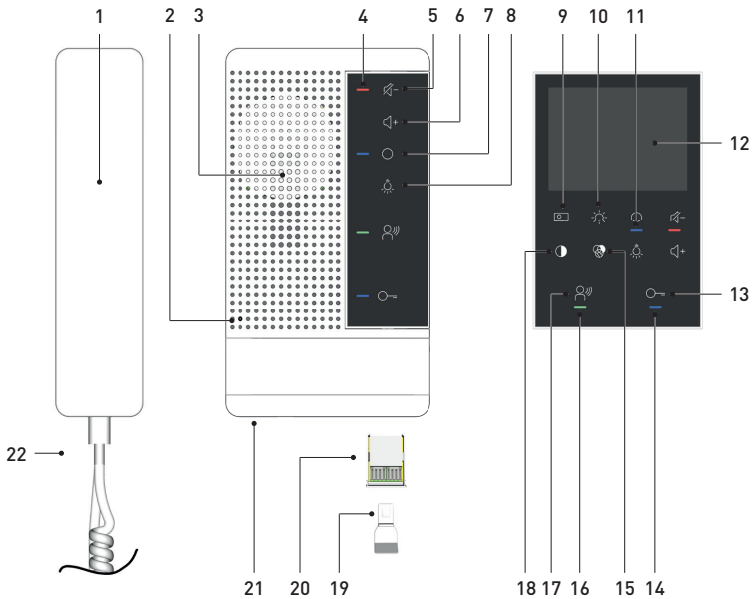

Geräteübersicht

- 1 Hörer:
 - im Lieferumfang bei ISHM7000 und IVHM7000
 - Nachrüstbar bei ISWM7000 und IVWM7000
- 2 Mikrofon
- 3 Lautsprecher
- 4 Anzeige Ruf-AUS rote LED
- 5 Leiser Taste (Ruf AUS)
- 6 Lauter Taste
- 7 Funktionstaste
- 8 Lichtschalttaste
- 9 Videobild aufschalten
- 10 Helligkeit in 8 Stufen einstellbar
- 11 [RGB: blau, grün und orange]
- 12 3,5 Zoll Display (8,9 cm)
- 13 Türöffnertaste
- 14 Türöffneranzeige blaue LED
- 15 Farbe in 8 Stufen einstellbar
- 16 Ruf-\ Sprechanzeige grüne LED
- 17 Sprechentaste
- 18 Kontrast in 8 Stufen einstellbar
- 19 Entnahmewerkzeug SmartStick
- 20 SmartStick, siehe Zubehör
- 21 Anschluss Hörerkabel USB-C
- 22 Hörerkabel

LED-Anzeigen

LED rot



Aus

Leuchtet

Blitzt

Blinkt

Austastend

LED grün



Aus

Leuchtet

Blinkt 3x

Blinkt

Blitzt

LED blau



Aus

Leuchtet

Leuchtet 5s

Alle LEDs leuchten

Alle LEDs blitzen

RGB

blau



grün



orange



- Ruf AUS deaktiviert

- Ruf AUS aktiviert
 - Eingehende Anrufe werden akustisch nicht signalisiert.
 - Rufumleitung ist aktiviert
 - Eine Nachricht wurde auf dem Anrufbeantworter gespeichert.
 - Rufumleitung aktiviert

- Gerät in Bereitschaft
 - Eingehender Tür- oder Internruf. Es besteht eine aktive Sprechverbindung
 - Sprachkanal belegt
 - Anrufbeantworter: bereit eine Ansage aufzunehmen
 - Funktion Anrufbeantworter aktiviert

- Türöffner in Bereitschaft
 - Türöffnerautomatik aktiviert
 - Türöffner wird ausgelöst

- Ruftonauswahl aktiviert

- Fehleranzeige

- blinkt rot: Nachricht auf Anrufbeantworter
 - leuchtet grün 3 s: Smart Stick erkannt
 - blinkt orange: Smart Stick ist im Konfigurationsmodus

BEDIENELEMENTE



Leiser Taste

- Rufton de-/aktivieren
- Lautstärke für Rufton und Sprechen verringern
- Ruftonauswahl: einen Rufton zurückspringen
- Ruftonauswahl beenden



Funktionstaste

- Auslösen von Sonderfunktionen z.B.: Steuerfunktion, Türöffnerautomatik, Rufumleitung an eine zweite Innenstation, Internruf

Diese alternativen Einstellungen können nur von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen werden.



Sprechentaste

- Gespräch annehmen und beenden
- Anrufbeantworter de-/aktivieren



Bild aufschalten

- kurz drücken zum Aufschalten des Videobildes der Außenstation



Helligkeit

- in 8 Stufen einstellbar



Lauter Taste

- Rufton aktivieren
- Lautstärke für Rufton und Sprechen erhöhen
- Ruftonauswahl: einen Rufton vorwärts springen
- Ruftonauswahl aktivieren



Lichtschalttaste

- Schalten des Flurlichts
- Bedienung Anrufbeantworter
- Alternative Funktionen (Steuerfunktion, Internruf)

Diese alternativen Einstellungen können nur von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen werden.



Türöffnertaste

- Auslösen des Türöffners
- Lichtschaltfunktion auslösen, wenn diese in der Außenstation aktiviert ist



Kontrast

- in 8 Stufen einstellbar



Farbe

- in 8 Stufen einstellbar

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Gesprächslautstärke

Die Gesprächslautstärke ist während einer bestehenden Sprechverbindung in 8 Stufen veränderbar. Drücken Sie wiederholt die Lauter bzw. die Leiser Taste bis Sie die gewünschte Gesprächslautstärke eingestellt haben.

Ruftonlautstärke

Es darf keine Sprechverbindung bestehen.

- ▶ Drücken Sie wiederholt die Lauter bzw. die Leiser Taste bis Sie die gewünschte Ruftonlautstärke eingestellt haben. Der Rufton wird in aktueller Ruftonlautstärke wiedergegeben und automatisch gespeichert.

Rufton ändern

Sie können aus 13 verschiedenen Ruftönen auswählen.

Es darf keine Sprechverbindung bestehen.

- ▶ Drücken Sie die Lauter Taste ca. 8 s. Alle LEDs leuchten und ein Quittungston ertönt.
- ▶ Wählen Sie die Ruftonart durch Drücken der entsprechenden Taste aus:

Türöffnertaste für Türruf 1 (Ruf der Hauptaußenstation)

Sprechentaste für Türruf 2 (Ruf einer zweiten Außenstation)

Funktionstaste für Internruf (Ruf von Innenstation zu Innenstation)

Lichttaste für Etagenruf (Ruf beim Betätigen des Etagentasters an der Wohnungstür)

- ▶ Drücken Sie die Lauter bzw. die Leiser Taste so oft, bis der gewünschte Rufton ertönt.
- ▶ Drücken Sie die Leiser Taste, um die Ruftonauswahl zu beenden. Alternativ wird die Ruftonauswahl nach 8 s automatisch beendet.

Rufton de-/aktivieren

- ▶ Drücken Sie die Leiser Taste 4 s. Der Rufton ist deaktiviert und die rote LED leuchtet.
- ▶ Drücken Sie kurz die Leiser oder Lauter Taste. Der Rufton ist aktiviert und die rote LED erlischt.

BEDIENUNG

Türruf von der Außenstation annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf von der Außenstation.

- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gespräch anzunehmen.
- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste erneut, um das Gespräch zu beenden. Drücken Sie alternativ die Türöffnertaste. Der Türöffner wird ausgelöst und das Gespräch nach 4 s beendet. Eine automatische Gesprächsabschaltung erfolgt nach 2 min.

Internruf annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf von einer Innenstation.

- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gespräch anzunehmen.
- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

Tür öffnen

- ▶ Drücken Sie kurz die Türöffnertaste. Die blaue LED leuchtet und der Türöffner wird ausgelöst.

Licht schalten

Bei einem eingehenden Türruf oder einer bestehenden Sprechverbindung können Sie das Licht (z.B. Treppenlicht) einschalten.

- ▶ Drücken Sie kurz die Lichttaste. Das Licht wird eingeschaltet.

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter (de-) aktivieren:

- ▶ Drücken Sie 12 s die Sprechentaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blitzt. Die Funktion Anrufbeantworter ist aktiviert.
- ▶ Drücken Sie erneut 12 s die Sprechentaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED ist aus. Die Funktion Anrufbeantworter ist deaktiviert.



Nachrichten werden in der Innenstation gespeichert und können bei Aktivierung der Anrufbeantworterfunktion wieder abgehört werden.

Ansagetext aufnehmen:

- ▶ Drücken Sie 4s die Türöffnertaste. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- ▶ Sprechen Sie Ihren Ansagetext in das Mikrofon.
- ▶ Drücken Sie kurz die Türöffnertaste, um die Aufnahme zu beenden. Die grüne LED blitzt.



Ansagetext max. 10 s.
Die Sprachaufnahme wird automatisch nach 10s beendet.

Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen:

- ▶ Betätigen Sie die Klingeltaste an der Außenstation.
- ▶ Warten Sie 5 s . Der Ansagetext wird abgespielt.
- ▶ Sprechen Sie Ihre Nachricht auf den Anrufbeantworter.



Die Nachricht wird automatisch nach 20 s beendet. Max. 5 Nachrichten werden gespeichert. Die älteste Nachricht wird automatisch überschrieben.

Abhören und Löschen einer Nachricht:

- ▶ Drücken Sie 4 s die Lichttaste. Es ertönt ein Signalton und alle neuen Nachricht(en) werden nacheinander abgespielt.
- ▶ Drücken Sie 4 s die Lichttaste, um die aktuellste Nachricht erneut abzuhören.
- ▶ Drücken Sie erneut 4 s die Lichttaste, um die nächste Nachricht abzuhören.
- ▶ Wiederholen Sie den Schritt, um weitere Nachrichten abzuhören.
- ▶ Drücken Sie kurz die Funktionstaste nach dem Ende einer Nachricht. Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.



Sind alle Nachrichten gelöscht oder abgehört, erlischt die rote LED und die Ambientebeleuchtung.

KONFIGURIERBARE EINSTELLUNGEN

Nachfolgende Funktionen können nur durch Ihren Elektrofachmann konfiguriert und aktiviert werden:

Internruf auslösen und Internruf empfangen

Sie können eine weitere Innenstation rufen oder von dieser gerufen werden. Der Internruf kann auf die Funktions- oder Lichttaste programmiert werden.

- ▶ Drücken Sie kurz die Funktionstaste oder Lichtschalttaste. Ein Bestätigungston ist zu hören, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat. Wird das Gespräch am gerufenen Gerät angenommen, wird eine Sprechverbindung aufgebaut.
- ▶ Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um einen eingehenden Internruf anzunehmen.

Steuerfunktion für Zusatzfunktionen

Sie können mit der Funktionstaste Sonderfunktionen auslösen z.B. ein Garagentor öffnen.

Parallelruf

Bei einem eingehenden Tür-, Etagen- oder Internruf klingelt eine zweite Innenstation mit. Ein Ruf ton ist an beiden Innenstationen zu hören.

Rufumleitung

Ein ankommender Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet.

- ▶ Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die RGB-LED leuchtet rot. Die Rufumleitung ist aktiviert.
- ▶ Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Rufumleitung ist deaktiviert.

Etagentüröffnerfunktion

Wird der Etagenruf an der Etagentür betätigt, können Sie innerhalb von 30 Sekunden durch Drücken der Türöffnertaste die Etagentür anstelle der Haustür öffnen.

Türöffnerautomatik

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn diese Funktion aktiviert ist.

- ▶ Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die blaue LED leuchtet. Die Türöffnerautomatik ist aktiviert.
- ▶ Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die blaue LED erlischt. Die Türöffnerautomatik ist deaktiviert.

ZUBEHÖR

Sie können Ihre Innenstation mit folgenden Ersatzteilen und Zubehör aufrüsten und erweitern.
Sprechen Sie :

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung
	MEH7000-0140	Telefonhörer mit Magnethalterung zum Nachrüsten oder als Ersatzteil mit USB-C Kabel.
	MEH7001-0140	Touchmodul Audio als Ersatzteil
	MEV7035-0140	Mit diesem Touchmodul Video 3,5 Zoll können Sie aus Ihrer Audio-Innenstation eine Video-Innenstation machen. Voraussetzung: Ihre Anlage ist für die Videotürkommunikation vorbereitet.



FFL3200-0
FFL00004-0

Funksignalgerät FFL3200-0 besteht aus Steckdosen-Funkgong (Empfänger) und Einbau-Sender (Sender). Ein eingehender Tür-, Etagen- oder Internruf wird für max. 10 s an den Steckdosen-Funkgong übertragen. Der Steckdosen-Funkgong setzt das Signal in eine Lautstärke-Blitzlicht-Kombination um.



FFI0001-0000

Smart Stick PHONE

Der Smart Stick PHONE verbindet die TCS-Innenstation mit Ihrem Heimnetzwerk. Ihr Heimnetzwerk kann mit bestimmten Endgeräten (z.B. IP-Telefon, IP-Telefon-Anlage oder mit der snipdoo CLOUD/snipdoo HOME App) ergänzt und somit mit Ihrer Türsprechanlage verbunden werden.



FFI0002-0000

Smart Stick MOBILE PHONE

Der Smart Stick MOBILE PHONE verbindet die TCS-Innenstation mit der snipdoo® HOME-App.



FFI0003-0000

Smart Stick DECT LOCAL wird nur im Paket mit einen der links zu sehenden DECT-Geräten ausgeliefert. Der Smart Stick DECT LOCAL verbindet die TCS-Innenstation mit einen DECT-Gerät. Türrufe werden an das DECT-Gerät weitergeleitet. Türrufe und Türöffnen können durch das DECT-Gerät übernommen werden. Es können max. 6 DECT-Geräte an den Smart Stick DECT LOCAL angelernt werden.



- **Paket: DECTConnect-1**
Smart Stick DECT LOCAL und DECT Handset Assistance
- **Paket: DECTConnect-2**
Smart Stick DECT LOCAL und DECT Handset Easy
- **Paket: DECTConnect-3**
Smart Stick DECT LOCAL und DECT Handset Easy Pro



FFI0004-0000

Der Smart Stick DECT GLOBAL funktioniert wie ein DECT Mobilteil und kann zu bestehenden DECT-Systemen hinzugefügt werden. Smart Stick DECT GLOBAL meldet sich an einer bestehenden DECT Basisstation (z.B. Fritz!Box, Gigaset Basisstationen) an und leitet Anrufe an andere registrierte Geräte weiter.