



Bedienungsanleitung Objektmonitor VME30

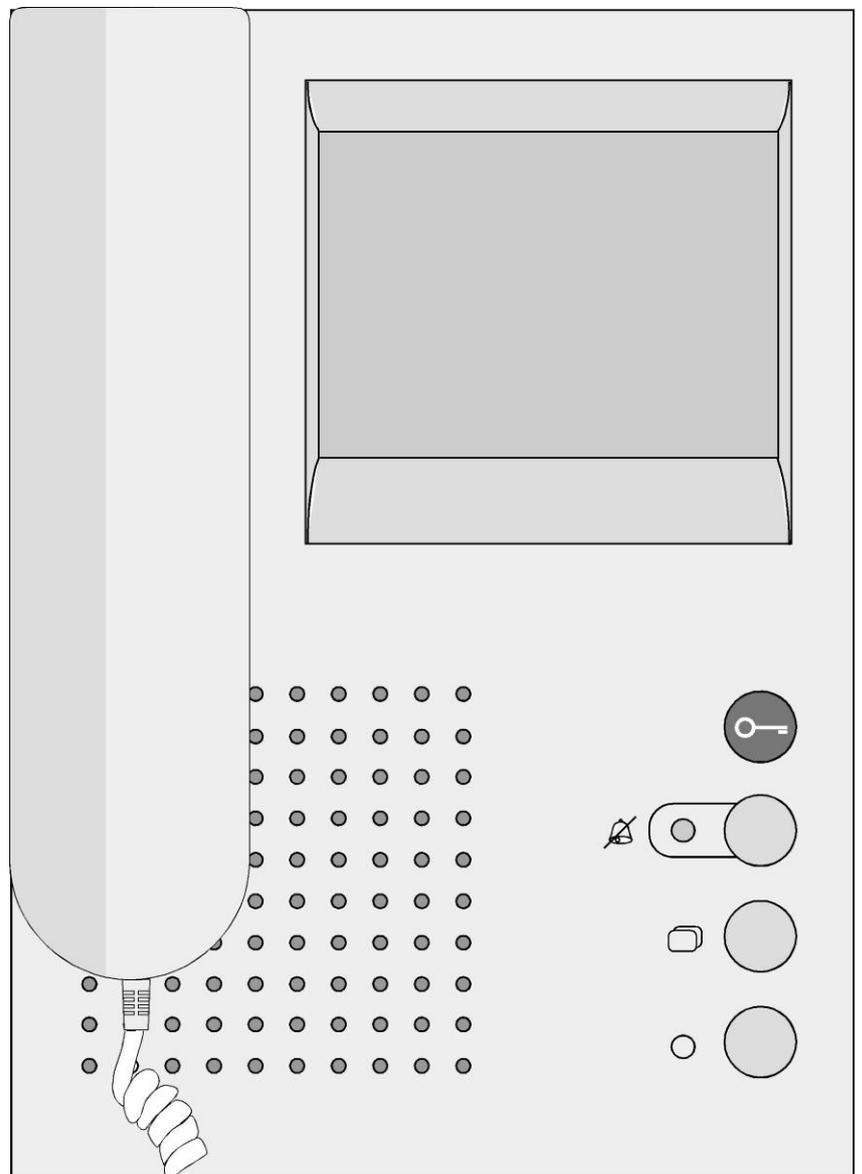

Geräteübersicht

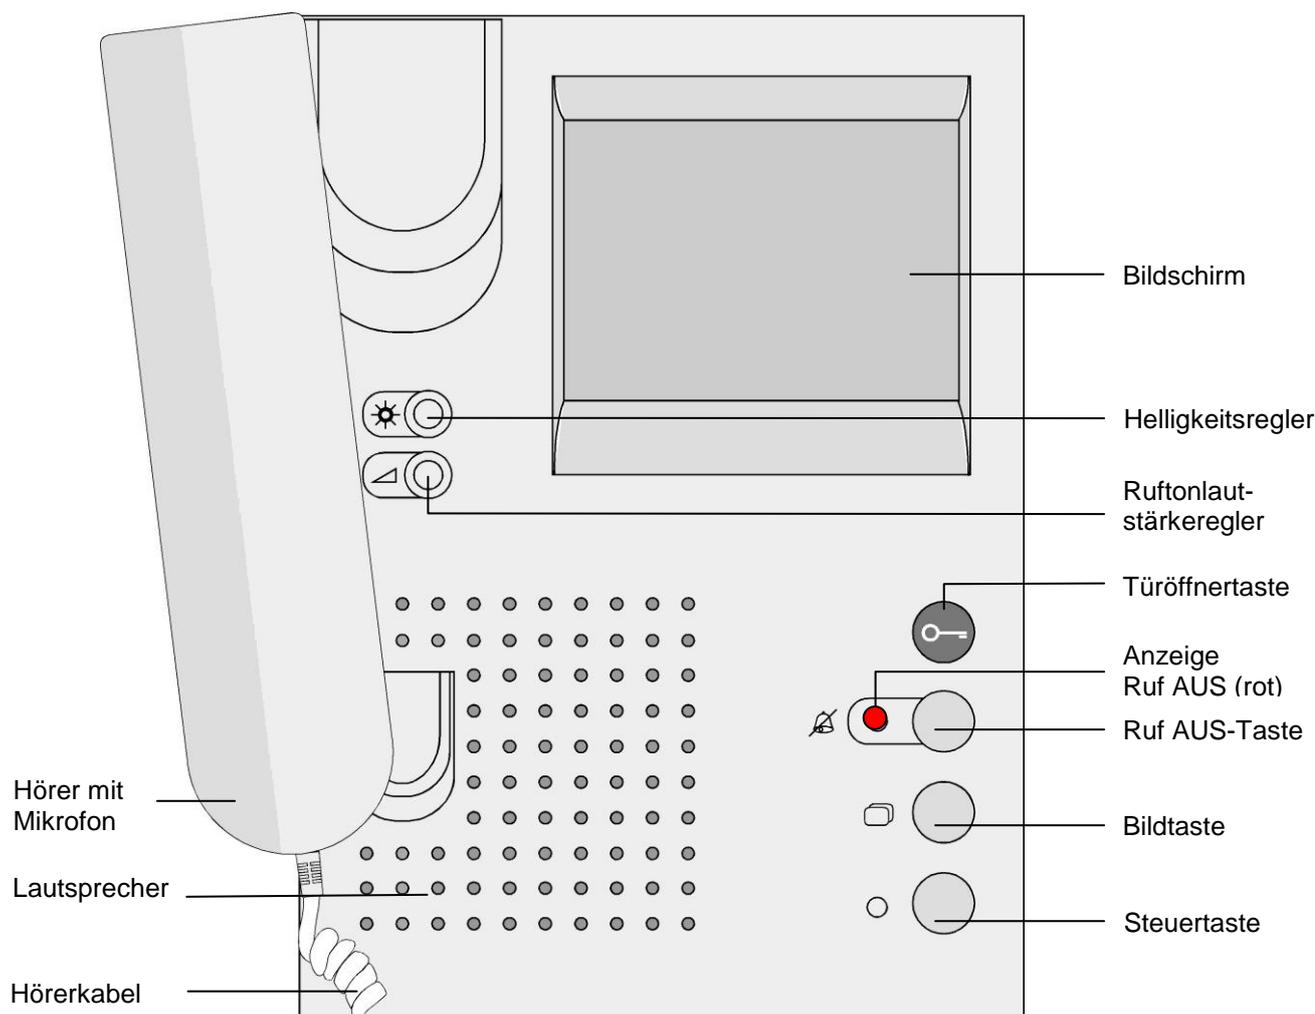

Anzeige- und Bedienelemente

Hörer	<ul style="list-style-type: none"> • Sprechen zur Außenstation • Sprechen beenden
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> • Tür öffnen • Lichtschaltfunktion auslösen (bei aufgelegtem Hörer)*
Ruf AUS-Taste	Rufonabsteller
Anzeige Ruf AUS (rot)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruf AUS aktiviert oder • Anzeige Sprach-/Videokanal belegt
Bildtaste	Bildauf- und -umschaltung
Funktionstaste	Steuerfunktion 8 (zum Rufen der Zentrale oder zum Ansteuern von BRE2)
Rufonlautstärkereglern	Rufonlautstärke stufenlos einstellbar
Helligkeitsregler	stufenlos einstellbar

* Nur wenn Lichtschaltfunktion aktiviert ist.

Bedienung

Anzeige

Rote LED	<ul style="list-style-type: none"> • blinkt 3malig (6 s) • blinkt 5malig (10 s) • leuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> • „Video-/Sprechkanal belegt“ bei Abnehmen des Hörers oder Betätigen der Bildtaste • „Videokanal belegt“ • „Ruf AUS“ aktiviert: Ruf ton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert.
----------	---	--

Sprechverbindungen

Türruf empfangen, Sehen, Sprechen	Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert, das Videobild wird aufgeschaltet. Durch Abnehmen des Hörers wird eine Sprechverbindung zur Außenstation aufgebaut.
Etagenruf empfangen	Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Wohnungstür signalisiert.
Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen	Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Innenstation signalisiert, der Monitor bleibt dunkel. Durch Abnehmen des Hörers wird eine Sprechverbindung zu der Innenstation aufgebaut. Ist das intern rufende Gerät ein Wechselsprechgerät, wird das Gespräch von diesem aus gesteuert.
Sehen, Sprechen beenden	Legen Sie den Hörer auf oder automatisch nach ca. 40 s.

Videoüberwachung

Videoüberwachung	Bei aufgelegtem Hörer kann das Videobild durch Drücken der Bildtaste aufgeschaltet werden. Sind mehrere Video-Außenstationen oder Außenkameras angeschlossen, kann durch wiederholtes Drücken zwischen diesen umgeschaltet werden. Automatische Abschaltung nach 80 s oder bei Tür- oder Internruf zu anderem Monitor. Besteht gerade eine Sprechverbindung, blinkt die rote LED fünfmal, das Bild wird nicht aufgeschaltet.
------------------	--

Funktionen bedienen

Tür öffnen	Betätigen Sie die Türöffnertaste bei abgenommenem Hörer. **
Ruf tonausgabe abschalten	Ruf AUS-Taste drücken. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige mit roter LED „Ruf AUS“

Konfigurierbare Funktionen

Folgende Funktion kann konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Licht schalten mit der Türöffnertaste	durch Betätigen der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer*
---------------------------------------	---

** Auch bei aufgelegtem Hörer möglich, wenn Lichtschaltfunktion nicht aktiviert ist.

* Nur wenn Lichtschaltfunktion aktiviert ist.

Einstellungen

Einstellen von Bild und Ton

Bildeigenschaften	Helligkeit stufenlos einstellbar
Ruftonlautstärke	stufenlos einstellbar

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem Haushalts-Kunststoffreiniger.

**Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!**

Entsorgungshinweis

 Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.