


## Ansteuerung von Zusatzläutewerken, Signalhupen und optischen Signalgeräten

Über das Zubehör Telefonrelais (TRE1- EB) können externe Signalgeräte für die Türrufsignalisierung benutzt werden.

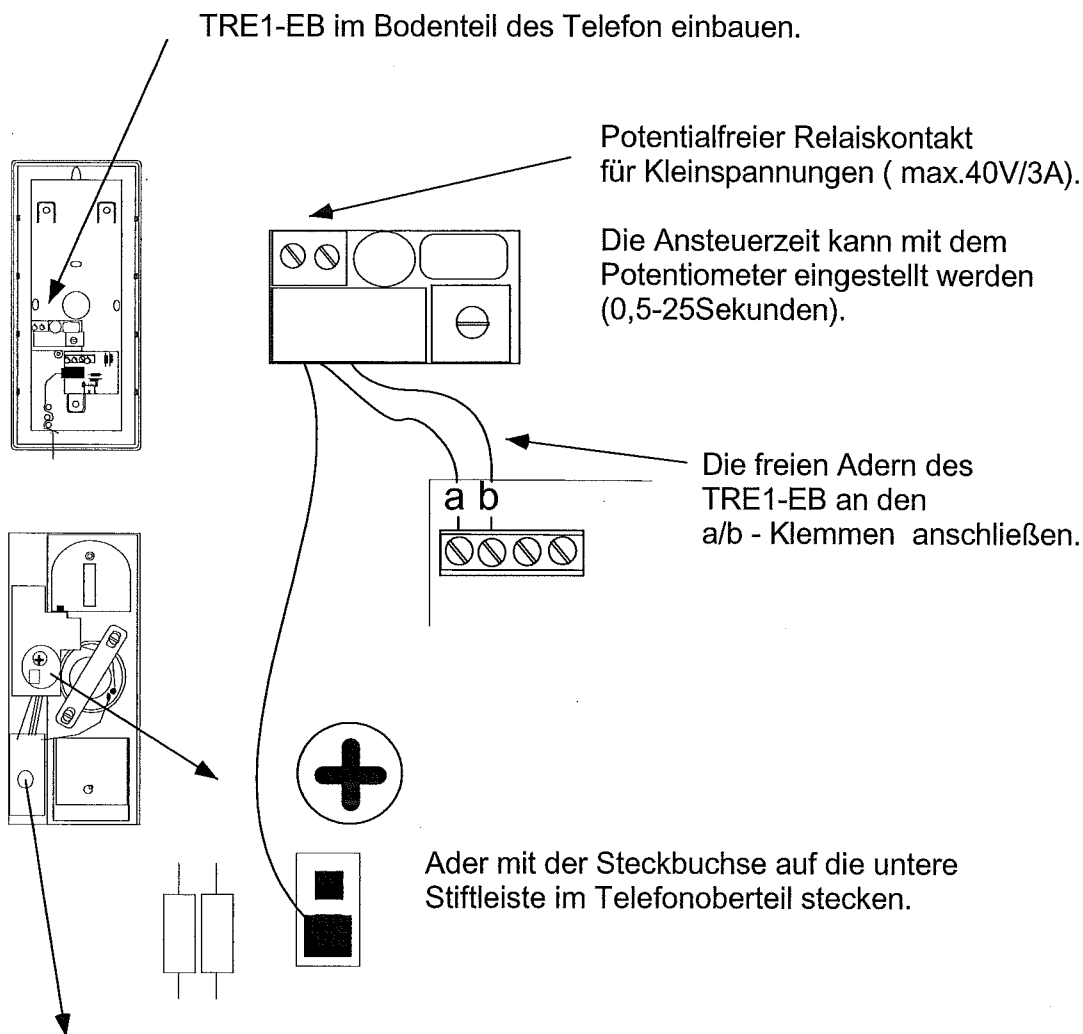

Wichtig: Lautstärke für Ruf-toneinstellung nach links drehen, bis das TRE1-EB bei Ruf-toneausgabe anzieht.

### Achtung:

Zusatzläutewerke dürfen nicht über den Trafo KT2A versorgt werden, welcher für die Versorgung des BSG1-SG verwendet wird. Beim Einsatz von Zusatzläutewerken muß eine getrennte Spannungsversorgung verwendet werden! Beim Schalten großer Induktivitäten können Störspitzen auftreten, die die Funktion beeinträchtigen !