

LED-ANZEIGEN

grüne LED leuchtet

eingehender Tür- oder Internruf > aktive Sprechverbindung

grüne LED blinkt 3-mal

belegter Sprachkanal, das Türöffnen ist trotzdem möglich

rote LED leuchtet

Der Rufton ist deaktiviert, eingehende Tür- oder Internrufe werden nicht akustisch signalisiert.

blaue LED

Die blaue LED leuchtet 3 s, die Tür wird geöffnet. Die blaue LED leuchtet dauerhaft, die Türöffnerautomatik ist aktiviert.

grüne, rote und blaue LED leuchten alle

Die Ruftonauswahl ist aktiviert.

grüne, rote und blaue LED blitzen alle

Fehleranzeige > Ein Fehlerton ertönt einmalig. Das Gerät ist nicht betriebsbereit. Fehlerbehebung durch Ihre Elektrofachkraft.

Ambientenbeleuchtung leuchtet

manuell deaktivierbar und aktivierbar (Werkseinstellung > EIN)

Ambientenbeleuchtung blinkt

Anzeige des Tür- oder Internrufs, durch die Elektrofachkraft deaktivierbar.


BEDIENUNGSANLEITUNG

Serie TASTA für den Video-2-Draht:BUS

Video-Innenstation zum Freisprechen
IWW5211-0145

Deutsch / Englisch

GERÄTEÜBERSICHT

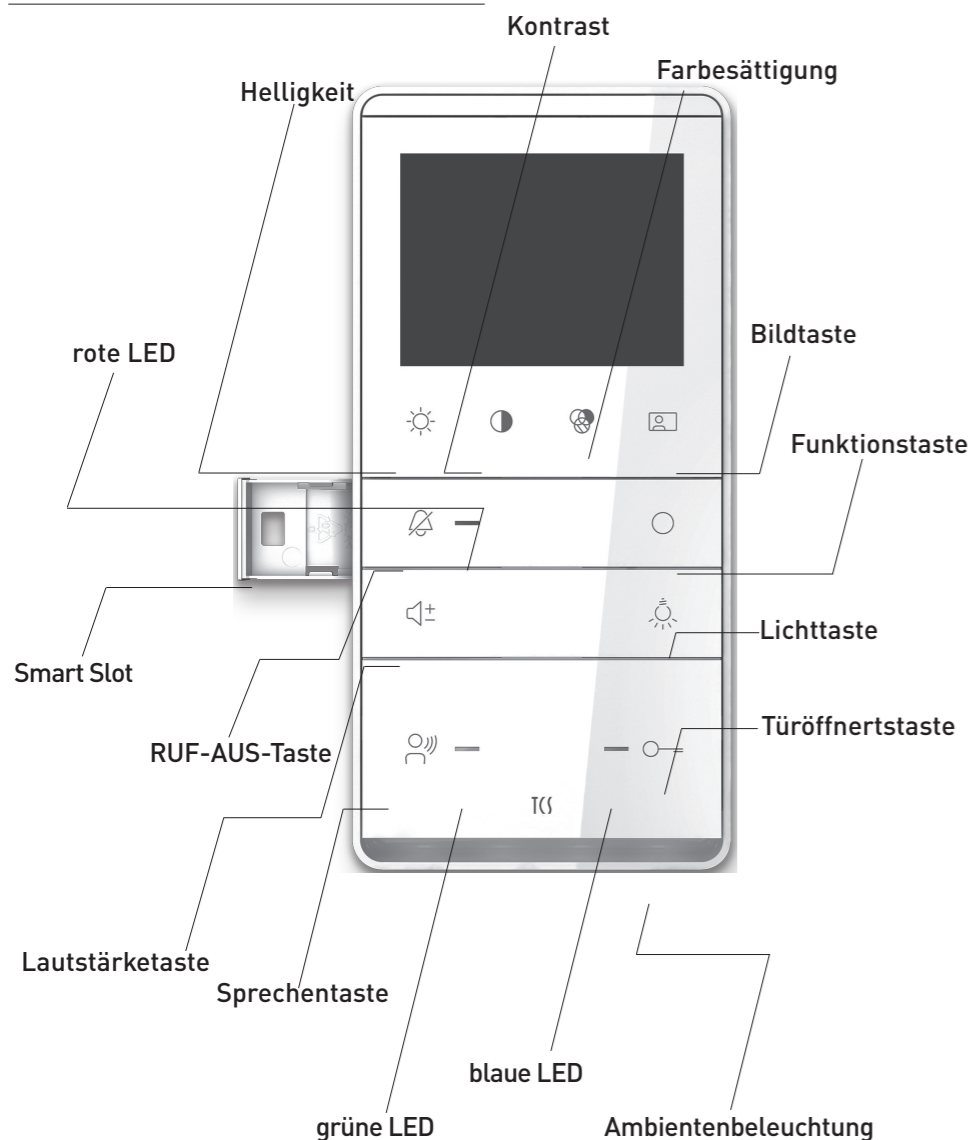

BEDIENELEMENTE

Smart Slot

Schnittstelle für zusätzliche Funktionserweiterungen (z.B. Funksignalgerät für Serie TASTA). Sprechen Sie mit Ihrem Elektrofachmann.

**Ruf-AUS-Taste**

> Rufton abschalten
> 8 Sekunden lang drücken: Ruftonauswahl einleiten/ beenden

**Lautstärketaste**

> Ruftonlautstärke in 4 Stufen einstellbar
> Gesprächslautstärke in 4 Stufen einstellbar

**Sprechentaste**

> Gespräch annehmen und beenden
> 2 Sekunden lang drücken, um Wechselsprechen zu (de-)aktivieren
> Ruftonauswahl für Türruf 2

**Funktionstaste***

> Wählen Sie aus folgenden Funktionen, die Sie über die Funktionstaste auslösen können:

- Steuerfunktion (z.B. Tor öffnen) auslösen
- Türöffnerautomatik aktivieren
- Rufumleitung an eine zweite Innenstation
- Internruf, Rufen einer zweiten Innenstation

> Ruftonauswahl für Internruf

**Lichttaste**

> z.B. um das Flurlicht einzuschalten
> 4 Sekunden lang drücken, um Ambientenbeleuchtung zu de- oder aktivieren
> folgende Funktionen können über die Lichtschalttaste alternativ ausgelöst werden:

- Steuerfunktion (z.B. Tor zum Hof öffnen) auslösen
- Ruf einer zweiten Innenstation*

> Ruftonauswahl für Etagenruf

**Türöffnertaste**

> Tür öffnen
> Ruftonauswahl für Ruf von der Außenstation

**Helligkeit**

> Helligkeit in 8 Stufen einstellbar

**Kontrast**

> Kontrast in 8 Stufen einstellbar

**Farbsättigung**

> Farbsättigung in 8 Stufen einstellbar

**Bildtaste**

> Videobild der Außenstation einschalten
> zwischen verschiedenen Videoquellen wechseln

BEDIENUNG

Türruf und Internruf annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf. Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gespräch anzunehmen. Dritte können das Gespräch nicht mithören. Drücken Sie erneut kurz die Sprechentaste, um das Gespräch zu beenden. Drücken Sie alternativ die Türöffnertaste, der Türöffner wird ausgelöst und das Gespräch wird nach 4 Sekunden beendet. Eine automatische Gesprächsabschaltung erfolgt nach 2 Minuten. Beeinträchtigen Hintergrundgeräusche das Gespräch, drücken Sie nach der Gesprächsannahme die Sprechentaste länger als 2 Sekunden, um die Funktion Wechselsprechen zu aktivieren. Halten Sie die Sprechentaste gedrückt, um zu sprechen und lassen Sie die Sprechentaste los, um Ihren Gesprächspartner zu hören.

Tür öffnen

Drücken Sie kurz die Türöffnertaste, um die Tür zu öffnen. Die blaue LED leuchtet. Das Gespräch wird nach 4 Sekunden automatisch beendet.

Rufton abschalten

Drücken Sie kurz die Ruf-AUS-Taste. Der Rufton ist deaktiviert und die rote LED leuchtet. Bei einem eingehenden Ruf ertönt kein akustisches Signal. Drücken Sie die Ruf-AUS-Taste erneut. Der Rufton ist wieder aktiviert und die rote LED leuchtet nicht.

Licht einschalten

Bei einem eingehenden Türruf oder einer bestehenden Sprechverbindung können Sie das Licht (z.B. Treppenlicht) einschalten. Drücken Sie kurz die Lichttaste. Das Licht wird eingeschaltet.

Zusätzliche Funktion auslösen mit der Funktionstaste*

Drücken Sie die Funktionstaste, um mittels Steuerfunktion eine zusätzliche Schaltfunktion auszulösen.

Bild schalten

Drücken Sie kurz die Bildtaste, um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie erneut die Bildtaste, um zwischen verschiedenen Videoquellen zu wechseln.

EXTERNER BILDSPEICHER**

Bilder (oder Bilderfolgen) können mit dem externen Bildspeicher FVM1000 gespeichert werden. Die Anzahl der Bilder pro FVM1000 ist auf 512 begrenzt. Das jeweils älteste Bild wird überschrieben.

Gespeicherte Bilder ansehen

Drücken Sie die Bildtaste, um das Bild direkt anzuzeigen. Drücken Sie die Funktionstaste, um durch alle neu aufgezeichneten Bilder zu blättern.

Gespeicherte Bilder löschen

Drücken Sie die Bildtaste. Das Bild wird gelöscht. Es wird das davor gespeicherte Bild angezeigt.

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Gesprächslautstärke

Die Gesprächslautstärke ist während einer bestehenden Sprechverbindung in 4 Stufen veränderbar. Drücken Sie wiederholt die Lautstärketaste bis Sie die gewünschte Gesprächslautstärke eingestellt haben.

Ruftonlautstärke

Die Ruftonlautstärke ist in 4 Stufen veränderbar. Es darf keine Sprechverbindung bestehen. Drücken Sie wiederholt die Lautstärketaste. Der Rufton wird in aktueller Ruftonlautstärke wiedergegeben.

Rufton auswählen

Für Etagenruf, Internruf und den Türruf von zwei Außenstationen können Sie verschiedene Ruftöne auswählen.

Ruftonauswahl aktivieren:

Halten Sie die Ruf-AUS-Taste für 8 Sekunden gedrückt, wenn keine Sprechverbindung besteht. Ein Bestätigungston ist zu hören und alle LEDs leuchten. Die Ruftonauswahl ist aktiviert...

Rufton Etagentür

...Drücken Sie wiederholt die Lichtschalttaste zum Auswählen der Ruftöne. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

Rufton Internruf

...Drücken Sie wiederholt die Funktionstaste, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

Rufton Außenstation Türruf 1

...Drücken Sie wiederholt die Türöffnertaste zum Auswählen der Ruftöne. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

Rufton Außenstation Türruf 2

...Drücken Sie wiederholt die Sprechentaste zum Auswählen der Ruftöne. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

Ruftonauswahl beenden

Drücken Sie einmal kurz die Ruf-AUS-Taste. Ein Bestätigungston ist zu hören und die LEDs leuchten nicht mehr. Die Ruftonauswahl ist jetzt beendet. Wird für 8 Sekunden keine Taste mehr gedrückt, beendet das Gerät die Ruftonauswahl automatisch.

KONFIGURIERBARE EINSTELLUNGEN

Ambientenbeleuchtung

Halten Sie die Lichtschalttaste für 4 Sekunden gedrückt. Die Ambientenbeleuchtung ist aktiviert und leuchtet blau. Drücken Sie die Lichtschalttaste erneut für 4 Sekunden. Die Ambientenbeleuchtung ist deaktiviert, sofern diese Funktion von Ihrem Elektrofachmann nicht gesperrt wurde.

Internruf empfangen

Der Internrufton ist zu hören und die grüne LED leuchtet. Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um den Internruf anzunehmen.

Steuerfunktion für Zusatzfunktionen*

Wenn die Steuerfunktion konfiguriert wurde, können Sie diese mit der Funktionstaste auslösen (Lieferzustand).

Internruf*

Sie können eine weitere Innenstation rufen. Drücken Sie kurz die Funktions- und/oder Lichtschalttaste. Ein Bestätigungston ist zu hören, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat. Wird das Gespräch am gerufenen Gerät angenommen, wird eine Sprechverbindung aufgebaut. Es kann ein Internruf auf die Funktions- und ein Internruf auf die Lichtschalttaste konfiguriert werden.

Parallelruf*

Bei einem eingehenden Tür-, Etagen- oder Internruf klingelt eine zweite Innenstation mit. Ein Rufton ist an beiden Innenstationen zu hören.

Rufumleitung*

Ein ankommender Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet. Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die rote LED blinkt. Die Rufumleitung ist aktiviert. Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Rufumleitung ist deaktiviert.

Etagentüröffnerfunktion*

Wird der Etagenruf an der Etagentür betätigt, können Sie innerhalb von 30 Sekunden durch Drücken der Türöffnertaste die Etagentür anstelle der Haustür öffnen.

Türöffnerautomatik*

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn diese Funktion aktiviert ist. Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die rote LED blinkt. Die Türöffnerautomatik ist aktiviert. Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Türöffnerautomatik ist deaktiviert.

HINWEISE

Gewährleistung

Wir bieten eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de und in unserem aktuellen Katalog. Wenden Sie sich direkt an Ihren Elektrofachmann.

Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.

Reinigen

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Entsorgung

Das Gerät ist getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

HOTLINE

Telefon 04194 9881-188
E-Mail hotline@tcsag.de

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 9
D-39307 Genthin

TCS Österreich GmbH
Gewerbepark 21
A-2821 Lanzenkirchen

* Diese alternativen Einstellungen werden von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen.

** Externer Bildspeicher FVM1000 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

* Diese Einstellungen werden von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen.

LED INDICATIONS

Green LED is ON

incoming door or internal call > active voice connection

Green LED blinks 3 times

busy speech channel, door release is still possible

Red LED is ON

ring tone mute is deactivated, incoming door or internal calls are not signalled acoustically

Blue LED

LED is on for 3 sec: door is opened
LED is on permanently: door release automatic is activated

All LEDs are ON (green, red, blue)

ring tone selection is activated

All LEDs are flashing (green, red, blue)

error indication > an error tone sounds once the device is not ready for operation
for trouble shooting contact your qualified electrician

Ambient illumination is ON

can be de-/activated manually [factory setting > ON]

Ambient illumination blinks

indication of door or internal calls, can be deactivated by a qualified electrician


INSTRUCTION MANUAL

Series TASTA for video 2-wire:BUS

Video indoor station for hands-free talking
IWW5211-0145

German / English

DEVICE OVERVIEW

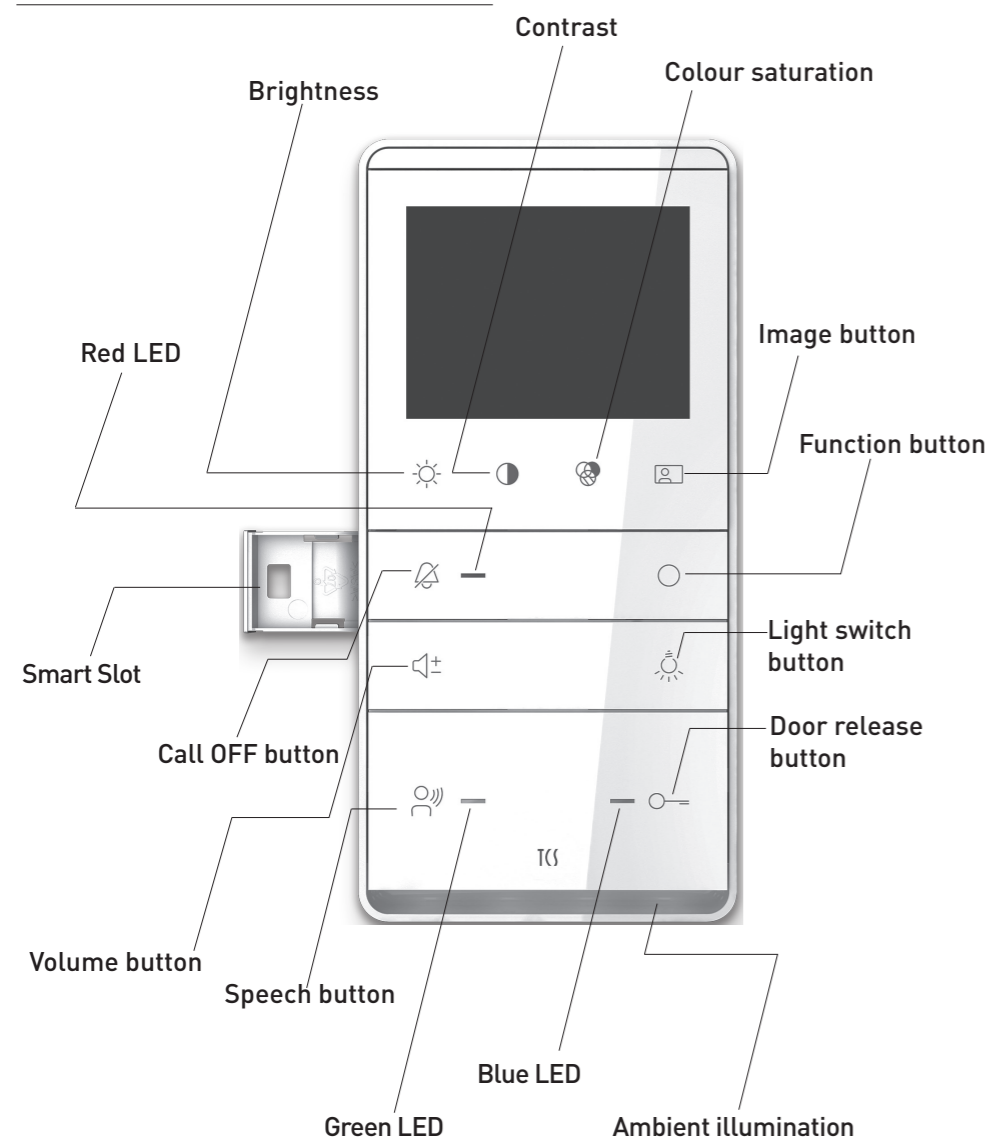

OPERATING ELEMENTS

Smart Slot

Interface for additional functional extensions (e.g. radio signal device for series TASTA). Contact your qualified electrician.

**Call OFF button**

> activate ring tone mute
> press for 8 sec: initiate / end ring tone selection

**Volume button**

> ring tone volume can be adjusted in 4 steps
> volume voice output can be adjusted in 4 steps

**Speech button**

> accept / terminate a call
> press for 2 sec: de-/activate duplex communication
> ring tone selection for door call 2

**Function button***

> Select one of the following functions which you can trigger via the function button:

- send control function (e.g. open the door)
- activate door release automatic
- call diversion to a second indoor station
- internal call, calling a second indoor station

> ring tone selection for internal call

**Light switch button**

> e.g. to switch in the the corridor light
> press for 4 sec: de-/activate ambient illumination
> the following functions can be triggered via the light switch button:

- send control function (e.g. open the courtyard door)
- calling a second indoor station*

> ring tone selection for floor call

**Door release button**

> open the door
> ring tone selection for call from front door station

**Brightness**

> adjustable in 8 steps

**Contrast**

> adjustable in 8 steps

**Colour saturation**

> adjustable in 8 steps

**Image button**

> display the video image of the front door station
> switch-over between different video sources

OPERATION

Accepting door and internal calls

An incoming call is signalled through a ring tone and the blinking green LED. Shortly press the speech button to accept the call. Third parties cannot listen in to conversations. Shortly press the speech button again to terminate the conversation. Alternatively press the door release button to trigger the door release, the conversation is terminated after 4 seconds. The call is terminated automatically after 2 minutes. If background noises affect the conversation, press the speech button for at least 2 seconds after you have accepted the call to activate the function half-duplex communication. Keep the speech button pressed to speak and release the speech button to hear your conversation partner.

Door release

Shortly press the door release button to open the door. The blue LED lights up. The conversation is terminated automatically after 4 seconds.

Ring tone mute

Shortly press the call OFF button. The ring tone is deactivated and the red LED is ON. In case of an incoming call no acoustic signal sounds. Press the call OFF button again. The ring tone mute is deactivated and the red LED is OFF.

Switch on the light

In case of an incoming door call or an already established voice connection you can switch on the light (e.g. staircase light). Shortly press the light switch button. The light is switched on.

Trigger additional functions via function button*

Press the function button to trigger an additional switching function via control function.

Image activation

Shortly press the image button to display the image of the front door station. Press the image button again to switch-over between different video sources.

EXTERNAL IMAGE STORAGE**

Images (or image sequences) can be stored with the external image storage FVM1000. The number of images per FVM1000 is limited to 512. If the maximum is reached, the oldest image will be overwritten.

Viewing stored images

Press the image button to directly display the image. Press the function button to browse through all new stored images.

Deleting stored images

Press the image button. The image is deleted. The image stored before is displayed.

USER SETTINGS

Volume voice output

The volume voice output can be adjusted in 4 steps during an established voice connection. Repeatedly press the volume button until you have adjusted the required volume for the voice output.

Ring tone volume

The ring tone volume can be adjusted in 4 steps. Setting the ring tone volume is only possible, when no voice connection is established. Repeatedly press the volume button. The ring tone sounds in the adjusted volume.

Ring tone selection

Different ring tones can be adjusted for floor calls, internal calls and calls from a front door station.

Activate ring tone selection:

Keep the call OFF button pressed for 8 seconds, when no voice connection is established.
An acknowledgement tone sounds and all LEDs are ON. The ring tone selection is activated.

Ring tone for floor call

Repeatedly press the light switch button to select the ring tones. The ring tone selected last is stored.

Ring tone internal call

Repeatedly press the function button until the required ring tone sounds. The ring tone selected last is stored.

Ring tone for door call 1 from front door station

Repeatedly press the door release button to select the ring tone. The ring tone selected last is stored.

Ring tone for door call 2 from front door station

Repeatedly press the speech button to select the ring tone. The ring tone selected last is stored.

Terminate the ring tone selection

Shortly press once the call OFF button. An acknowledgement tone sounds and the LEDs are OFF. The ring tone selection is deactivated. If no button is pressed for 8 seconds the device terminates the ring tone selection automatically.

CONFIGURABLE SETTINGS

Ambient illumination

Keep the light switch button pressed for 4 seconds. The ambient illumination is activated and lights up blue. Press the light switch button again for 4 seconds. The ambient illumination is deactivated, if this function has not been blocked by your qualified electrician.

Receive an internal call

The internal call sounds and the green LED lights up. Shortly press the speech button to accept the internal call.

Control function for additional functions*

If the control function has been configured, you can trigger these by pressing the function button (delivery state).

Internal call*

You can call another indoor station. Shortly press the function button and/or the light switch button. An acknowledgement tone sounds, if the call has reached its call destination. If the call is accepted at the called device, a voice connection is established. One internal call can be configured to the function button and one internal can be configured to the light switch button.

Parallel call*

In case of an incoming door, floor or internal call a second indoor station sounds parallel. The ring tone sounds at both indoor stations.

Call diversion*

An incoming call is diverted to a second indoor station. Shortly press the function button. The red LED blinks. The call diversion is activated. Shortly press the function button again. The red LED expires. The call diversion is deactivated.

Floor door release function*

If the floor push-button at the floor door is pressed, you can open the floor door (instead of the front door) with the door release button within the next 30 seconds.

Door release automatic*

If this function is activated, an incoming door call directly triggers the door release. Shortly press the function button. The red LED blinks. The door release automatic is activated. Shortly press the function button again. The red LED expires. The door release automatic is deactivated.

NOTES

Warranty

We offer a simplified processing in case of warranty. Note our conditions of sale and delivery, available under www.tcsag.de and in our current catalogue. Please contact your qualified electrician.

Service

The warranty is granted in accordance to the current legal conditions. Removing the device in case of a fault has to be executed by your qualified electrician.

Cleaning

Clean the device with a dry or slightly wet cloth. Remove stronger stains with a mild household cleaner. Avoid water from entering the device! Do not use any abrasive detergents!

Information on disposal

Dispose the device separately from domestic waste via a collection point for electronic scrap. The packaging is recyclable. Dispose the parts of the packaging in collecting tanks for cardboard and paper.

HOTLINE

Fon +49 4194 9881-188
E-Mail hotline@tcsag.de

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
D-39307 Genthin, GERMANY

TCS Österreich GmbH
Gewerbepark 21
A-2821 Lanzenkirchen, AUSTRIA

* This alternative settings can be adjusted by your qualified electrician.

** Externer Bildspeicher FVM1000 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

* These settings are adjusted by your qualified electrician.