

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

MEV7035-0140

3,5 Zoll Display-Tastatur
für Serie Senso Pro



ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist Teil Ihres neuen 3,5 Zoll Display-Tastatur für die Serie Senso Pro. Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise zur Montage und Gebrauch. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Montage und Gebrauch sorgfältig durch.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die Audio-Innenstationen der Serie Senso Pro können mit diesem 3,5 Zoll Display-Tastatur in eine Video-Innenstation aufgerüstet werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir bieten eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de. Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Verpackung ist recyclebar.

Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.



MONTAGE

- i** Die Innenstation muss nicht vom Stromnetz getrennt werden.

Schritt 1: Touchmodul entfernen

- > Schieben Sie den Slider [1] nach rechts heraus.
- > Schieben Sie die Verriegelung [2] mit einem schmalen Schlitzschraubendreher nach unten.
- > Schieben Sie das Touchmodul vorsichtig nach rechts heraus.

- i** Bewahren Sie das Touchmodul für einen späteren Rückbau an einem sicheren Ort auf.




Schritt 2: 3,5 Zoll Display-Modul einsetzen

- > Schieben Sie das 3,5 Zoll Display-Modul [3] in das Gehäuse.
- > Schieben Sie die Verriegelung [2] mit einem kleinen Schlitzschraubendreher nach oben.
- > Schieben Sie den Slider [1] nach links in das Gehäuse.
- > Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie vom Display-Modul.

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

- 1 Taste Videobild aufschalten
- 2 Helligkeit in 8 Stufen einstellbar
- 3 RGB (grün, orange, blau, rot)
- 4 Funktionstaste
- 5 Anzeige Ruf AUS (LED rot)
- 6 Leiser Taste (Ruf AUS)
- 7 Lauter Taste
- 8 Türöffneranzeige (LED blau)
- 9 Türöffnertaste
- 10 Lichttaste
- 11 Farbe in 8 Stufen einstellbar
- 12 Ruf-/Sprechenanzeige (LED grün)
- 13 Sprechentaste
- 14 Kontrast in 8 Stufen einstellbar

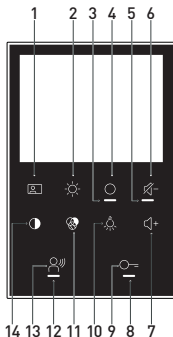

SERVICE

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hotline

Telefon +49 4194 9881-188 | E-Mail hotline@tcsag.de



Informationen

IMPRESSUM

TCS TürControlSysteme AG | Geschwister-Scholl-Str. 7 | 39307 Genthin | www.tcsag.de

