



Produktinformation

Serie AMI

BCM AMI INT Montageplatte SW

AMI12401-0080



Hinweis zur Gültigkeit dieser Produktinformation

Diese Produktinformation enthält spezifische Angaben zum Modul. Sie gilt nur in Verbindung mit der beiliegenden Produktinformation für Unterputzmontageset ZAU200x und Kommunikationssäulen K3xAx.

Lieferumfang

- 1 x AMI12401-0080
 - 2 x Lichtleiter
 - 1 x Moduldichtung
 - 3 x Distanzfolie 0,5 mm
 - 4 x Befestigungsmutter M4
 - 1 x beidseitig klebende Folie
- Produktinformation *AMI12401*
Produktinformation *Module der Serie AMI in Außenstationen*

Produktbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die BCM AMI INT Montageplatte SW ist ein Modul der AMI-Serie. Es dient als Träger für den Einbau eines berührungslosen BCM-Lesers 802-000-6100 oder anderer baugleicher Leser.



Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Geräteübersicht

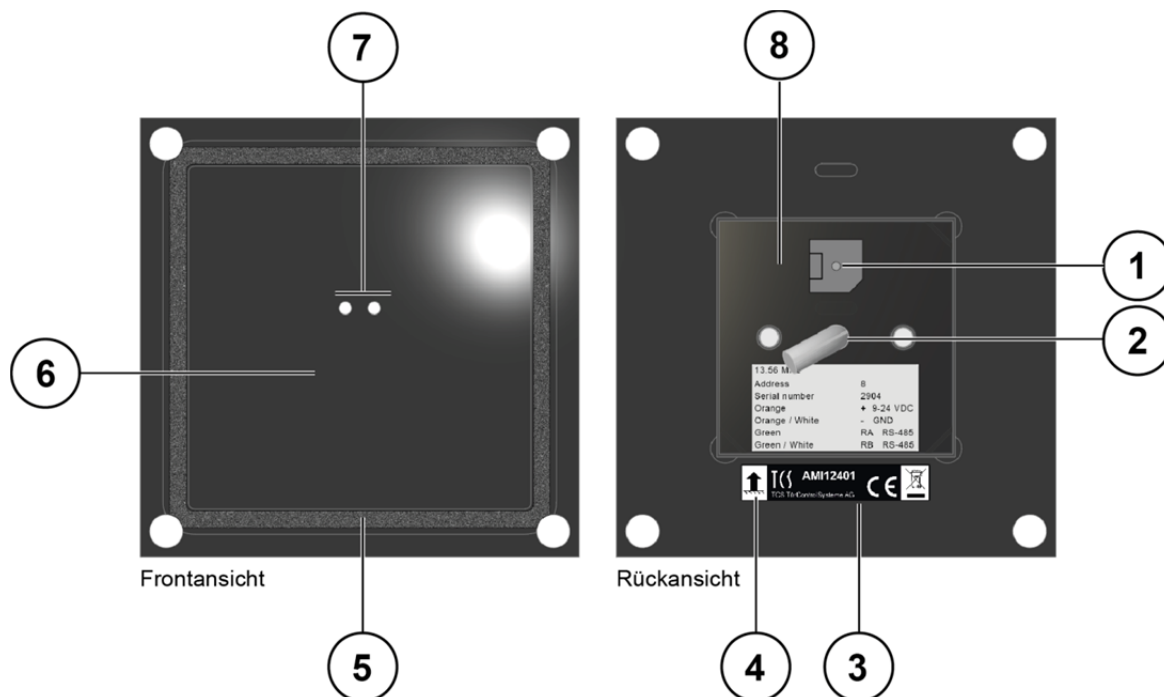


Abb. 1: Geräteübersicht, Frontseite und Rückseite

- 1 Signalgeber (Piezo)
- 2 Anschlussleitung
- 3 Typenschild AMI12401
- 4 Oben, Orientierungspfeil für Einbaulage des Lesers
- 5 Frontplattendichtung
- 6 Montageplatte
- 7 Bohrungen für Lichtleiter
- 8 BCM-Lesers 802-000-6100

Technische Daten

Gehäuse	Acrylglas, matt schwarz
Abmaße (in mm)	H 105 x B 105 x T ca. 18
Gewicht (in g)	55

Montage und Installation

Leser montieren

- ▶ Entfernen Sie eine der Schutzfolien von der beidseitig klebenden Folie **(1)**.
- ▶ Kleben Sie diese auf den Leser **(2)**.

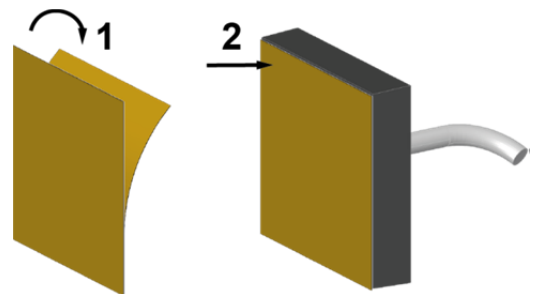


Abb. 2: Folie auf den Leser kleben

- ▶ Setzen Sie die zwei mitgelieferten Lichtleiter in die dafür vorgesehenen Bohrungen ein **(3)**.

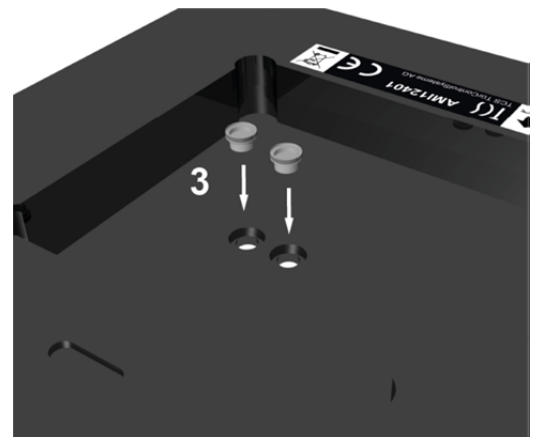



Abb. 3: Lichtleiter einsetzen

- ▶ Entfernen Sie die zweite Schutzfolie der beidseitig klebenden Folie vom Leser.
- ▶ Kleben Sie den Leser entsprechend Abb. 4 in die Montageplatte ein. Achten Sie dabei auf die richtige Orientierung:
 - Orientierungspfeil **(4)** auf dem Typenschild AMI12401 muss nach oben zeigen.
 - Signalgeber **(5)** des BCM-Lesers muss nach oben zur kleinen Ausfräsung **(6)** zeigen.




Abb. 4: Leser einkleben

AMI-Modul montieren

 Maße AMI12401 siehe Vertriebszeichnung BCM AMI INT Montageplatte SW unter www.tcsag.de/download/vertriebszeichnungen

 Siehe Produktinformation *Module der Serie AMI in Außenstationen*.

Konformität

 Konformitätserklärungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Gewährleistung

Wir bieten Elektrofachkräften eine **vereinfachte Abwicklung** von Gewährleistungsfällen an.

- Wenden Sie sich direkt an die **TCS HOTLINE** unter **04194 9881-188**.
- Unsere **Verkaufs- und Lieferbedingungen** finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194 9881-188.

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de

TCS Hotline Deutschland

Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 988-129
Mail: hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe: 10/2017
PI_AMI12401.docx 1A