




Produktinformation

Steuergerät für Pakete

0038414

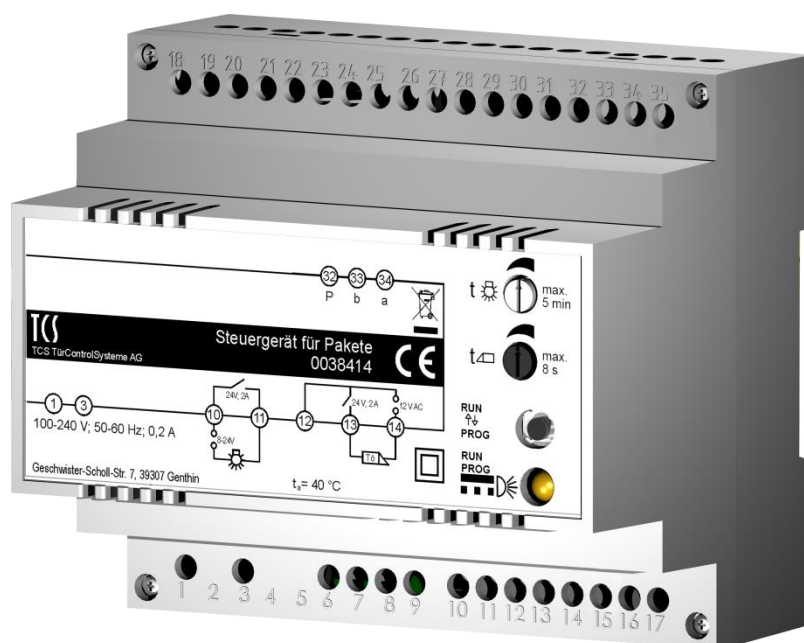

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Lieferumfang.....	3
Einleitung.....	3
Hinweise zur Produktinformation	3
Verwendete Symbole für Warnhinweise.....	3
Weitere verwendete Symbole und Kennzeichnungen.....	3
Sicherheitshinweise	4
Allgemeine Sicherheitsbestimmungen	4
Installation – Schutzmaßnahmen	4
Produktbeschreibung.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Kurzbeschreibung	5
Technische Daten	5
Geräteübersicht	6
Anzeige- und Bedienelemente.....	6
Montage und Installation.....	7
Montage	7
Leitungen anschließen.....	7
Schaltungsbeispiele pre:pack	8
Inbetriebnahme.....	9
Programmiermodus der Anlage ein- / ausschalten	9
Türöffnerzeit einstellen	10
Lichtschaltzeit einstellen	10
Lichtschaltfunktion de-/aktivieren*	11
Reinigung	11
Konformität.....	12
Entsorgungshinweise	12
Gewährleistung.....	12
Service	12

Lieferumfang

1 x Steuergerät
Produktinformation

Einleitung

Hinweise zur Produktinformation





Die Produktinformation richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte.

Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, Installation und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Produktinformation an einem geeigneten Ort auf, wo sie für Wartung und Reparatur zugänglich ist.

 Produktinformationen sind im Downloadbereich unter www.tcsag.de verfügbar.

Verwendete Symbole für Warnhinweise

Symbol	Signalwort	Erläuterung
	WARNUNG!	Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
	ACHTUNG!	Das Signalwort bedeutet, dass Geräte-, Umwelt- oder Sachschäden eintreten können.

Weitere verwendete Symbole und Kennzeichnungen



Wichtiger Hinweis oder wichtige Information



Handlungsschritt



Querverweis: Weiterführende Informationen zum Thema, siehe Quelle

- Aufzählung, Listeneintrag 1. Ebene

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen



Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.
Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften für die Anlageninstallation ein.



WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Beachten Sie bei Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechselspannung die Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100.
- Eindringen von Flüssigkeiten oder elektrisch leitenden Kleinteilen können einen Kurzschluss, Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Deshalb das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung bringen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von elektrisch leitenden Kleinteilen in die Lüftungsschlitze.



Beachten Sie bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800. Unter anderem:

- Getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung,
- Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen,
- Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmesser,
- Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.



ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes.

Das Gerät entwickelt Wärme. Für ausreichend Belüftung ist zu sorgen.
Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden.

Installation – Schutzmaßnahmen

- Außerhalb des Gerätes muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung zur Netztrennung vorhanden sein.
- Es ist eine Überstrom-Schutzeinrichtung vorzuschalten.
- Das Gerät muss so installiert werden, dass der Benutzer nach der Installation keinen direkten Zugang zum Bereich der Netzanschlussklemme hat.
- Das Gerät entspricht der Überspannungskategorie II.



ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes durch Überspannung.

Sorgen Sie durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen dafür, dass an den Anschlüssen a, b, P, jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht überschritten wird.

Produktbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Steuergerät dient zur zentralen Versorgung und Steuerung von größeren TCS:BUS- Audioanlagen oder kleineren TCS:BUS-Videoanlagen mit bis zu 2 Strängen bei Verwendung eines TCS-Videoverters.

Es ist für die Montage in einem Schaltschrank auf Tragschienen TS 35 geeignet.



Maximal zulässiger Schleifenwiderstand	
Audio-Anlagen:	20 Ohm
Video-Anlagen im 6-Drahtbetrieb:	15 Ohm
Video-Anlagen im 5-Drahtbetrieb (ohne M):	5 Ohm



Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kurzbeschreibung

- Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung: Wechselspannungs-Türöffner (12 V, max. 1 A) anschließbar
- potenzialfreier Schaltausgang zum Lichtschalten (Schließer: 24 V DC / 2 A)

Technische Daten

Versorgungsspannung	Integriertes Netzteil 100 ... 240 V AC \pm 10 %, 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme in Ruhe	1 W
maximale Leistungsaufnahme	20 W
Ausgangsstrom a-Klemme	I(a) = 60 mA
Ausgangsstrom P-Klemme	I(P) = 300 mA
maximaler Ausgangsstrom	I(Pmax) = 600 mA (kurzzeitig)
Ausgangsspannung Leerlauf	U(a/b) = 24 V \pm 1 V
Ausgangsspannung Sprechen	U(a/b) = 22 / 21 V \pm 1 V
Ausgangsspannung	U(P) = 26 V
maximale Ausgangsleistung	18 W
Türöffnerspannung Leerlauf	U(Tö) = 12 V \pm 2 V, 50 Hz (lastabhängig), 1 A
Externe Netzsicherung	2 A (empfohlen)
zulässige Umgebungstemperatur	0 ... +40 °C
Schutzart	IP20
Abmaße (in mm)	L 105 x B 90 x H 70
Gehäuse	Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Hutschiene DIN EN 60715
Gewicht	235 g
Schutzklasse	II

Geräteübersicht

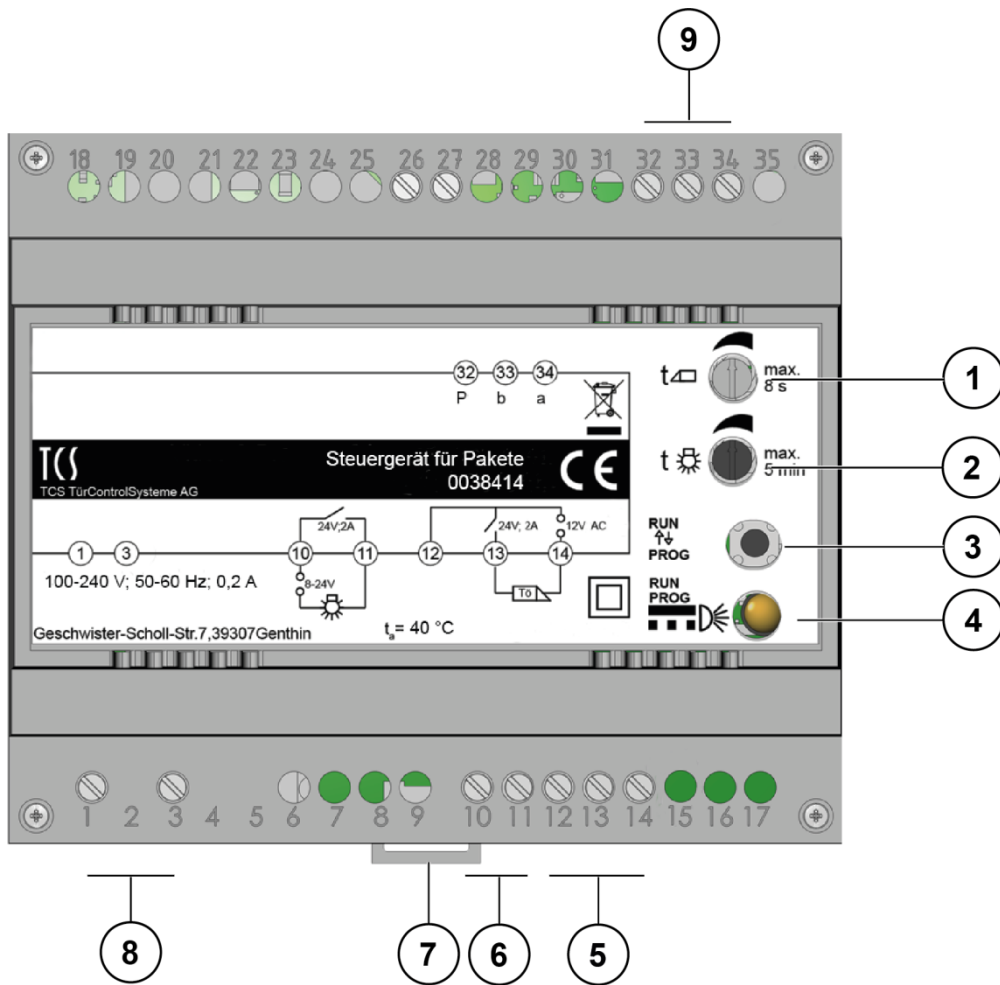


Abb. 1: Geräteübersicht

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Potenziometer: Einstellen der Türöffnerzeit | 6 Anschluss Lichtschalten |
| 2 Potenziometer: Einstellen der Lichtschaltzeit | 7 Verriegelung Hutschiene |
| 3 Run/Prog-Taster | 8 Anschluss Netzspannung |
| 4 Run/Prog-Anzeige (gelbe LED) | 9 Anschluss TCS:BUS |
| 5 Anschluss Türöffner | |

Anzeige- und Bedienelemente

	Anzeige Run/Prog gelbe LED	<ul style="list-style-type: none"> AUS: Gerät nicht in Betrieb AN: Gerät in Betrieb Blinkt: Anlage im Programmiermodus
	Potenziometer Lichtschaltzeit	Lichtschaltzeit einstellen: 0,8 s ... 5 min, Werkseinstellung: 2,5 min
	Potenziometer Türöffnerzeit	Türöffnerzeit Einstellen: 0,8 s ... 8 s Werkseinstellung: 4 s
	Run/Prog-Taste	<ul style="list-style-type: none"> kurz drücken: Programmiermodus der Anlage aktivieren/deaktivieren lange drücken: Türöffnertaste mit Doppelfunktion (Türöffnen und Lichtschalten) aktivieren/deaktivieren

Montage und Installation

Montage

Montage auf der Hutschiene

- ▶ Setzen Sie das Steuergerät auf die Hutschiene **(1)** auf.
- ▶ Rasten Sie das Steuergerät mit leichtem Druck ein **(2)**.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Verriegelung sicher eingerastet ist (Abb. 2).

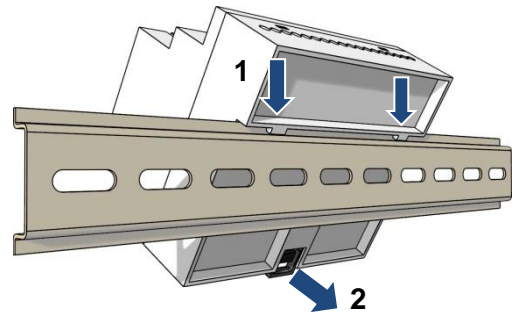


Abb. 2: Aufsetzen auf die Hutschiene

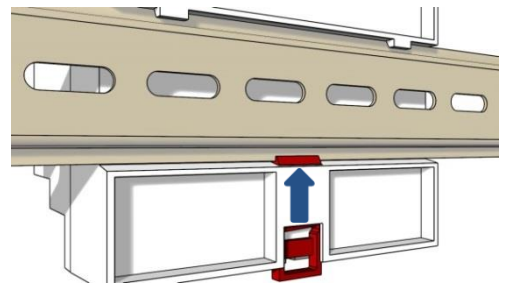


Abb. 3: Einrasten

Demontage von der Hutschiene

- ▶ Drücken Sie mit einem Schraubendreher die Hutschienenverriegelung des Gehäuses nach unten **(1)**.
- ▶ Ziehen Sie das Steuergerät von der Unterseite der Hutschiene weg und heben Sie es ab **(2)**.

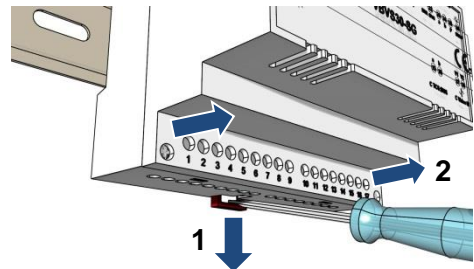


Abb. 4: Demontage von der Hutschiene

Leitungen anschließen

Anschlussleitungen



Zulässiger Querschnitt (Durchmesser): 0,07 ... 4,15 mm² (Ø 0,3 ... 2,3 mm)
Max. Anzahl Drähte pro Klemmenkontakt: 4 x 0,8 mm, 6 x 0,6 mm

- Schließen Sie weitere Adern mit Hilfsklemmen an. Der Abstand der Hilfsklemme von der Geräteklemme darf max. ≤ 5 cm sein.
- Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus Kupfer und mit gleichem Durchmesser in einem Klemmenkontakt.

Schaltungsbeispiele pre:pack

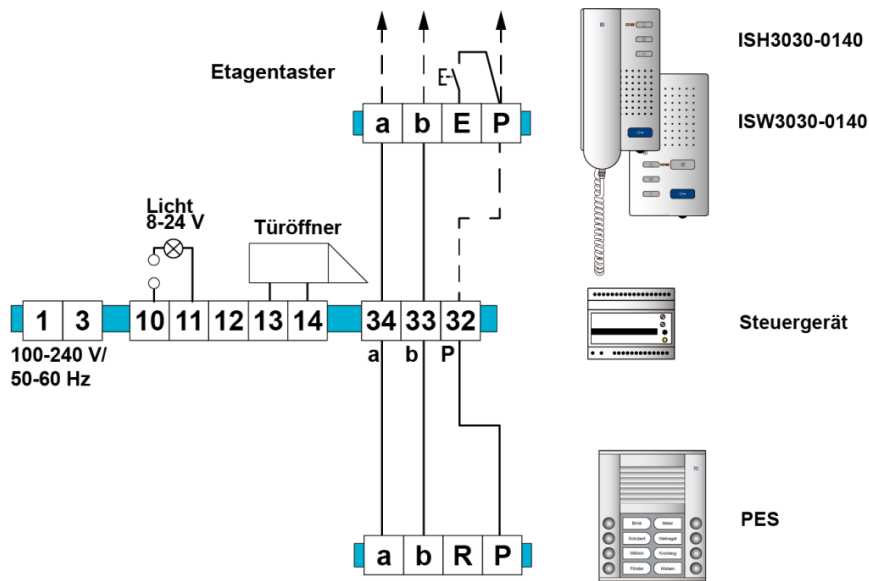


Abb. 5: Schaltungsbeispiel pre:pack Audio

HINWEIS

Setzen Sie den Abschlusswiderstand, wenn das Gerät am Ende eines TCS:BUS Videostranges installiert ist.

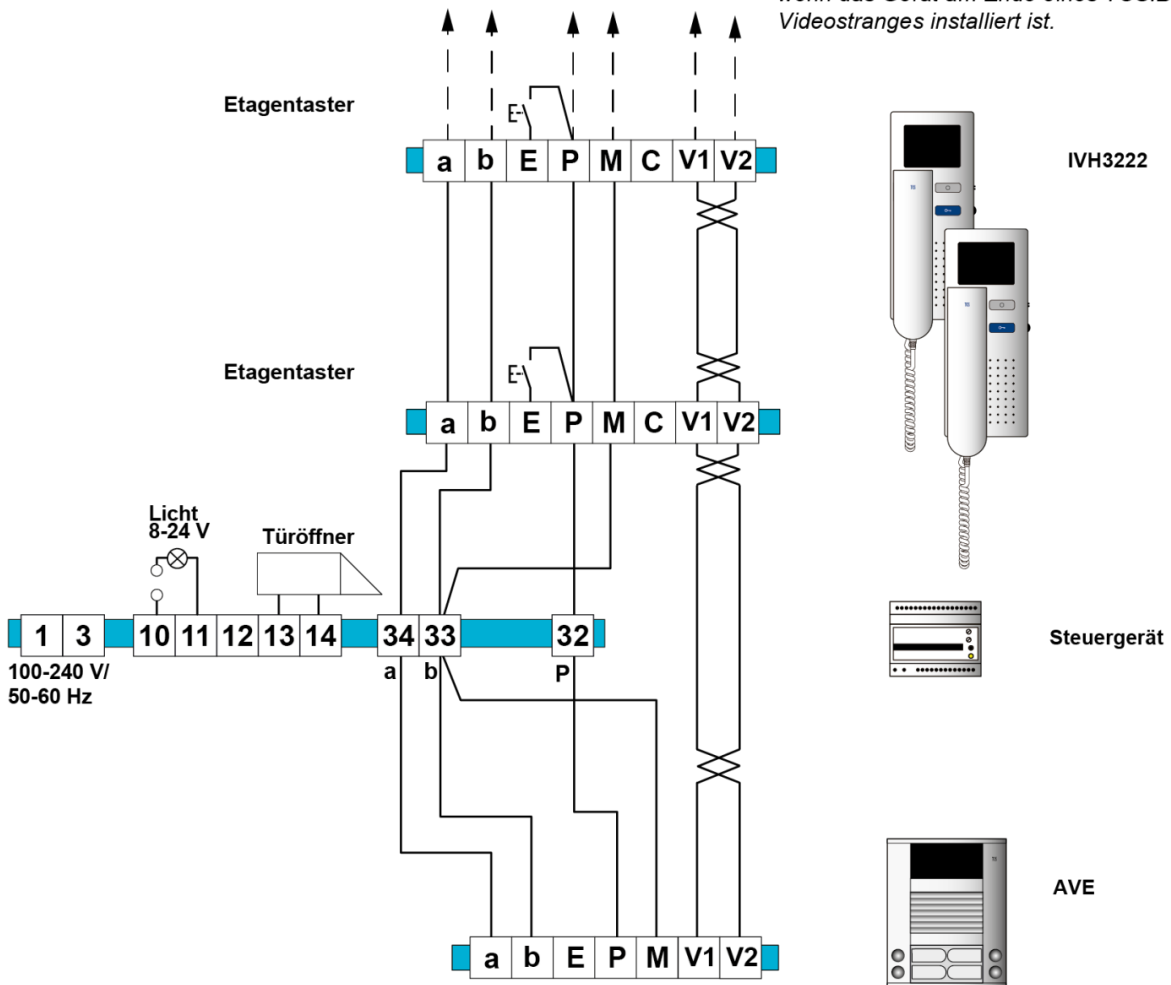


Abb. 6: Schaltungsbeispiel pre:pack Video

☞ Weitere Informationen finden Sie im *TCS Systemhandbuch*. Dieses steht im Downloadbereich unter www.tcsag.de zur Verfügung.

Inbetriebnahme

! ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes durch zu hohe Spannung.
 Verbinden Sie nicht die Video-Adern V1 und V2 mit P-, a- oder b-Ader, wenn diese unter Spannung stehen.

! ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes durch Vertauschen von a- und P-Ader
 Das Vertauschen von a- und P-Ader kann während des Betriebes zum Defekt des Gerätes führen. Achten Sie auf den richtigen Anschluss.

i Achten Sie beim Anschluss von Video-Adern V1 (+) und V2 (-) auf die Polung. Sollte nach der Inbetriebnahme ein verzerrtes Bild zu sehen sein, trennen Sie das Gerät von der Versorgungsspannung und tauschen Sie die Adern für das Videosignal.

- ▶ Installieren Sie die TCS-Anlage vollständig.
- ▶ Prüfen Sie die a-, b- und P-Ader gegeneinander auf Kurzschluss.

i


- Besteht ein Kurzschluss zwischen a- und b-Ader oder P- und b-Ader, schaltet das Gerät ab.
- Besteht ein Kurzschluss zwischen a- und P-Ader, schaltet es nicht ab. Die Geräte am TCS:BUS können keine Protokolle senden.

- ▶ Schalten Sie die Netzspannung ein. Die gelbe LED leuchtet.

Programmiermodus der Anlage ein- / ausschalten


Die Anlage ist in Betrieb, die LED leuchtet.

Programmiermodus der Anlage einschalten

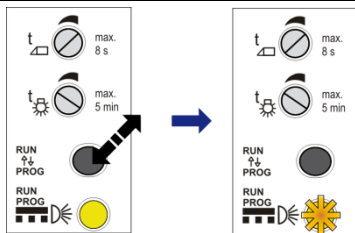

- ▶ Drücken Sie kurz die RUN/PROG-Taste. Die LED blinkt.

Programmiermodus der Anlage ausschalten

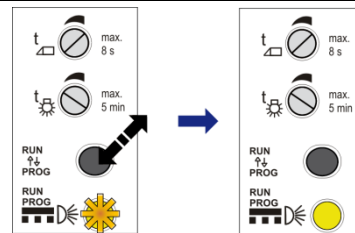


- ▶ Drücken Sie kurz die RUN/PROG-Taste. Die LED leuchtet.

Türöffnerzeit einstellen

Die Anlage ist in Betrieb, die LED leuchtet.

Zeit einstellen → Dann den Programmiermodus der Anlage einschalten und wieder ausschalten.

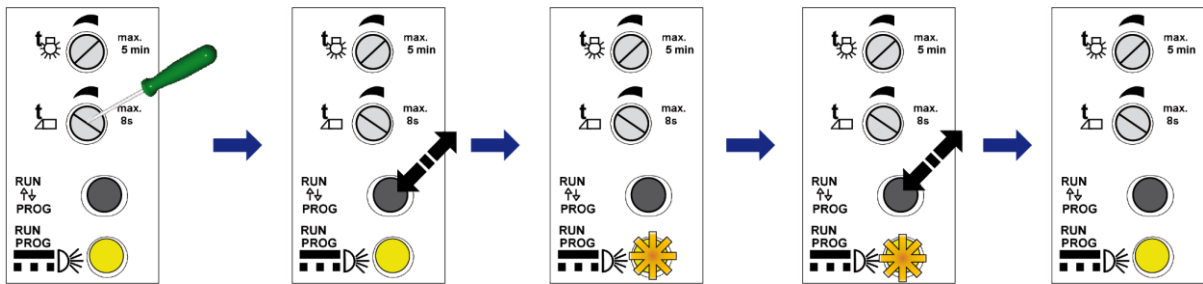


- : mindestens 0,8 s
- + : maximal 8 s
- ▶ Drücken Sie kurz die RUN/PROG-Taste. Die LED blinkt.
- ▶ Drücken Sie kurz die RUN/Prog-Taste. Die LED leuchtet.

Lichtschtzeit einstellen

Die Anlage ist in Betrieb, die LED leuchtet.

Zeit einstellen → Dann den Programmiermodus der Anlage einschalten und wieder ausschalten.

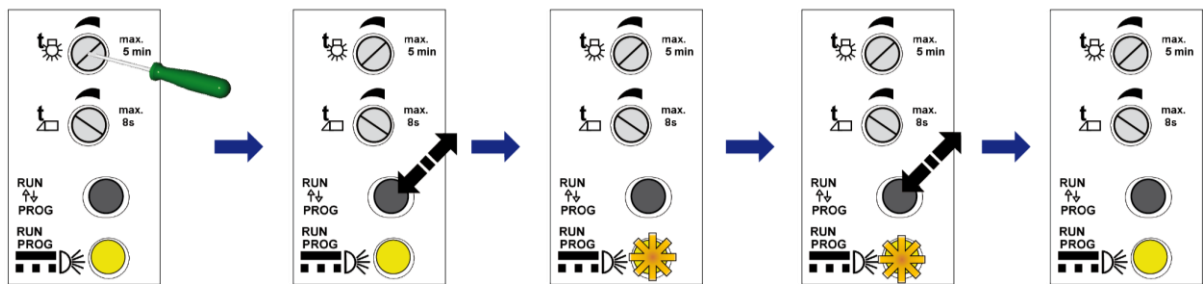


- : mindestens 0,8 s
- + : maximal 5 min
- ▶ Drücken Sie kurz die RUN/PROG-Taste. Die LED blinkt.
- ▶ Drücken Sie kurz die RUN/Prog-Taste. Die LED leuchtet.

Lichtschaltfunktion de-/aktivieren*




Lichtschaltfunktion: Durch Betätigen der Türöffnertaste an der Innenstation kann über den angeschlossenen Lichtschaltautomaten das Licht geschaltet werden, wenn keine Sprechverbindung besteht. Werkseinstellung: Funktion ist deaktiviert.

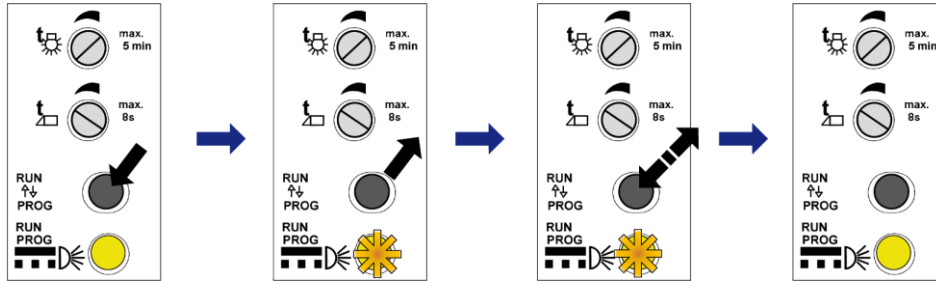

- ▶ Drücken Sie die RUN/PROG-Taste solange, ...
- ... bis die LED blinkt.
- ▶ Lassen Sie die RUN/PROG-Taste los.
- ▶ Drücken Sie kurz die RUN/PROG-Taste.
- Die LED leuchtet.

Lichtschaltfunktion deaktivieren

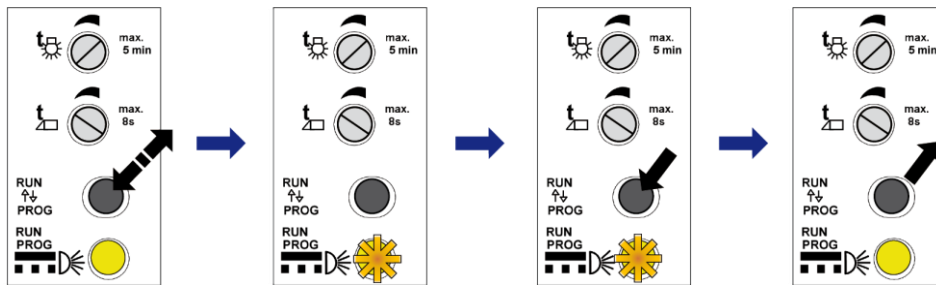

- ▶ Drücken Sie kurz die RUN/PROG-Taste.
- Die LED blinkt.
- ▶ Drücken Sie die RUN/PROG-Taste solange, ...
- ... bis die LED leuchtet.
- ▶ Lassen Sie die RUN/PROG-Taste los.

* Das Blinken der LED bedeutet hier nicht, dass sich die Anlage im Programmiermodus befindet.

Reinigung



ACHTUNG! Funktionsverlust durch Kurzschluss und Korrosion.

Wasser und Reinigungsmittel können in das Gerät eindringen. Elektronische Bauteile können durch Kurzschluss und Korrosion beschädigt werden.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und Reinigungsmitteln in das Gerät.

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.

Konformität



Konformitätserklärungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier.

Gewährleistung

Wir bieten Elektrofachkräften eine **vereinfachte Abwicklung** von Gewährleistungsfällen an.

- Wenden Sie sich direkt an die **TCS HOTLINE** unter **04194 9881-188**.
- Unsere **Verkaufs- und Lieferbedingungen** finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194 9881-188.

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de

TCS Hotline Deutschland
Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 988-129
Mail: hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe: 07/2018
PI_0038414.docx 1C