



Montage- und Installationsanleitung für das Wechselsprechgerät TC3AP-CW

Montage und Installation

1. Wandmontage



Für die Wandmontage das Gerät öffnen. Drücken Sie hierzu leicht auf den Riegel an der der Unterseite des Gerätes.

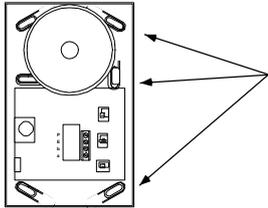


Zum Festschrauben stehen mehrere Befestigungslaschen zur Auswahl. Das Gerät kann auch auf 55mm Unterputzdosen montiert werden.

2. Gerät anschließen

2 - Drahtbusleitung beliebig an den Klemmen a und b anschließen.


An den Klemmen E und P wird der Etagenruftaster (ETR) angeschlossen.

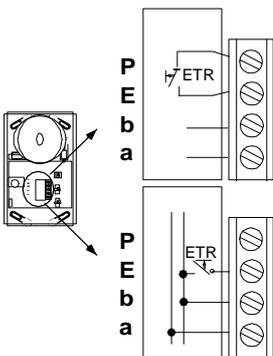

Stehen nur 3 Adern zum Gerät zur Verfügung, muß die a oder b Busader benutzt werden.

Achtung:
ETR an die Klemme E anklemmen!
Ertönt kein Etagenruftton, ist der Etagenruftaster an die andere Busader zu klemmen.

3. Gerät komplettieren

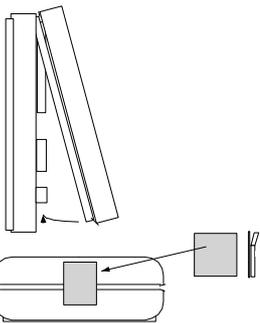





Oberteil mit den Rastnasen auf der Oberseite in das Bodenteil einführen und zusammenrasten.

Garantiesiegel über den Riegel der Unterseite des Gerätes kleben.

Umbau zum Betrieb mit externen Tastern für Türöffner und Sprechen

Türöffner

Taster
1*UM
dargestellt in Ruhelage

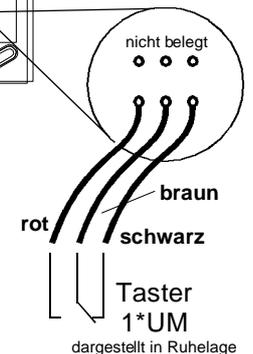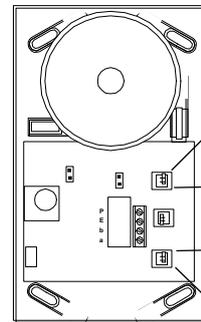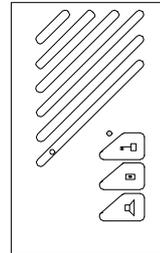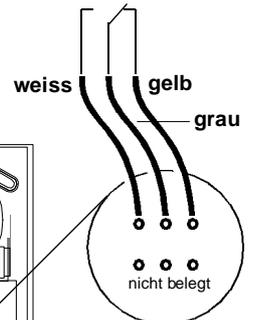

Taster
1*UM
dargestellt in Ruhelage

Sprechen