



Montage- und Installationsanleitung für das Wechselsprechgerät TC3UP-CW

1. Lieferumfang, Montage

Zum Lieferumfang gehören das Gerät TC3UP-CW, eine Unterputzdose sowie ein Montagerahmen. Der Montagerahmen wird auf die eingebaute Unterputzdose montiert. Dazu können die vier Laschen an den Ecken des Rahmens verwendet werden. Zur Befestigung wird das Gerät am oberen Rand des Rahmens eingehängt und dann auf den Rahmen gerastet. Beachten Sie, das ein Einrasten erst nach dem Anschließen der Leitungen sinnvoll ist !

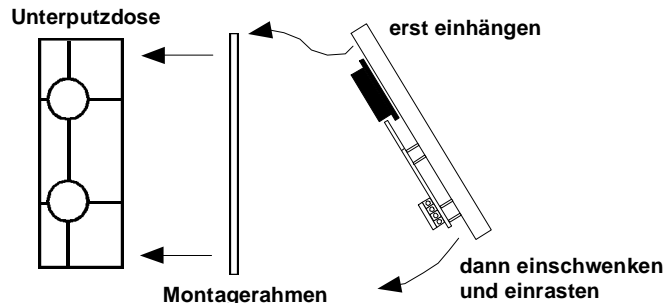

2. Gerät anschließen

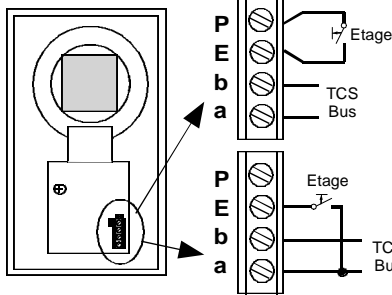


Der TCS Bus wird an den Klemmen a und b angeschlossen. Die Polarität spielt dabei für die Funktion des Gerätes keine Rolle. Der Etagenruf wird in der Regel an den Klemmen E und P angeschlossen. Für den Fall das der vorhandene Etagentaster einen festen Bezug zum TCS Bus hat (Altanlage), besteht die Möglichkeit den Etagentaster nach der zweiten Variante anzuschließen.

Für die Funktion des Etagentasters nach der Variante 2 spielt die Polarität des TCS Bus doch eine Rolle. Daher kann es notwendig sein, die Verbindungsleitungen an den Klemmen a und b zu tauschen. !

3. Bedienelemente und Funktion


Das Gerät besitzt drei Taster und eine rote Leuchtdiode zur Anzeige des eines Rufes.

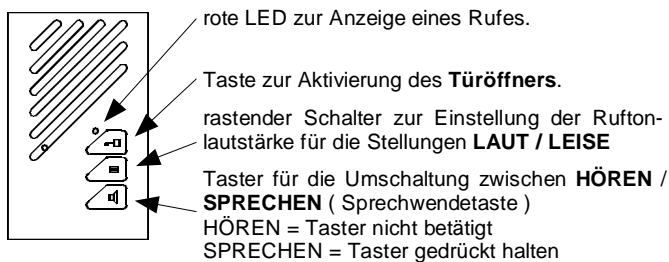

Parallelschaltung von 2 Wechselsprechgeräten

In großen Wohnungen und weitverzweigten Räumlichkeiten kann ein zweites Gerät an den TCS Bus und den Etagenruftaster angeschlossen werden. Der Tür- und Etagenruf ertönt an beiden Geräten.


Achtung: Eine Parallelschaltung der Etagentaster von Türtelefonen des Typs TTS1 und dem Wechselsprechgerät TC3 sind nicht möglich !!!

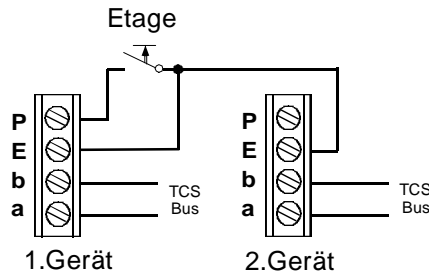

Hinweis: An der Türstation muß das zweite Gerät in gleicher Weise auf die Klingeltaste programmiert werden, wie das erste Gerät. Es können maximal 2 Geräte auf jede Klingeltaste programmiert werden. Das gilt nicht für die Klingeltasten der Erweiterung zum TCU. Die Tasten am TCKE können nur mit einem Gerät programmiert werden ! Beginnen Sie die Programmierung von zwei Geräten auf einen Klingeltaster mit dem Löschen der Klingeltasten. (siehe unteres Drittel in dieser Beschreibung)

einstellbare Rufonlautstärke / Rufonmelodie

Die Rufonlautstärke in der Schalterstellung LEISE kann individuell eingestellt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen Melodien für den Ruf umzuschalten. Für die Brücke BR1 gilt folgende Funktion BR1=OFFEN dann Alpha Ton BR1=geschlossen dann 3-Klang-Gong.

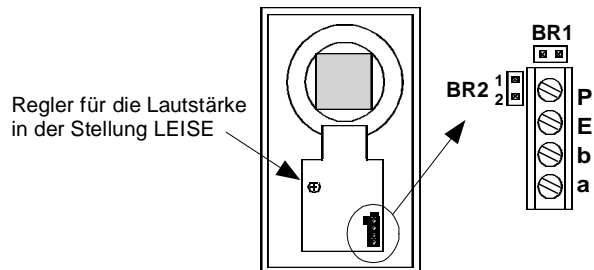

Lichtschaltfunktion

Die Türöffnertaste kann bei der Inbetriebnahme der Anlage so programmiert werden, daß bei nicht bestehender Sprechverbindung die Türöffnertaste über einen Lichtschaltautomaten das Haus- oder Treppenlicht schaltet. Nur bei einer Sprechverbindung zur Tür wird beim Betätigen der Türöffnertaste die Tür geöffnet. Die Programmierung erfolgt über das Bussteuergerät BSG1-SG.

Optionen

Ansteuerung von Zusatzläutewerken, Signalhupen und optischen Signalgeräten über das Zubehör TRE1-EB. Dazu kann das TRE1 mit dem einzelnen Draht an dem Stift 1 der Brücke BR2 angeschlossen werden. Hinweise auf die restliche Verdrahtung des TRE1-EB entnehmen Sie bitte der Produktinformation zum TRE1.

Zuordnung der Klingeltasten zu den Wechselsprechgeräten

am Wechselsprechgerät

1. RUN/PROG - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode blinkt, Programmierung ist eingeschaltet.
2. Sprechwendetaste drücken, Sie können zur Tür sprechen.
3. Zuzuordnende Klingeltaste an der Türstation **kurz drücken**.
..... ca. 15 Sekunden warten, bis die Sprechverbindung zur Tür beendet ist, am nächsten Gerät Schritt 2 + 3 wiederholen
4. RUN/PROG - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode leuchtet, Programmierung ist ausgeschaltet.

über den Etagenruftaster, falls kein Zugang zur Wohnung besteht

1. RUN/PROG - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode blinkt, Programmierung ist eingeschaltet.
2. Etagenruftaster **kurz drücken**.
3. Zuzuordnende Klingeltaste an der Türstation **kurz drücken**.
.....am nächsten Gerät Schritt 2 + 3 wiederholen
4. RUN/PROG - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode leuchtet, Programmierung ist ausgeschaltet.

Löschen der Klingeltastenzuordnung: Das Löschen der Klingeltaste an der Türstation kann vorgenommen werden, während die gelbe Leuchtdiode am Bussteuergerät blinkt. Dazu wird dann die gewünschte Klingeltaste solange **gedrückt gehalten**, bis ein kurzer Bestätigungston zu hören ist. Nach dem Bestätigungston ist die Klingeltaste gelöscht und kann neu programmiert werden.