


## Montage und Installation


### 1. Bodenteil montieren



Bodenteil festschrauben.

Hierfür können die vorbereiteten Montagelöcher zur Befestigung auf 70 mm UP - Dosen genutzt werden.

### 2. Telefon anschließen

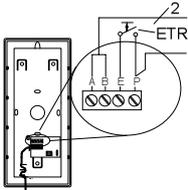


TCS:BUS Leitung beliebig an den Klemmen A und B anschließen.  
An die Klemme P die P-Ader anschließen.  
An Klemme E und P wird der Etagenruftaster (ETR) angeschlossen.

#### Achtung:


Für die Funktion des TTF30 ist es erforderlich die P-Ader mit anzuschließen!

### 3. Oberteil des Telefon montieren

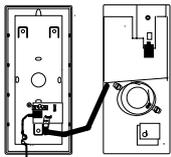

- Verbindungsstecker des Telefonoberteils in die Buchse am Bodenteil einstecken.

- Hörerkabel in die Anschlußbuchse einstecken.

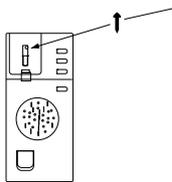


- Oberteil auf das Bodenteil aufrasten und festschrauben.

- Schraubenabdeckung einrasten

## Das Haustelefon TTF30 bietet Ihnen:

### Parallelschaltung von 2 Haustelefonen

In großen Wohnungen und weitverzweigten Räumlichkeiten kann ein zweites Telefon an den TCS:BUS und auch an den Etagenruftaster angeschlossen werden. Der Tür- und Etagenruf ertönt an beiden Geräten.

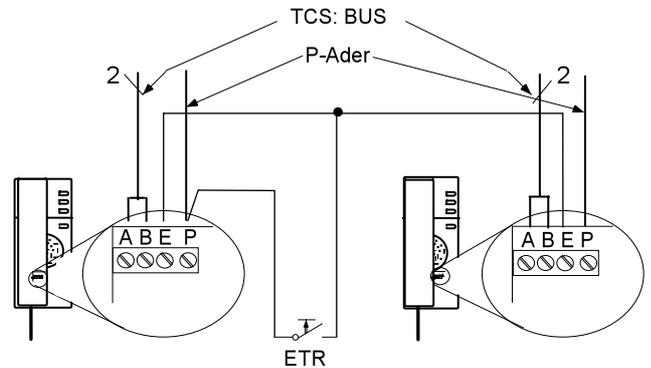

**Achtung:** An der Türstation muß das zweite Telefon in gleicher Weise auf die Klingeltaste programmiert werden, wie das erste Telefon. Es können maximal 2 Telefone auf jede Klingeltaste programmiert werden.

### Zusatzfunktion: Alarmierung und Durchsage

Über den eingebauten Rufonlautsprecher kann unabhängig vom Rufabsteller und Schieberegler die Wiedergabe der Alarmierungstöne und eine evtl. Durchsage von einer Zentrale (z.B. GFA000 bei Feuwehrdurchsage) erfolgen.

### Option: Lichtschaltfunktion

Die Lichtschalttaste steuert im zentralen Steuergerät ein Relais. Hierüber kann ein Lichtautomat geschaltet werden.

### Option: Sonderfunktionstaste

Die Sonderfunktionstaste kann für zusätzliche Schaltfunktionen genutzt werden. Die Schaltfunktion kann an beliebiger Stelle des TCS:BUS mittels eines TCS - Busrelais BRE1-VG genutzt werden.

Informationen über die Programmierung einer Klingeltaste entnehmen Sie bitte der Produktinformation der jeweiligen Türstation.