

# Update-Anleitung

## IP-Gateways BASIC 2.0 und ADVANCED 2.0

### FBI6123-0400 | FBI6124-0400

ab Softwareversion 1.0.3

## Firmware aktualisieren

- ▶ Laden Sie das Firmware-Update (ZIP-Datei: Update\_1.0.5\_FBI6123\_FBI6124) aus dem Downloadbereich herunter.
- ▶ Entpacken Sie die ZIP-Datei auf Ihrem Rechner.
- ▶ Öffnen Sie das Webinterface des FBI612x.
- ▶ Wählen Sie unter *Einstellungen* das Menü *Up & Download*.
- ▶ Klicken Sie unter *Firmware hochladen* auf *Durchsuchen*.

### Schritt 1:



- ▶ Wählen Sie im ersten Schritt die Bootloader-Datei *fbi612x\_1.0.5\_\_Bootloader.swu* und bestätigen Sie mit *Öffnen*.
- ▶ Klicken Sie auf *Hochladen und übernehmen*. Die Firmware wird aktualisiert und das Gerät neu gestartet.

### Schritt 2:

- ▶ Wählen Sie im zweiten Schritt die Software-Datei *fbi612x\_1.0.5.swu* und bestätigen Sie mit *Öffnen*.
- ▶ Klicken Sie auf *Hochladen und übernehmen*. Die Firmware wird aktualisiert und das Gerät neu gestartet.

### Schritt 3:

- ▶ Wählen Sie im dritten Schritt *VoIP Einstellungen > Audio*.
- ▶ Klicken Sie auf *Werkseinstellungen*, um die Werkseinstellungen zu laden. Das Update ist abgeschlossen.

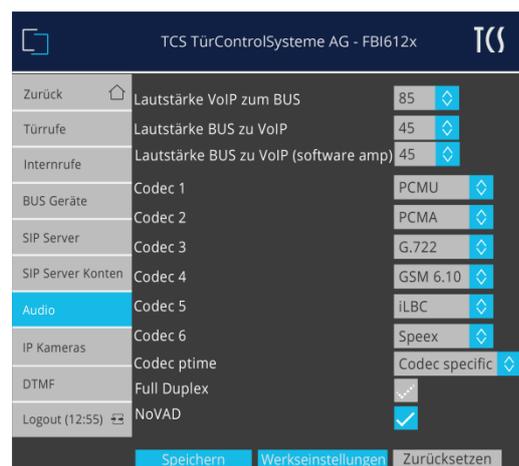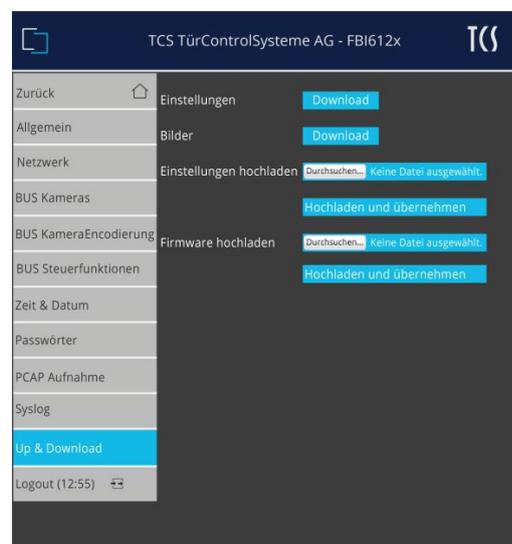

### Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin  
Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de

TCS Hotline Deutschland  
Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 988-129  
Mail: hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe: 02/2020  
UA\_FBI612x-0400 1A