

Kurzbeschreibung der Gerätefunktion

Das TC20T-RW bietet die Möglichkeit, eine Wohnungssprechstelle der Serie TC20XX zu einer Tischsprechstelle zu erweitern. Zum **Lieferumfang** gehören der **Tischfuß** sowie ein **Anschlußkabel** mit Westernstecker (6pol). Die weiterhin benötigte UAE (Western) - **Anschlußdose** muß bauseitig vorhanden sein. Sie gehört **nicht** zum **Lieferumfang**.

Montage

Um den Tischfuß am Wechselsprechgerät zu befestigen, müssen die beiden **Rastnasen** in die vorbereiteten Öffnungen an der Rückseite des Gerätes gesteckt werden. Hinweis: Der Tischfuß muss **hörbar einrasten**. Ansonsten den Fuß drehen. Zur Montage sollte die Unterschale der Tischsprechstelle von der Oberschale getrennt werden. Anschließend wird das **Anschlußkabel** durch die **Durchführung** in der Unterschale geführt. Bitte orientieren Sie sich dazu an den Abbildungen 2 und 3.

Rastnasen

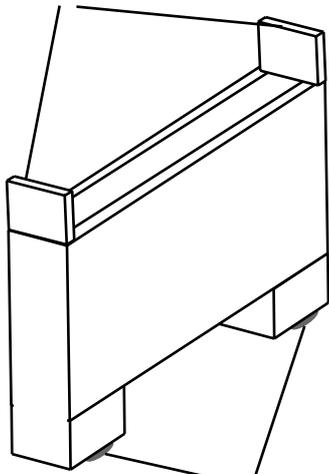


Abb. 1

Anti-Rutsch-Noppen

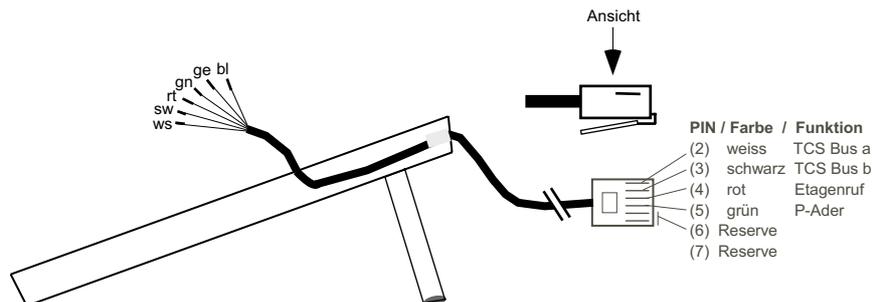


Abb. 2

Öffnungen für Rastnasen

Durchführung

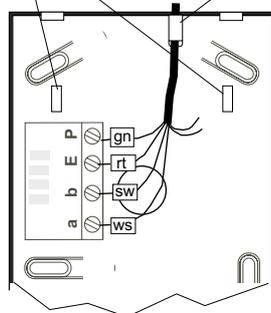


Abb. 3

Anschlußleitung anschließen


Von den **sechs** Adern der Anschlußleitung werden **mindestens 2** Adern benötigt. Die **weiße** Ader wird an der **Klemme A** der Schraubklemme und die **schwarze** Ader an der **Klemme B** der Schraubklemme angeschlossen. Zum Anschluß des **Etagentasters** werden die **rote** und die **grüne** Ader verwendet. Die grüne Ader kann zudem noch die Funktion der **P-Ader** übernehmen.

Bitte orientieren Sie sich beim Verdrahten der **UAE-Anschlußdose** an der **Abbildung 4**.

Technische Änderungen vorbehalten!


Produktinformation zum Tischzubehör für Wechselsprechgeräte TC20T-RW

Empfohlene Anschlußdosen: UAE 8 in Auf- oder Unterputzausführung

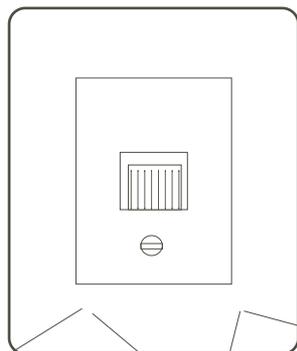


Anschlußbelegung:

Klemmen 2 und 3: a/b des TCS Bus
Klemmen 4 und 5: Etagenruftaster, P-Ader
Klemmen S,1,6,7,8 nicht belegt.

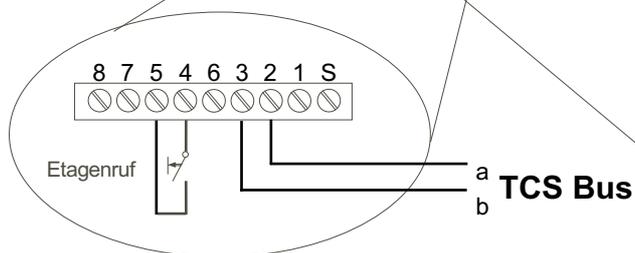

Anschlußschema für 2-Draht-Technik

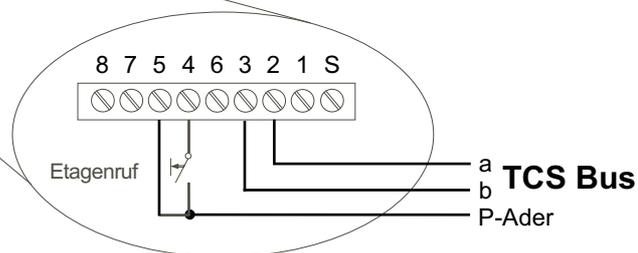

Anschlußschema für 3-Draht-Technik

Abb. 4

Technische Änderungen vorbehalten !