


Montage und Installation


1. Bodenteil montieren



Bodenteil festschrauben.


Hierfür können die vorbereiteten Montagelöcher zur Befestigung auf 70 mm UP - Dosen genutzt werden.

2. Telefon anschließen

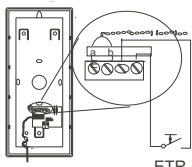


2 - Drahtbusleitung beliebig an den Klemmen a und b anschließen.
An den Klemmen E wird der Etagenruftaster (ETR) angeschlossen.

Stehen nur 3 Adern zum Telefon zur Verfügung, muß die a oder b Busader benutzt werden.
Achtung: ETR an Klemme E1 anklennen!
Ertönt kein Etagenrufton, ist der Etagenruftaster an die andere Busader zu klemmen.

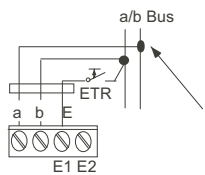


3. Oberteil des Telefons montieren

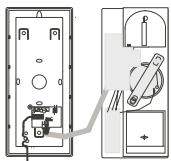


Verbindungsstecker des Telefonoberteils in die Buchse am Bodenteil einstecken.

Oberteil auf das Bodenteil aufrasten und festschrauben.

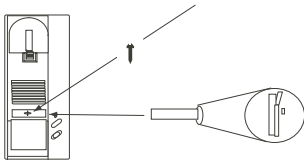

Garantiesiegel einkleben


4. Handapparatekabel einstecken

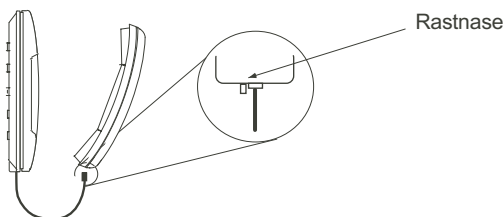

Das Haustelefon TTS1 bietet Ihnen:

Parallelschaltung von 2 Haustelefonen


In großen Wohnungen und weitverzweigten Räumlichkeiten kann ein zweites Telefon an den 2 - Drahtbus und den Etagenruftaster angeschlossen werden. Der Tür- und Etagenruf ertönt an beiden Geräten.

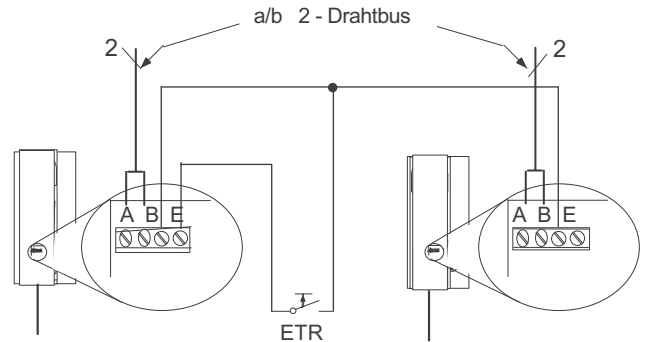

Achtung: An der Türstation muß das zweite Telefon in gleicher Weise auf die Klingeltaste programmiert werden, wie das erste Telefon. Es können maximal 2 Telefone auf jede Klingeltaste programmiert werden.

einstellbare Rufonlautstärke

Die Rufonlautstärke in der Schalterstellung LAUT kann individuell eingestellt werden.

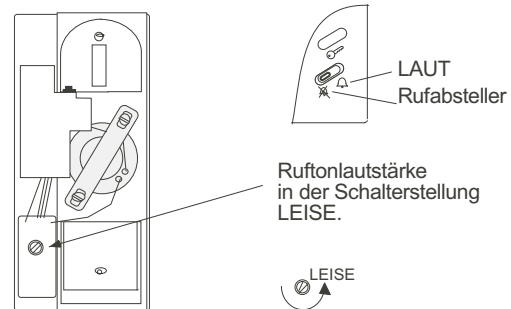

Lichtschaltfunktion

Die Türöffnertaste kann bei der Inbetriebnahme der Anlage so programmiert werden, daß bei eingehängtem Telefonhörer die Türöffnertaste über einen Lichtautomaten das Haus- oder Treppenlicht schaltet. Die Programmierung erfolgt am Bussteuergerät BSG1-SG.

Optionen

- Ansteuerung von Zusatzläutewerken, Signalhupen und optischen Signalgeräten über das Zubehör TRE1-EB.

Zuordnung der Klingeltasten zu den Türtelefonen

am Telefon

1. E - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode blinkt, Programmierung ist eingeschaltet.
2. Telefonhörer abnehmen
3. Zuzuordnende Klingeltaste an der Türstation **kurz drücken**.
..... an den weiteren Telefonen Schritt 2 + 3 wiederholen
4. E - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode leuchtet, Programmierung ist ausgeschaltet.

über den Etagenruftaster, falls kein Zugang zur Wohnung besteht

1. E - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode blinkt, Programmierung ist eingeschaltet.
2. Etagenruftaster drücken.
3. Zuzuordnende Klingeltaste an der Türstation **kurz drücken**.
..... an den weiteren Telefonen Schritt 2 + 3 wiederholen
4. E - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**
Leuchtdiode leuchtet, Programmierung ist ausgeschaltet.

Klingeltastenzuordnung löschen:

Programmierung am BSG1-SG einschalten und Klingeltaste an der Türstation solange **gedrückt halten**, bis nach dem Tastenbestätigungston ein weiterer Quittungston zu hören ist.