


# TCS - Installationsplan für Anlagen mit TCU1-GH

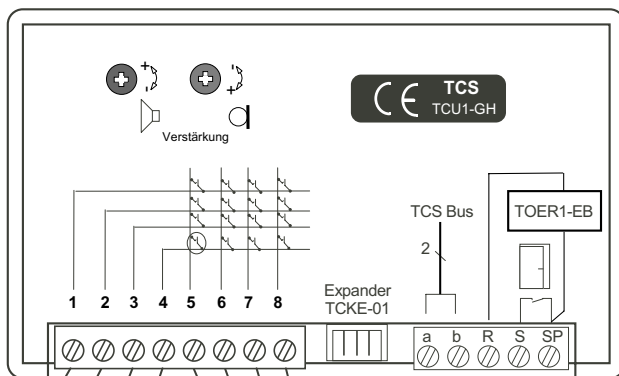


## Lichtschaltfunktion:

Wenn einer Klingeltaste keine Wohnungssprechstelle zugeordnet ist (Werkseinstellung), wird beim Betätigen dieser Klingeltaste die Lichtschaltfunktion ausgelöst. Über das Lichtschaltrelais am Bus-Steuergerät kann das Schalten ausgewertet werden.

## Wichtiger Hinweis:

An die Wicklung des Transformators für das Busteuergerät BSG1-SG dürfen auf keinen Fall weitere Verbraucher wie Soffitenlampen, Glühlampen o.ä. angeschlossen werden !!!

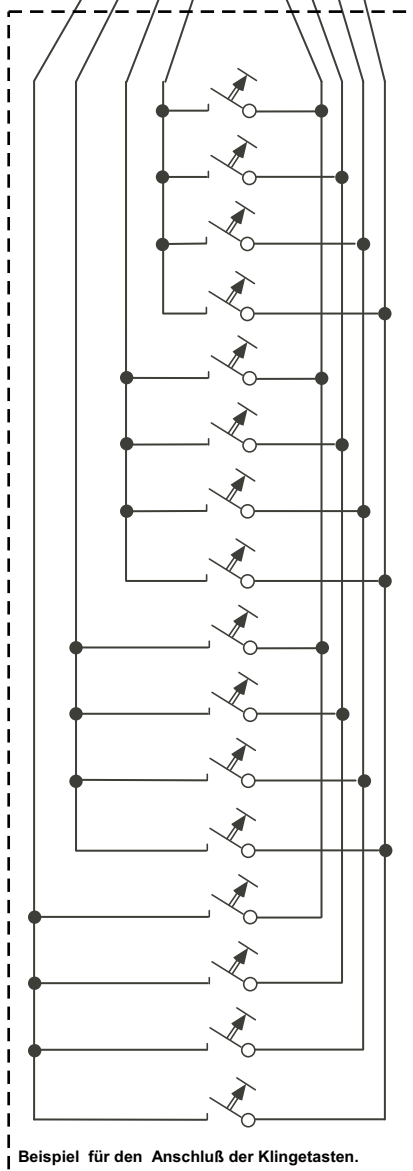

Beispiel für den Anschluß der Klingeltasten.

## Funktion der Klemmen:

### 1...8 Klingeltasten

Hier können maximal 16 Klingeltasten angeschlossen werden.

### a b TCS Bus - Anschlußklemmen

Hier werden die beiden Drähte des TCS Bus angeschlossen.

### R Reserveschaltung

Reservekontakt für Sonderschaltungen. Zwischen R und SP wird das TOER1-EB angeschlossen. Hiermit wird die selektive Türöffnung bei mehr als einer Türstation erreicht.

### S Sensorkontakt

Wird zwischen dem Sensorkontakt S und der Klemme SP ein Schließer angeschlossen, kann damit z.B. der Status einer Tür ausgewertet werden. Anzeige bei den TTS1 über die rote LED.

### SP SP Ausgang

Bei dieser Klemme handelt es sich nur um einen **Spannungsausgang**. In Gegensatz zu den PES / PDS Türstationen darf hier die **P-Ader des Bussteuergerätes nicht angeschlossen** werden ! ( siehe hierzu auch R Reserveklemme )

## Zuordnung: Wohnungssprechstelle zu Klingeltasten

1. RUN/PROG - Taste am BUS-Steuergerät **kurz drücken**, die Leuchtdiode blinkt und die Zuordnung ist eingeschaltet.
2. Sprechentaste der Sprechgeräte drücken bzw. Telefonhörer abnehmen. Kommen Sie nicht in die Wohnung, kann auch die Etagenruftaste gedrückt werden.
3. Zuzuordnende Klingeltaste an der **Türstation kurz drücken**. .... an weiteren Wohnungssprechstellen Schritt 2 + 3 wiederholen.
4. RUN/PROG -Taste am BUS - Steuergerät **kurz drücken**, die Leuchtdiode leuchtet, damit ist die Zuordnung ausgeschaltet.

## Mit einer Klingeltaste an zwei Geräten klingeln:

Einer bereits belegten Klingeltaste wird ein zweites Mal eine Wohnungssprechstelle zugeordnet. Dabei gehen Sie in der gleichen Weise vor, wie Sie es für das erste Gerät bereits durchgeführt haben.

## Zuordnung / Klingeltaste löschen:


Die gewünschte Klingeltaste bei eingeschalteter Zuordnung **solange gedrückt** halten, bis ein Bestätigungston nach ca. 4 Sekunden zu hören ist.

## Mehrere Türstationen mit TCU1-GH oder Profi-Station anschließen:

Weitere Türstationen werden nach dem gleichen Plan angeschlossen. Die Zuordnung bei jeder Türstation einzeln durchführen. Während des Programmierens immer nur eine Türstation in Betrieb setzen.



# TCS - Montageanleitung TCU1-GH

## Frontseite zur Jalousie

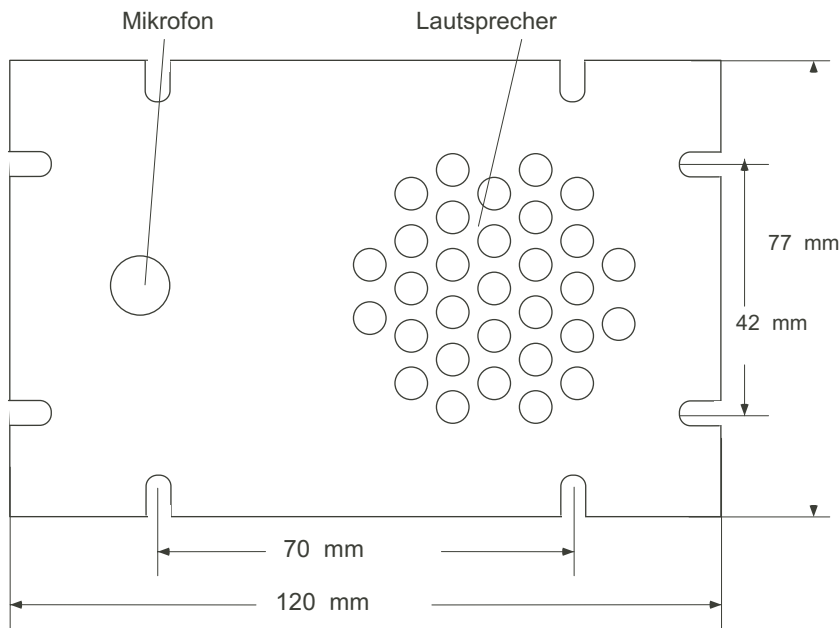

Achten Sie beim Einbau darauf, daß die Lautsprecher- und Mikrofonöffnungen durch die Frontjalousie nicht verdeckt werden.

Überprüfen Sie bei schlechter Sprachverständigung den ordnungsgemäßen Einbau !

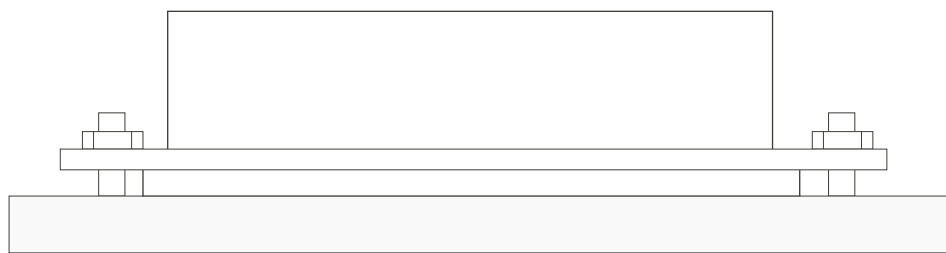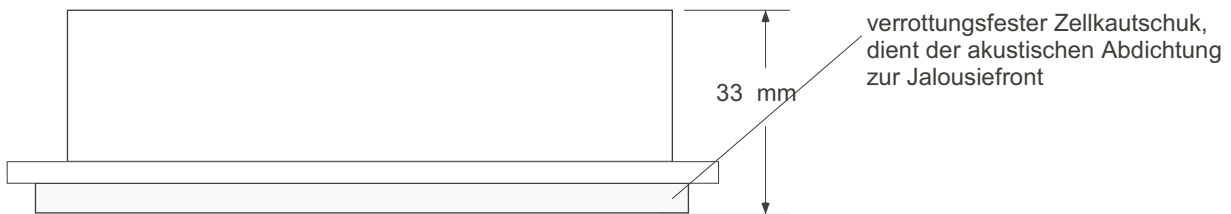

Jalousie

## Inbetriebnahme mehrerer Türstationen

Die Zuordnung der Klingeltasten zu den Wohnungssprechstellen muß für jede Türsprechstelle einzeln erfolgen. Bei der Zuordnung **darf nur eine Türstation** am TCS BUS angeschlossen sein. Nachdem die Zuordnung der Klingeltasten komplett durchgeführt ist, kann die Klingeltastenzuordnung bei der nächsten Türstation erfolgen.

